WF8604FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8604NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Washing Machine

user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Baby Care System**

  Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.
  These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

- **Wide door**
  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 33 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

safety information

Congratulations on your new Samsung ActivFresh™ washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.
Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.
CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220V/50Hz/15A wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.
- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Failure Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature
- Frost may cause tubes to burst

Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.
- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.

CAUTION CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

If the appliance is flooded, cut the water supply and power immediately and contact your nearest service centre.

- Do not tough the power plug with wet hands
- Failure to do so may cause electric shock

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

safety information

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.
- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).
- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.
- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance
- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.
- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock

---

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

When the water supply hose comes loose from the faucet and floods the appliance, unplug the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

CAUTION SIGNS FOR USING

When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.
- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.
- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly.
Open the faucet slowly after a long period of non-use.
- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.
- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the faucet is turned off when the washer is not being used.
- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Check if the rubber seal is not contaminated by foreign substances (waste, thread, etc).
- If the door is not closed completely, it may result in water leakage.

Open the faucet and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.
- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

To reduce the risk of fire or explosion:
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system such as your hot water heater that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time. Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse.
In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.
- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.
- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.
- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.
- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.
- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.
- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.
- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.
- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.
- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.
- This may result in problems with the washer.

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discoloration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.

WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.


contents





setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below.
If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

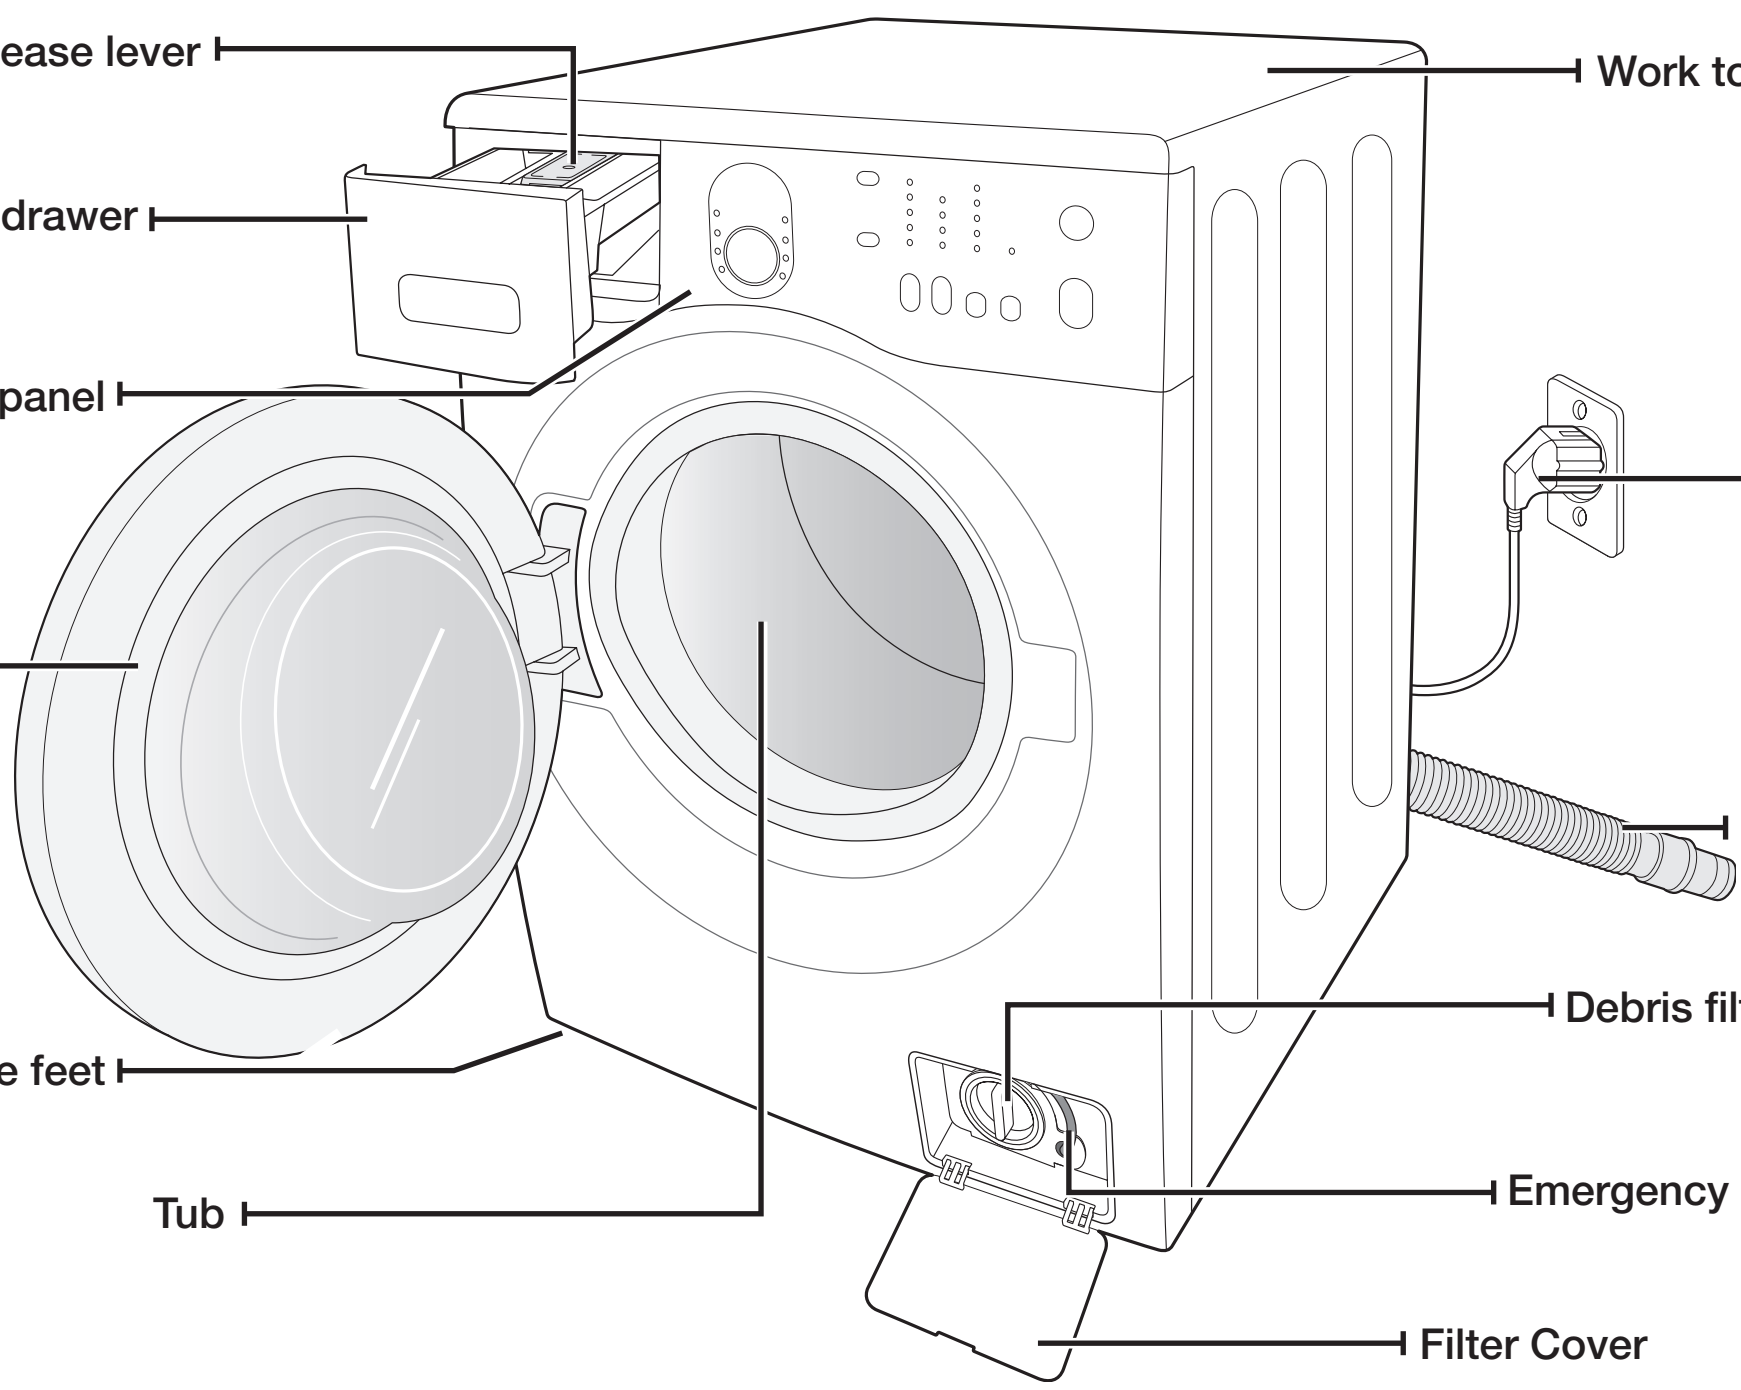

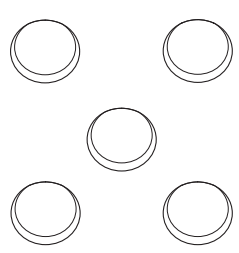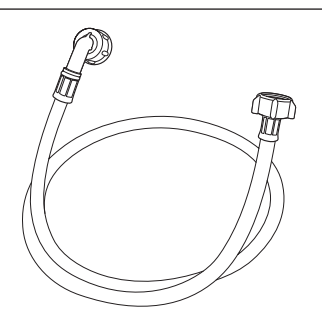				
Spanner	Bolt hole covers	Water supply hose	Hose guide	Cap fixer

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:


- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn’t stand on its power cord

setting up your washing machine


STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

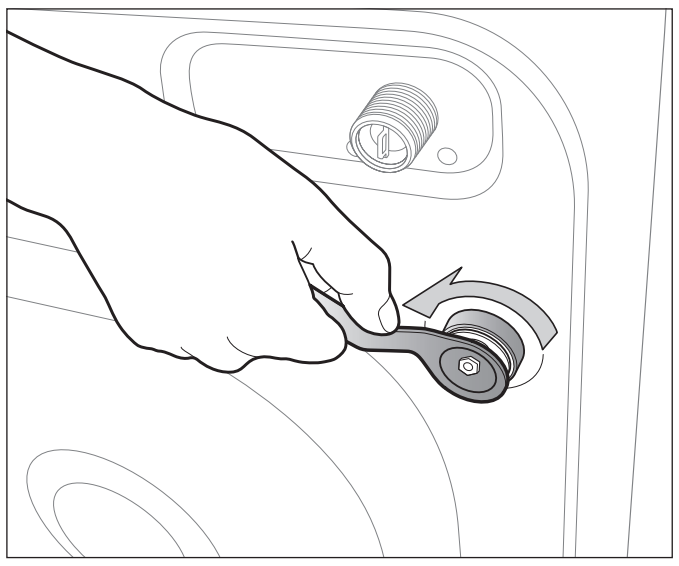

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

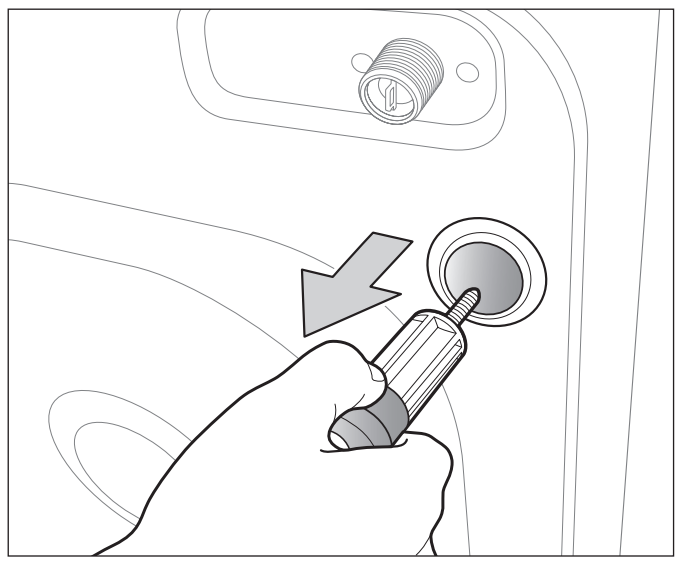


3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

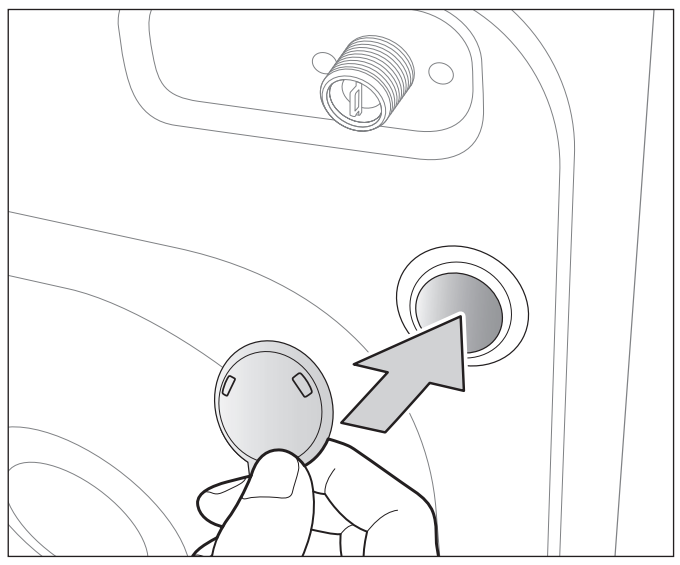

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING: Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


Insert the cap fixer, (one of the accessories in the vinyl pack), into the hole from which you removed the power cord at the back of the product.

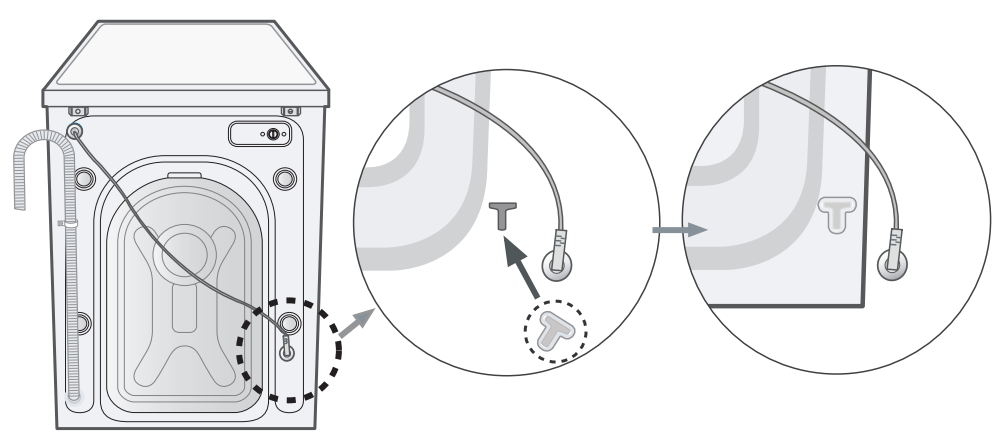


STEP 3
Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

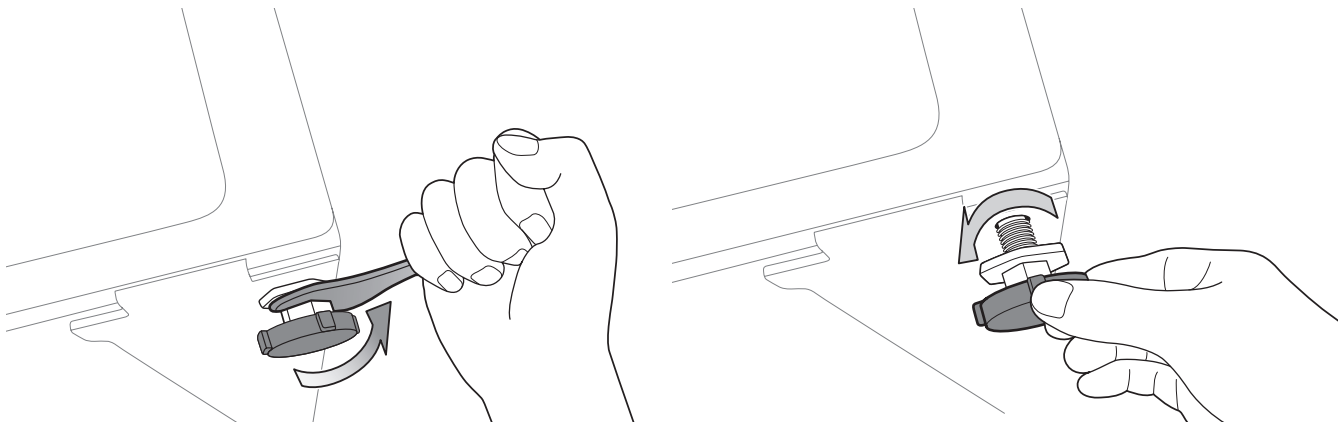

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

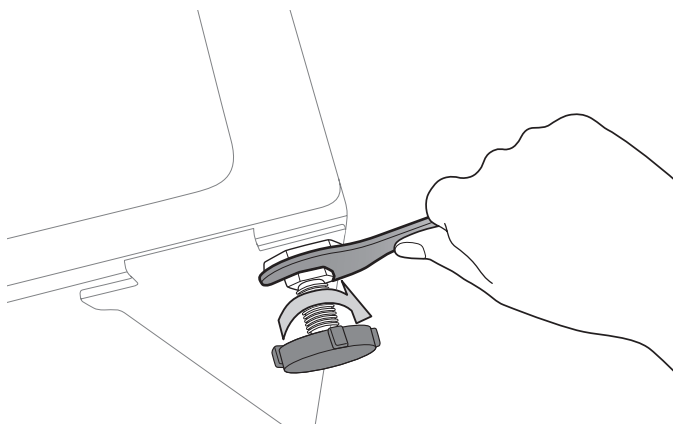


STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.


2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

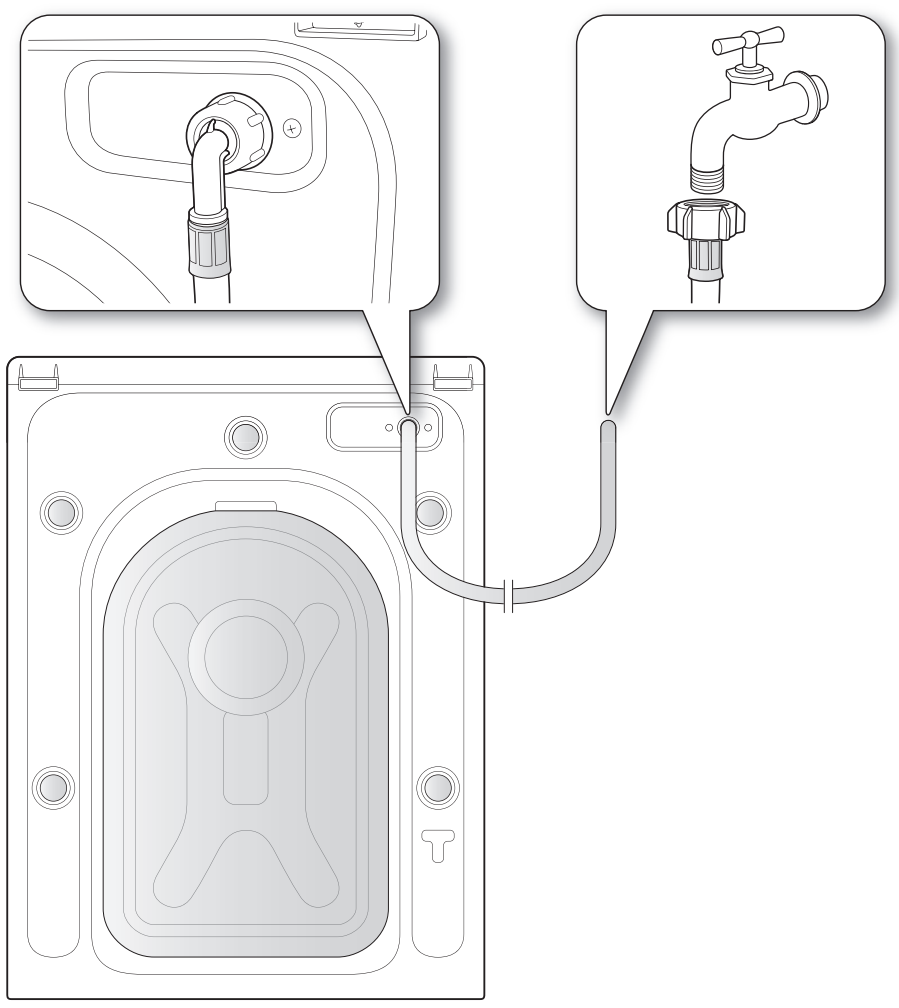


For selected models with an additional hot water intake:
1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

Connecting the water supply hose (selected models)


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

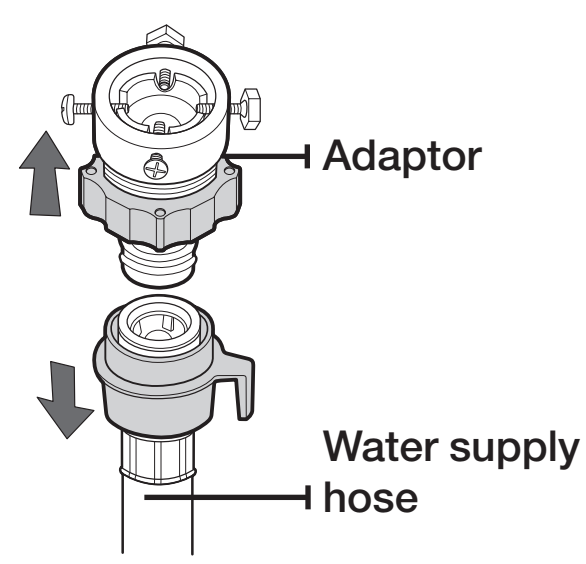

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

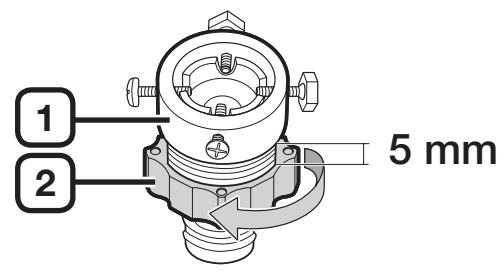


3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

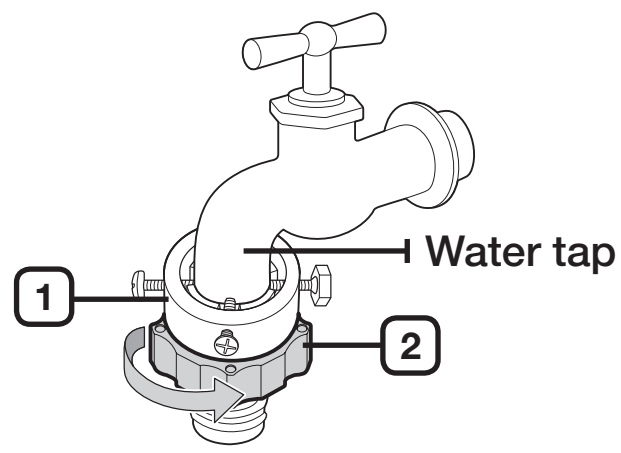


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

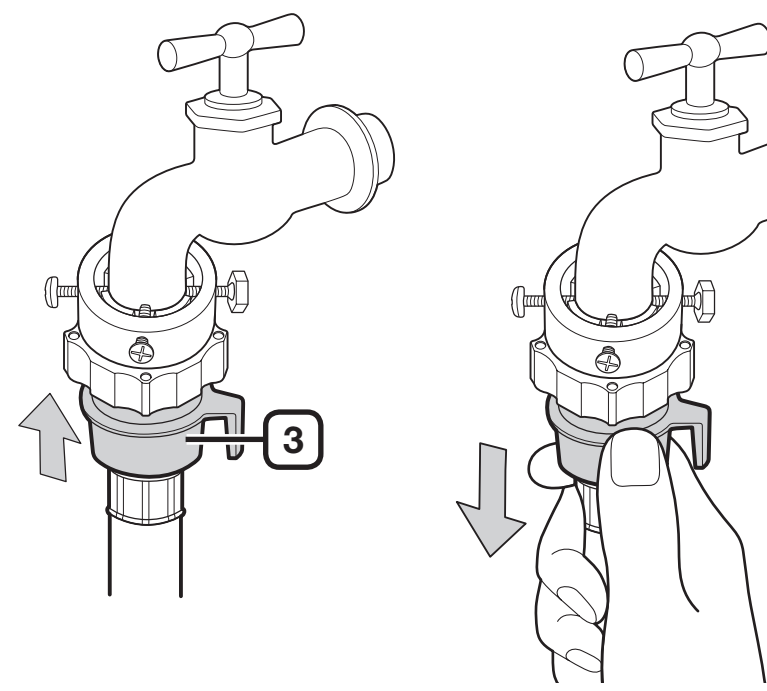


5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

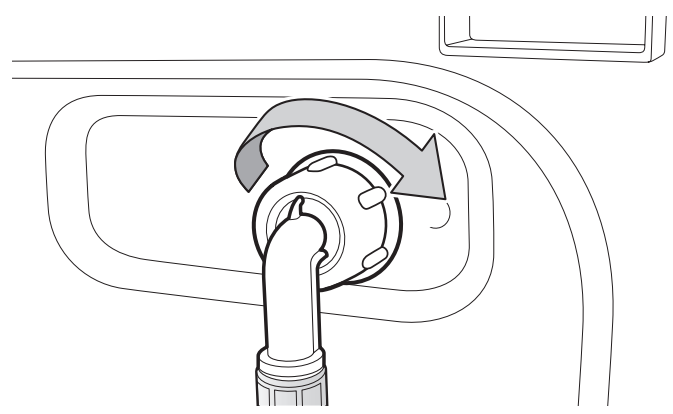


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

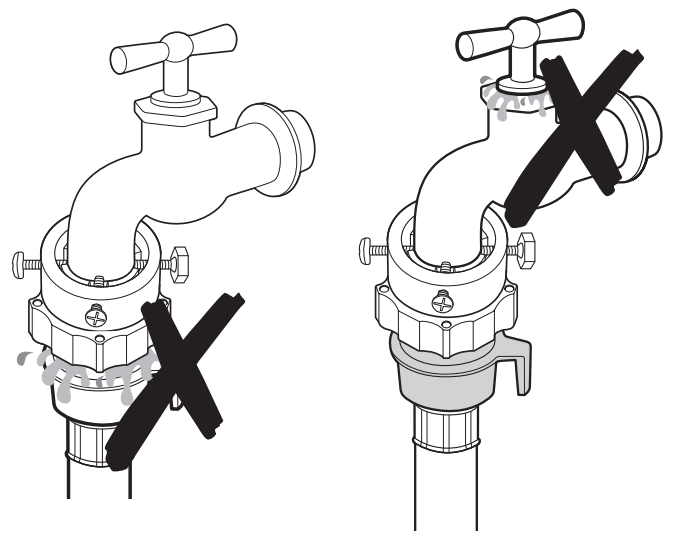

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

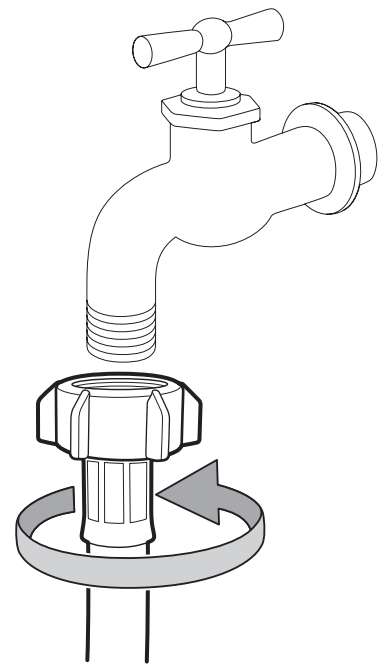


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

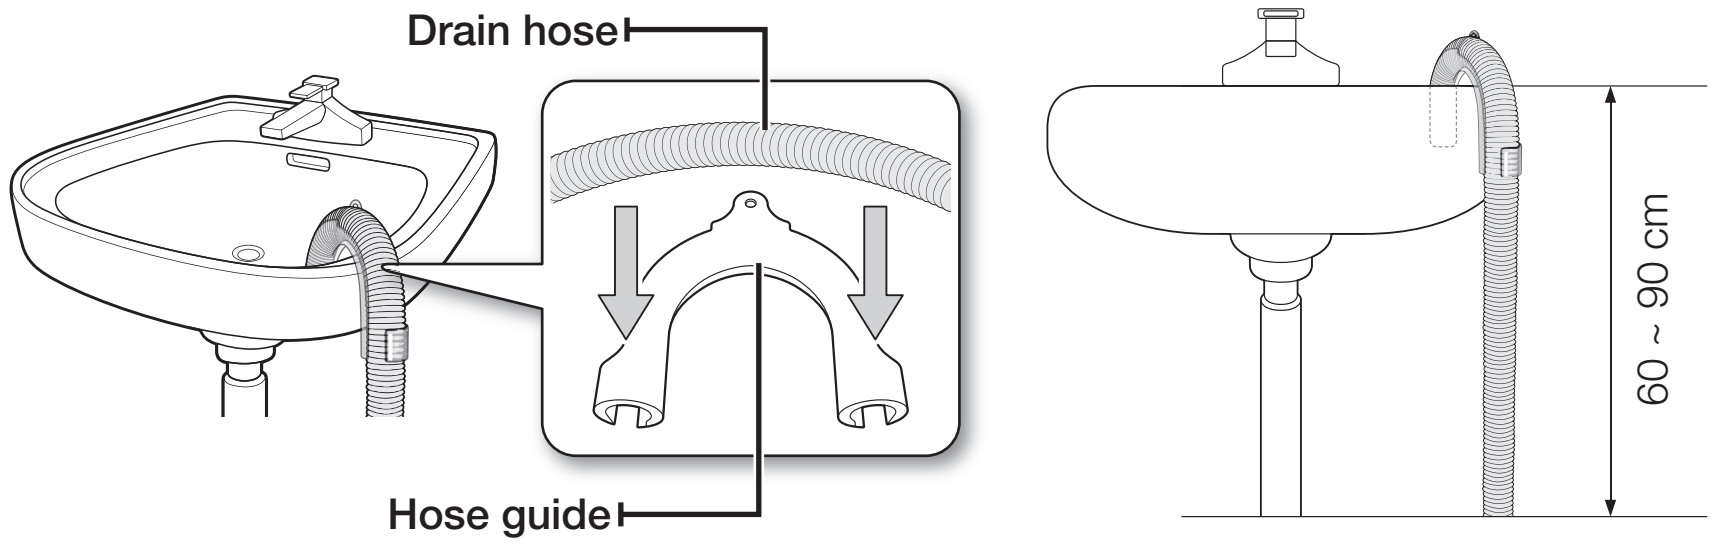

2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)

washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power**(⏻) button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause**(▷||) button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

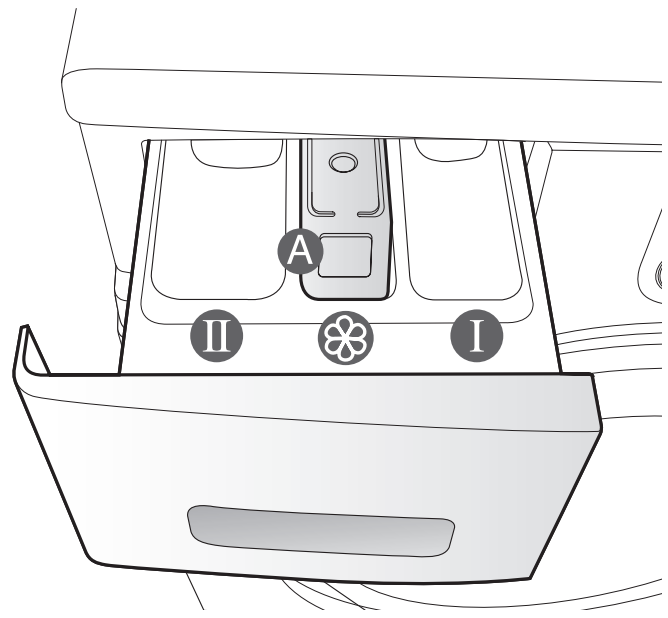

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS


1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 27.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause**(▷||) button.

USING THE CONTROL PANEL

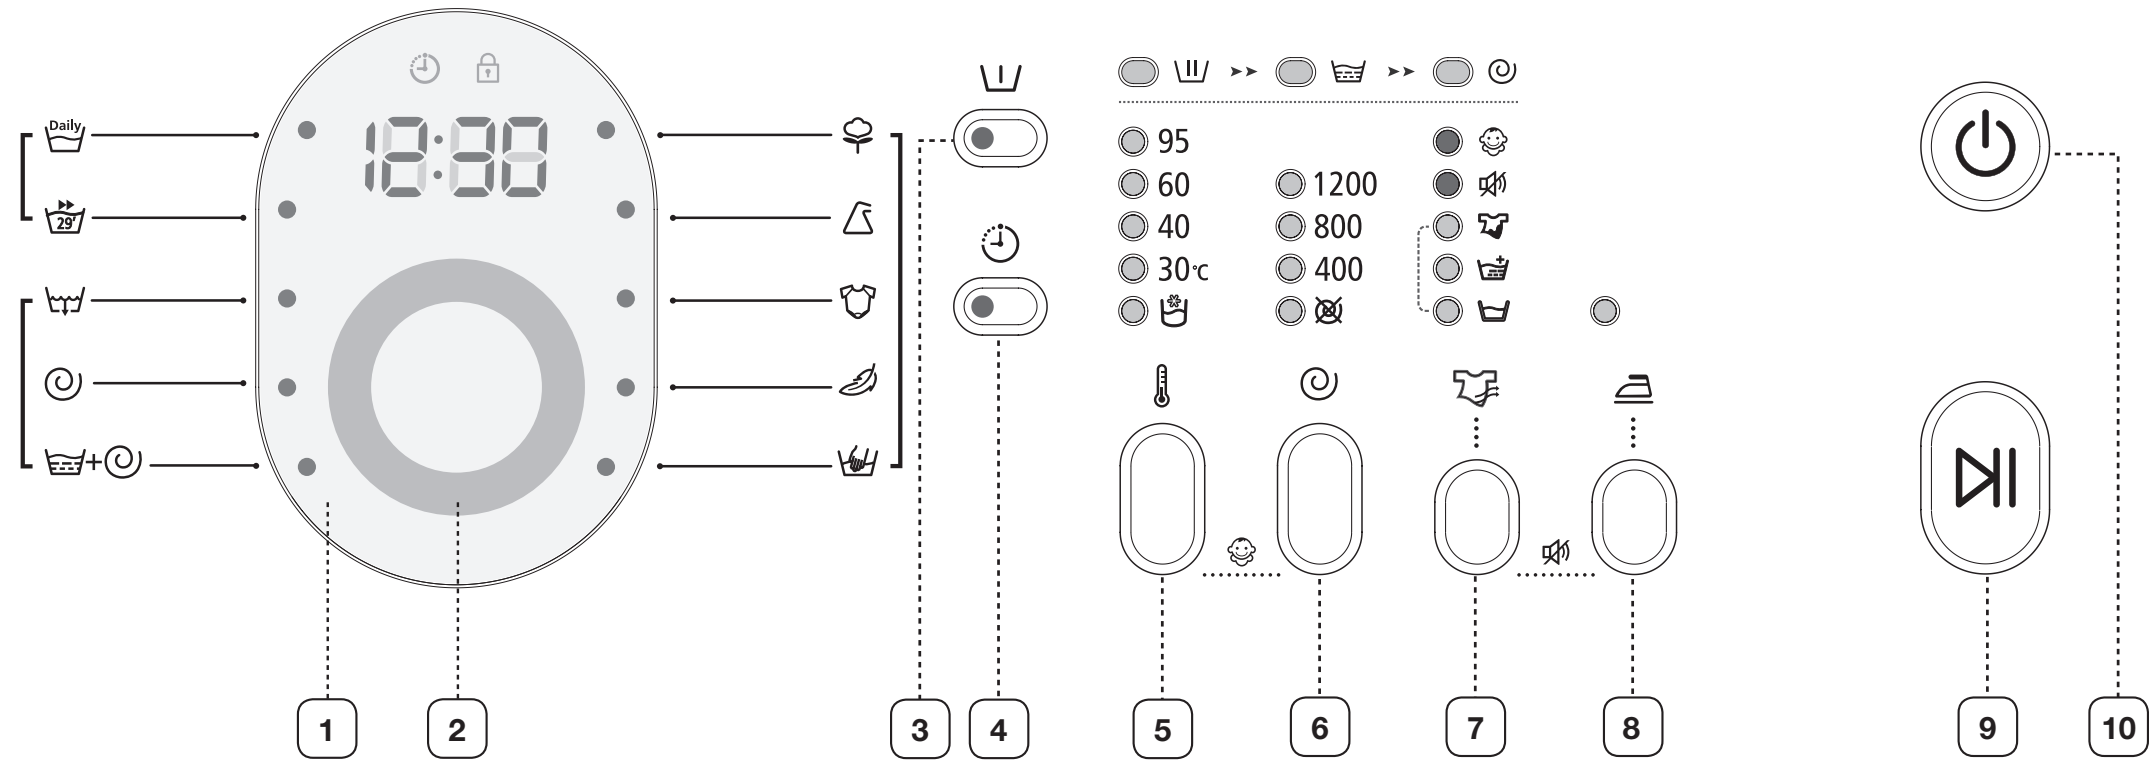

1	**DIGITAL GRAPHIC DISPLAY**	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2	**CYCLE SELECTOR**	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector" (see page 25). **Cotton**() - For averagely or lightly soiled cotton, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics**() - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Baby Care**() - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. **Delicates**() - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent. **Hand Wash for Wool**() - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. **Daily Wash**() - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Quick 29'**() - For lightly soiled garments that you require quickly. **Drain**() - Just drain the water from washing machine without spinning. **Spin**() - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin**() - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.
3	**PREWASH ( ) SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton(), Synthetics(), Baby Care(), Daily Wash().
4	**DELAY END ( ) SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5	**TEMPERATURE () SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold(), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).

6 **SPIN ( ) SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WF8604: All Lamps Turn Off, , 400, 800, 1400 rpm WF8602 WF8502: All Lamps Turn Off, , 400, 800, 1200 rpm WF8600 WF8500: All Lamps Turn Off, , 400, 800, 1000 rpm WF8508: All Lamps Turn Off, , 400, 800, 800+ rpm "No spin " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. "Rinse Hold (All Lamps Turn Off)" -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.
7 **WASH OPTION ( ) SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the wash options: Soak → Rinse+ → Intensive → Soak + Rinse+ → Soak + Intensive → Rinse+ + Intensive → Soak + Rinse+ + Intensive → off "Intensive ": Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle. "Rinse+ ": Your machine will run through an additional rinsing cycle. The washing duration will be prolonged accordingly. "Soak ": Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry. • The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle. • The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes. • The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton( ), Synthetics( ), Baby Care( ), Daily Wash( ).
8 **EASY IRON ( ) SELECTION BUTTON**	Press this button to prepare your laundry so that it can be easily ironed by reducing the wrinkles during the spin cycle. • Easy Iron is only available for the following wash programs: Cotton( ), Synthetics( ), Daily Wash( ). • When Easy Iron is selected, you can set the spin cycle speed up to 800 rpm. (If you select Easy Iron with a spin cycle speed set to higher than 800 rpm, the spinning speed is automatically changed to 800 rpm.)
9 **START/PAUSE ( ) SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
10 **POWER ( ) BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.


washing a load of laundry

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.**( ) and **Spin**( ) buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock " will be lit when this feature is activated.

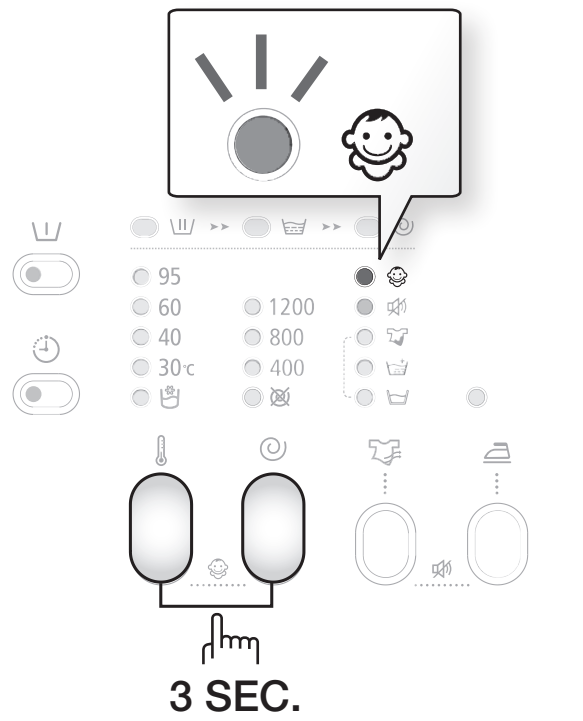


When the Child Lock function is activated, only the **Power** ( ) button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Wash Option**( ) and **Easy Iron**( ) buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off " will be lit when this feature is activated.

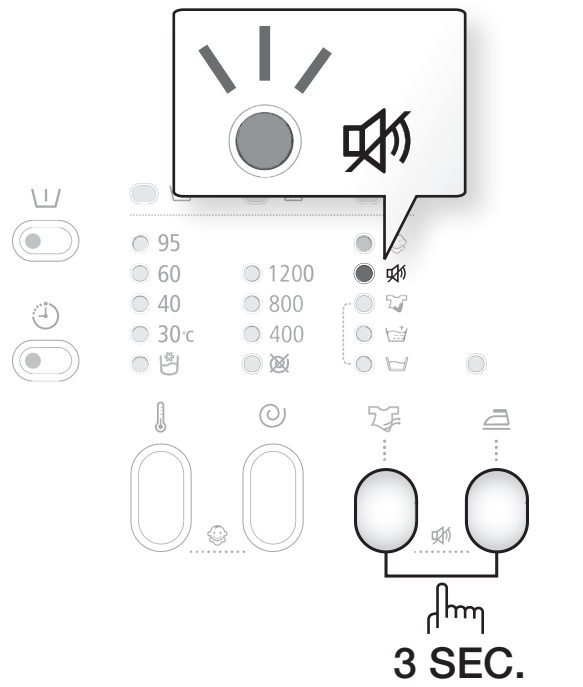

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End**( ) button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause**( ) button. The "Delay End " indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power**( ) button and then turn the washing machine on again.

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power**( ) button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

   Pre-wash is only available when selecting the Cotton( ), Synthetics( ), Baby Care( ), and Daily Wash( ) cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton( ), Synthetics( ), Baby Care( ), Delicates( ), Hand Wash for Wool( ), Daily Wash ( ), Quick 29'( ).
   The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause**( ) button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause**( ) button to unlock the door.

   The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause**( ) button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

washing a load of laundry

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power**( ) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.**( ) button to select the temperature. (Cold( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Spin**( ) button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (: No Spin, Lamp off: Rinse Hold)
9. Press the **Delay End**( ) button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
10. Press the **Start/Pause**( ) button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.
Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.
Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity


Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
Model	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton ( ) **- average/lightly soiled** **- heavily soiled**	6.0 kg	5.0 kg
Synthetics ( )	2.5 kg	2.5 kg
Baby Care ( )	3.0 kg	2.5 kg
Delicates ( )	2.0 kg	2.0 kg
Hand Wash for Wool	2.0 kg	1.5 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8(kg) or less.

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

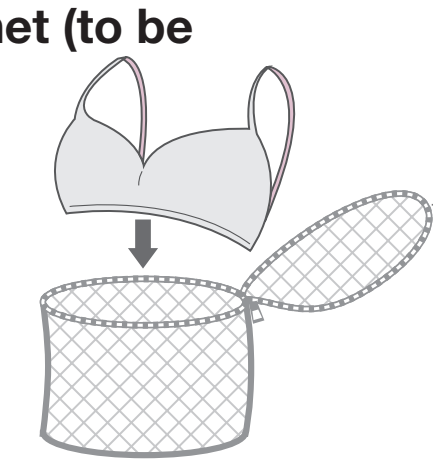

CAUTION

Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

washing a load of laundry

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use


The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetics, items, Wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer


Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

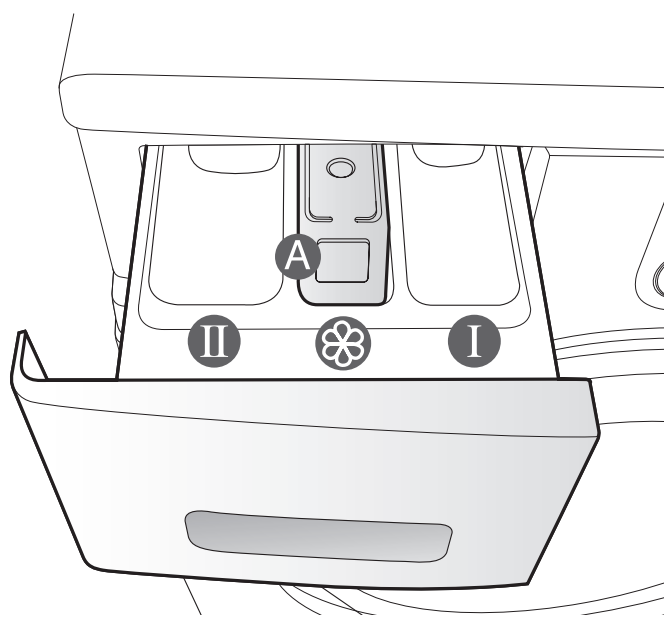


1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.

CAUTION Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (❀).

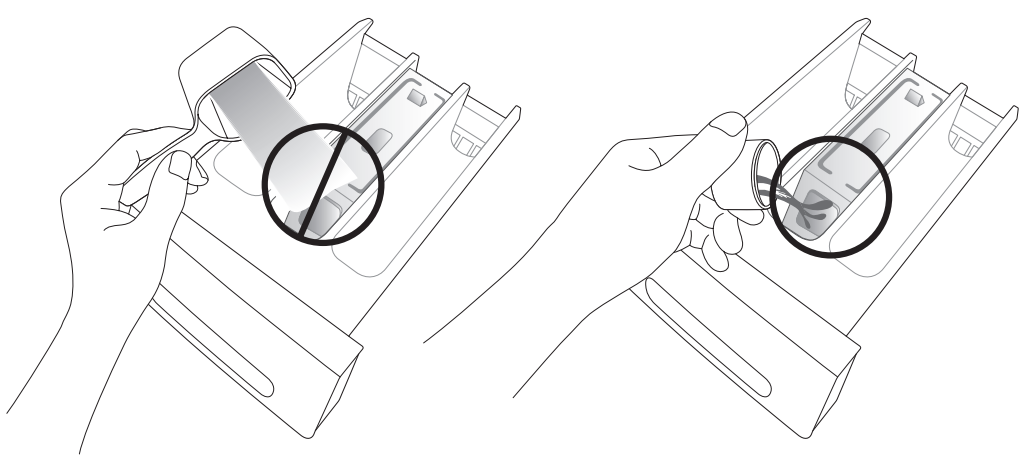

4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

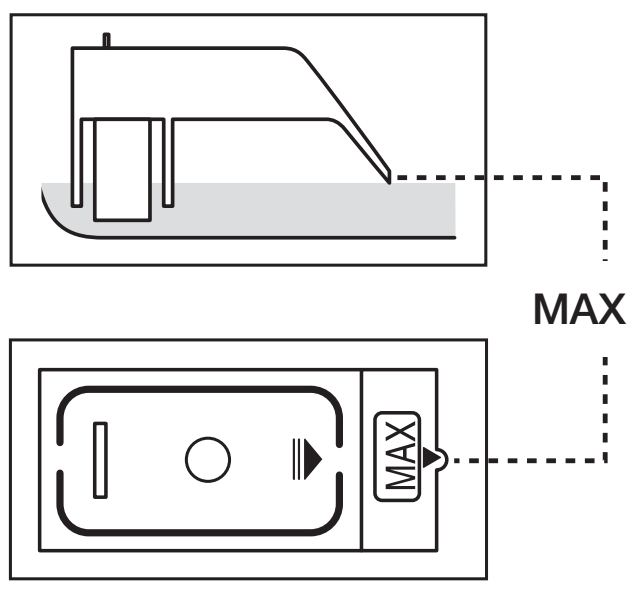

When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)


Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.

cleaning and maintaining your washing machine


Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

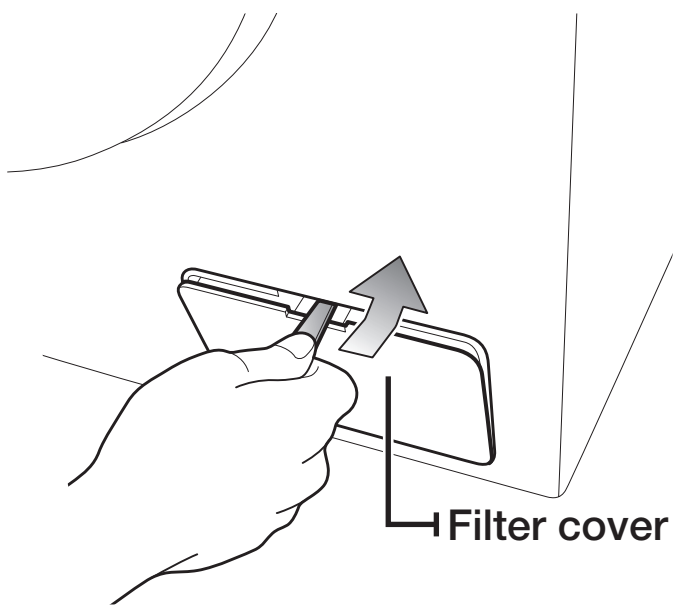


3. Pull forward the emergency drain tube to separate it from the guide hook.

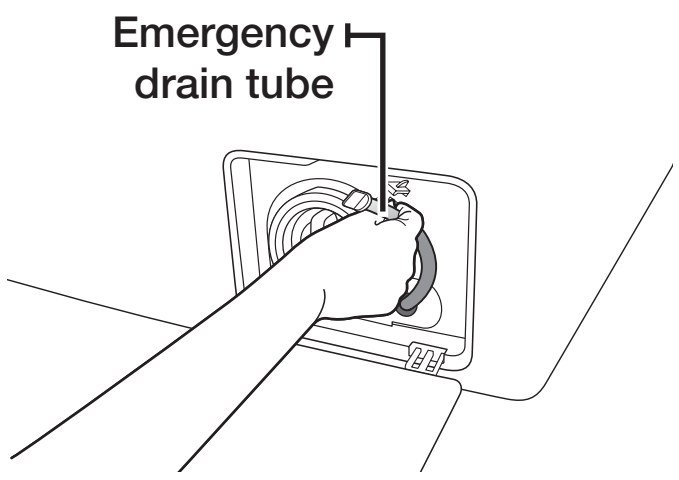

4. Take off the emergency drain cap closing the emergency drain tube.
5. Allow all the water to flow into a bowl.

   Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

6. Re-attach the cap to the emergency drain tube and then fix the emergency drain tube to the guide hook.
7. Replace the filter-cover.

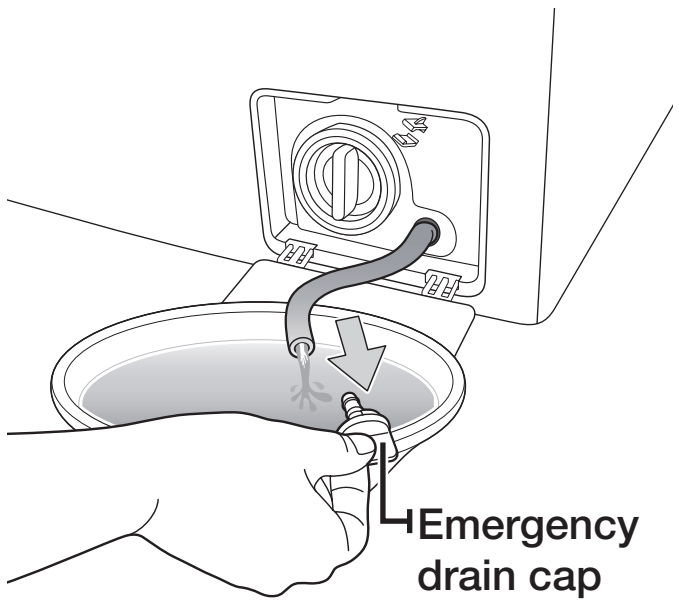


CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.


cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

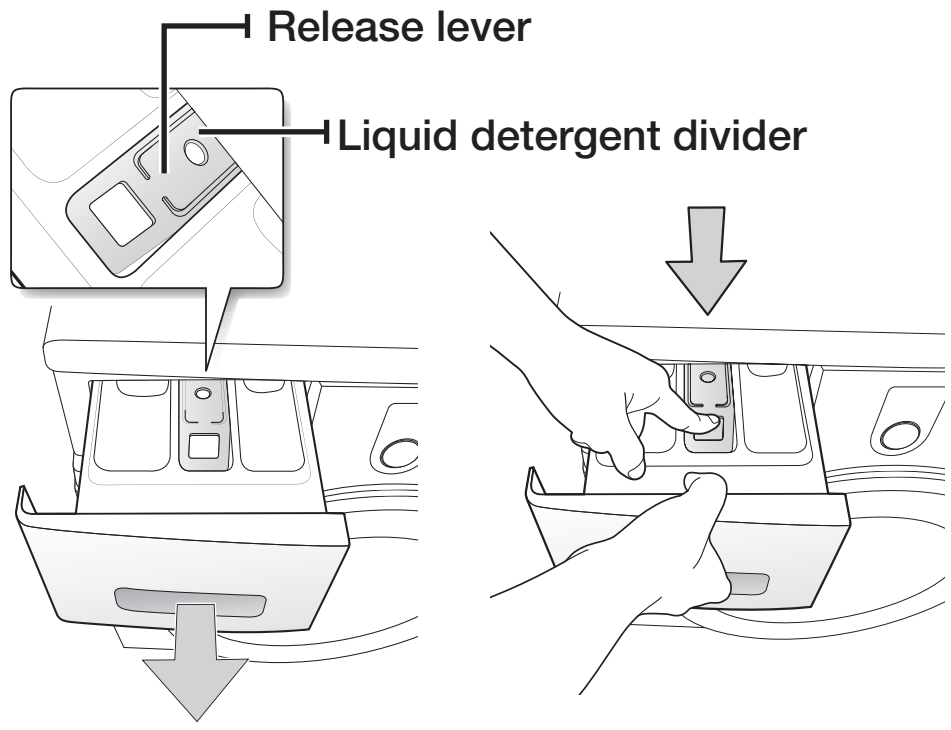

3. Wash all parts under running water.

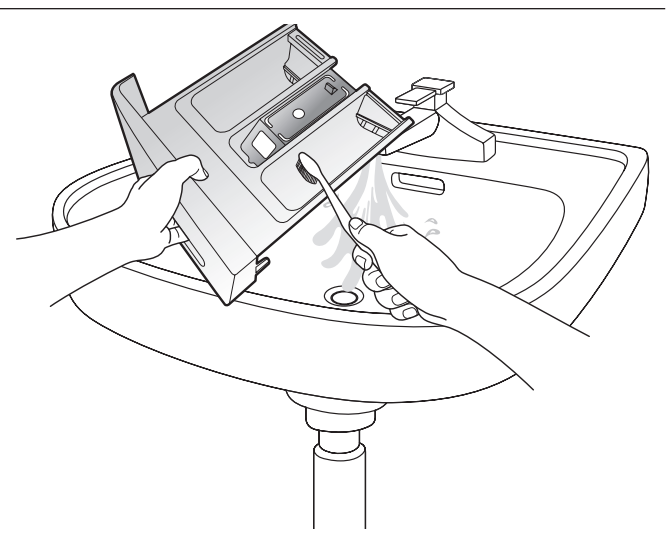


4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

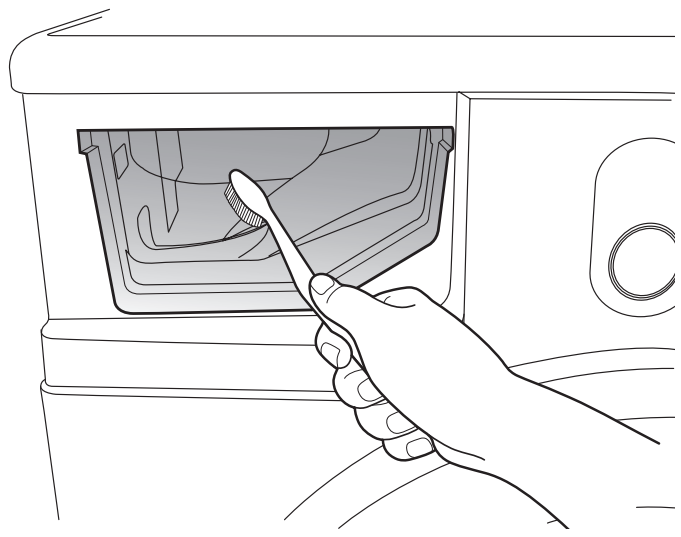

CLEANING THE DEBRIS FILTER


We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous page.)

CAUTION Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

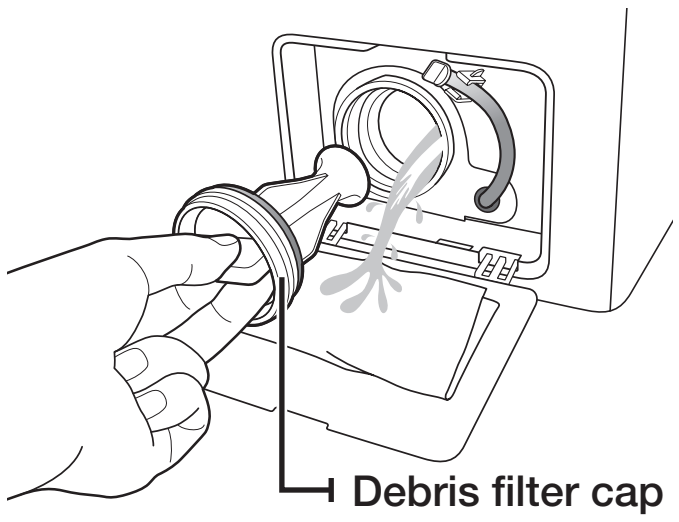

1. Remove the remaining water first (refer to "Draining the washing machine in an emergency" on page 25.)

   If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.

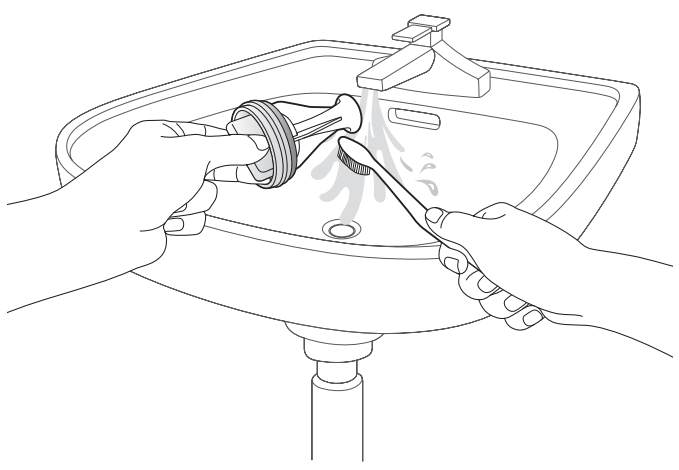

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

CAUTION Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.

- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it’s better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29’ cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• Make sure all the water in your drum is drained out. • Make sure the door lock light is off. Door lock light will off after drained.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.
Sud	• This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed while foaming is removed. When the removal is finished, the normal cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for preventing non-sensing faults.)
Uc	• If the voltage of the supplied power is instable, the washing machine will be paused to protect its electric devices. • If the correct voltage is supplied, the cycle will resume automatically.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

calibrating your washing machine

CALIBRATION MODE

Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp** button and **Delay End** button simultaneously, and press the **Power** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start** button to activate “Calibration Mode”.
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When “Calibration Mode” is finished, “End(En)” appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Easy Iron	Max Temp (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Pre-wash	wash	Softener		
Cotton	6.0	5.0	●	yes	●	●	95
Synthetics	2.5	2.5	●	yes	●	●	60
Baby Care	3.0	2.5	●	yes	●	-	95
Delicates	2.0	2.0	-	yes	●	-	40
Hand Wash for Wool	2.0	1.5	-	yes	●	-	40
Daily Wash	3.0	2.5	●	yes	●	●	60
Quick 29’	2.0	2.0	-	yes	●	-	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm				Delay end	Cycle time (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Cotton	1400	1200	1000	800+	●	130
Synthetics	800	1200	1000	800+	●	91
Baby Care	1400	1200	1000	800+	●	133
Delicates	800	800	800	800	●	51
Hand Wash for Wool	800	800	800	800	●	39
Daily Wash	800	1200	1000	800+	●	71
Quick 29’	1400	1200	1000	800+	●	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
   Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
3. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
95 95	Item may be washed at 95 ˚C	A	Can be dry cleaned using any solvent
60 60	Item may be washed at 60 ˚C	P	Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
40 40	Item may be washed at 40 ˚C	F	Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
30 30	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
Cl	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung				
Model Name		WF8604	WF8602	WF8600
Capacity	kg	6		
Energy Efficiency				
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)		A+	A+	A+
Energy Consumption				
Annual Energy Consumption (AE_C)[1]	kWh/yr	195	195	195
Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 ºC at full load	kWh	1.14	1.14	1.14
Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 ºC with partial load	kWh	0.77	0.77	0.77
Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 ºC with partial load	kWh	0.54	0.54	0.54
Weighted power off-mode (P_o)	W	0.45	0.45	0.45
Weighted power in left-on mode (P_l)	W	5	5	5
Annual water consumption (AW_c)[2]	L/yr	8580	8580	8580
Spin efficiency class[3]				
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B	C
Maximum Spin Speed	rpm	1400	1200	1000
Residual moisture	%	53	53	62
Programs to which the information on the label and the Sheet relate		Cotton 60 ºC and 40 ºC + Intensive [4]		
Program duration of the standard program				
Cotton 60 ºC at full load	min	165	165	165
Cotton 60 ºC for partial load	min	118	118	118
Cotton 40 ºC with partial load	min	113	113	113
Weighted time in left-on mode	min	2	2	2
Airborne noise emissions				
Wash	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Spin	dB (A) re 1 pW	79	77	74
Dimensions				
Unit dimensions	Height mm	850		
	Width mm	600		
	Depth [5] mm	550		
Net weight	kg	59	58	54
Gross weight	kg	61	60	57
Package weight	kg	2	2	3
Water Pressure	kPa	50-800		
Electrical connection				
Voltage	V	220-240		
Power consumption	W	2000-2400		
Frequency	Hz	50		
Supplier name		Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The ‘standard cotton 60°C program’ and ‘standard cotton 40°C program’, which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung					
Model Name			WF8502	WF8500	WF8508
Capacity	kg		5		
Energy Efficiency					
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A+	A+	A+
Energy Consumption					
Annual Energy Consumption (AE_C) [1]	kWh/yr		168	168	168
Energy Consumption (E_t.60) Cotton 60 ºC at full load	kWh		0.93	0.93	0.93
Energy Consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 ºC with partial load	kWh		0.75	0.75	0.75
Energy Consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 ºC with partial load	kWh		0.47	0.46	0.47
Weighted power off-mode (P_o)	W		0.45	0.45	0.45
Weighted power in left-on mode (P_l)	W		5	5	5
Annual water consumption (AW_c) [2]	L/yr		7150	7150	7150
Spin efficiency class [3]					
A (most efficient) to G (least efficient)			B	C	D
Maximum Spin Speed	rpm		1200	1000	800
Residual moisture	%		53	62	71
Programs to which the information on the label and the Sheet relate			Cotton 60 ºC and 40 ºC + Intensive [4]		
Program duration of the standard program					
Cotton 60 ºC at full load	min		165	165	165
Cotton 60 ºC for partial load	min		138	138	138
Cotton 40 ºC with partial load	min		133	133	133
Weighted time in left-on mode	min		2	2	2
Airborne noise emissions					
Wash	dB (A) re 1 pW		57	57	57
Spin	dB (A) re 1 pW		78	74	72
Dimensions					
Unit dimensions	Height	mm	850		
	Width	mm	600		
	Depth [5]	mm	450		
Net weight	kg		53	52	52
Gross weight	kg		55	54	54
Package weight	kg		2	2	2
Water Pressure	kPa		50-800		
Electrical connection					
Voltage	V		220-240		
Power consumption	W		2000-2400		
Frequency	Hz		50		
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
   The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
   Wasing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The ‘standard cotton 60°C program’ and ‘standard cotton 40°C program’, which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60°C and cotton 40°C program, are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
   Please run Calibration Mode after the installation(see page 34).
   In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No. DC68-02607G-05_EN

WF8604FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8604NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Mosógép

használati útmutató

Planet First 100% Recycled Paper

Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét az alábbi oldalon:

www.samsung.com/register

új samsung mosógépének funkciói

Új mosógépe megváltoztatja a mosásról alkotott véleményét. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé teszi ezt a hétköznapi házimunkát.

- **Babaruha program**

  Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
  Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyest, és a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.

- **Gyermekzár**

  A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek hozzá a mosógéphez.
  Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.

- **Késleltetett befejezés**

  Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot, így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie otthonról.

- **Gyorsmosás**

  Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 30 percnél is gyorsabb mosási programmal az utolsó pillanatra is halaszthatja a mosást.
  29 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár akár 29 perc alatt is kimoshatja kedvenc ruháit!

- **Kézi mosás**

  A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával különleges körültekintéssel moshatja ruháit.

- **Kerámia fűtőszál a tartósság és az energiatakarékosság érdekében (meghatározott modellek esetén).**

  A valóban innovatív kerámia fűtőszál kétszer olyan tartós, mint a normál fűtőszálak.
  Így megspórolhatja a javítási költségeket. Ráadásul megakadályozza a kemény vízből származó vízkőlerakódást, és energiát takarít meg.

- **Széles ajtó**
  Az ajtó extra széles nézőkével rendelkezik, hogy kényelmesen megtekinthesse a mosás folyamatát! Könnyedén pakolhatja be a mosnivalót, illetve veheti ki a mosott ruhát, ami főként a nagyobb méretű mosnivalók, például ágynemű, törülközők stb. esetén hasznos.

A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 33. oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.

biztonsági információ

Gratulálunk az új Samsung ActivFresh™ mosógépe megvásárlásához! E kézikönyv fontos információt tartalmaz készüléke üzembe helyezését, használatát és gondozását illetően. Kérjük szánjon időt a kézikönyv elolvasására, hogy teljes mértékben kihasználhassa mosógépe számos előnyét és szolgáltatását.

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKRÓL

Az új készüléke használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát, hogy biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját, és a jövőbeni hivatkozás céljából tartsa biztonságos helyen a készülék közelében. Kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a használati utasításban leírt módon használja a készüléket.
A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt cselekedet.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön mosógépének jellemzői kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés érvényes rá. Amennyiben kérdése vagy gondja van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve információkhoz juthat.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos **személyi sérülést, halált és/vagy anyagi kárt** okozhat.
⚠ **VIGYÁZAT!**	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt** okozhat.
⚠ **VIGYÁZAT!**	A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

	Ne kísérelje meg!
	NE szerelje szét!
	NE érintse meg!
	Pontosan kövesse az utasításokat!
	Húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból!
	Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
	Megjegyzés

A figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Elolvasás után őrizze meg a leírást, és tartsa olyan helyen, hogy a későbbiekben is kéznél legyen.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja nem könnyen nyitható belülről, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, hacsak a biztonságukért felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük vagy oktatta ki őket a készülék kezelésében.

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tápkábel aljzata, a vízellátó csapok és a vízelvezető csövek.

Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részén találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

A WEEE-JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék üzembe helyezését csak felhatalmazott, képzett szerelő vagy szerviz végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, termékproblémákat vagy sérülést eredményezhet.

A készüléket óvatosan emelje meg, mert nehéz.

Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltóáramú 220V/50Hz/15A fali aljzatba, amelyet kizárólag ehhez a készülékhez használ. A készülékhez ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat elosztóval vagy hoszabbító kábellel történő megosztása más készülékekkel áramütést vagy tüzet eredményezhet.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség, frekvencia és áramerősség megegyezik a termék műszaki leírásában említettekkel. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet. Meghibásodás – Szorosan dugja a tápkábel dugóját a fali aljzatba.

Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a tápkábel dugójának érintkezőiről és érintkezési pontjairól egy száraz törlőkendő segítségével.
- Húzza ki a tápkábel dugóját és tisztítsa meg egy száraz törlőkendővel.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

A tápkábel dugóját a megfelelő irányban dugja a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé nézzen.
- Ha a tápkábel dugóját fordítva dugják az aljzatba, a kábel elektromos vezetékei megsérülhetnek és ez áramütést vagy tüzet eredményezhet.

Tárolja a csomagoló anyagokat a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat.

Ha a készülék, a tápkábel dugója vagy maga a tápkábel megsérült, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

A készüléket megfelelően földelni kell.
A készülék földelését tilos úgy megoldani, hogy gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez, vagy telefonvezetékhez csatlakoztatja.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy termékproblémákat eredményezhet.
- Soha ne dugja a tápkábelt nem megfelelően földelt aljzatba, továbbá győződjön meg arról, hogy megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.

Ne telepítse a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne telepítse a készüléket párás, olajos vagy poros helyen, illetve a közvetlen napsütésnek és víznek (esőcseppek) kitett helyen.

Ne telepítse a készüléket szélsőségesen hideg helyen.
- A fagy csőtörést okozhat.

Ne telepítse a készüléket gázszivárgásnak kitett helyen.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használja a tápkábel dugóját vagy a tápkábelt, ha sérült, illetve a fali aljzatot, ha kilazult.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza vagy hajlítsa túlzott erővel a tápkábelt.
Ne csavarja meg vagy kösse csomóra a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, ne vezesse berendezési tárgyak között, és ne tolja a készülék mögötti résbe.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugót ne a tápkábelnél fogva húzza ki az aljzatból.

- A dugónál fogva húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

Ne vezesse a tápkábelt és a tömlőket olyan helyen, ahol meg lehet bennük botlani.

⚠ VIGYÁZAT ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – ÜZEMBE HELYEZÉS

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel dugója elérhető legyen.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.

Olyan padlózaton üzemelje be és helyezze el vízszintesen a mosógépet, amely elbírja a készülék súlyát.

- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, mozgást, zajt, vagy termékproblémákat eredményezhet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – HASZNÁLAT

Ha a készülék vizes lesz, azonnal zárja el a vizet és szüntesse meg az áramellátást, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ennek elmulasztása elektromos áramütést okozhat.

Ha furcsa hangokat hall a készülék belsejéből, illetve füstöt vagy egyéb szagot érez, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

Gázszivárgás (pl. propángáz, folyékony propángáz stb.) esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki. Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt.

- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosógép belsejében vagy rajta. Ezen kívül, a készülék leselejtezése esetén távolítsa el mosógép ajtajának karját.

- Ha egy gyermek bennragad a mosógép belsejében, megfulladhat.

Ne feledje a mosógép használatba vétele előtt eltávolítani az aljához rögzített csomagolást (habszivacs, polisztirolhab).

biztonsági információ

Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, festékhígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Működés közben ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját (forró vizes mosás/szárítás/centrifugázás).
- A kifolyó víz égési sérülést okozhat és csúszóssá teheti a padlót.

Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erőltetésével megrongálhatja a terméket és személyi sérülést okozhat.

Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.

Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ez áramütést eredményezhet.

Ne kapcsolja ki a készüléket művelet közben a tápkábel kihúzásával.
- A tápkábel újbóli csatlakoztatása a fali aljzatba szikrát kelthet és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy beteg személyek felügyelet nélkül használják a mosógépet. Ne engedje, hogy gyermekek másszanak a készülékbe.
- Ennek elmulasztása áramütést, égési sérülést vagy egyéb sérülést eredményezhet.

Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a mosógép alá, miközben működik.
- Ez sérülést okozhat.

A készülék áramtalanítása érdekében ne magát a tápkábelt húzza. Mindig erősen fogja meg a dugót és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A sérült tápkábel könnyen okozhat rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést.

Ne kísérelje meg önállóan megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon az előírt biztosítéktól eltérőt (pl. rézdrót, acéldrót stb.).
- Ha a készülék javításra vagy áthelyezésre szorul, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy sérülést eredményezhet.

Ha idegen anyag, pl. víz jut a készülékbe, húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

Ha a víztömlő meglazul a csapon és elárasztja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.

VIGYÁZAT ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – HASZNÁLAT

Ha idegen anyag, pl. mosószer, piszok, ételmaradék stb. szennyezi be a mosógépet, húzza ki a tápkábelt és tisztítsa meg a mosógépet egy nedves, puha tisztítókendővel.
- Ennek elmulasztása elszíneződést, deformációt, sérülést vagy rozsdásodást eredményezhet.

Az ajtó üvege erős ütéstől eltörhet. Óvatosan járjon el a mosógép használata közben.
- A törött üveg sérülést okozhat.

A vízszolgáltatás szüneteltetése vagy a víztömlő újracsatlakoztatása után lassan nyissa meg a vízcsapot.
Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, lassan nyissa meg a vízcsapot.
- A víztömlőben vagy a vízvezetékben lévő légnyomás alkatrészek károsodását okozhatja vagy vízszivárgást eredményezhet.

Ha működés közben vízleeresztési hiba történik, ellenőrizze, hogy nincs-e vízleeresztési probléma.
- Ha a mosógépet vízleeresztési hiba miatt elárasztott állapotban használják, áramütést vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.

A szennyest teljes mértékben töltse be a mosógépbe úgy, hogy nem akad az ajtóba.
- Ha a szennyes az ajtóba akad, károsodhat a szennyes ruha vagy a mosógép, illetve vízszivárgást is eredményezhet.

Győződjön meg arról, hogy a vízcsapot elzárják, ha a mosógépet nem használják.
- Győződjön meg arról, hogy a víztömlő csatlakozóban lévő csavar szorosan meg van húzva.
- Ennek elmulasztása anyagi kárt vagy személyi sérülést eredményezhet.

Ellenőrizze, hogy a gumialátéten nincs-e szennyeződés (pl. piszok, cérna stb.).
- Ha az ajtó nem záródik szorosan, vízszivárgást okozhat.

Hogy meggyőződjön a víztömlő csatlakozó szoros illeszkedéséről és hogy nincs-e szivárgás, nyissa meg a vízcsapot a termék használata előtt.
- Ha a víztömlő csatlakozón lévő csavarok lazák, vízszivárgást okozhatnak.

A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben – mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.

Ne álljon a készülék tetején és ne helyezzen tárgyakat (pl. szennyes, égő gyertya, égő cigaretta, tányér, vegyszer, fémtárgy stb.) a készülékre.
- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.

Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a készülék felületére.
- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat eredményezhet.

Ne helyezzen elektromágneses mezőt gerjesztő tárgyat a mosógép közelébe.
- Ez meghibásodás miatti személyi sérülést okozhat.

Mivel a forró mosási vagy szárítási program után leeresztett víz forró, ne nyúljon a vízbe.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne mosson, centrifugázzon vagy szárítson vízálló üléseket, párnákat vagy ruházatot (*), ha a készülék nem rendelkezik speciális programmal ezek mosásához.
- Akkor se mosson vastag, kemény párnákat a mosógéppel, ha a mosógép jelölés a gondozási címkén szerepel.
- Ez személyi sérülést vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruházat károsodását okozhatja a rendellenes vibráció miatt.

* Gyapjú ágynemű, eső elleni ponyva, horgászmellény, sínadrág, hálózsák, gumibugyi, melegítő, valamint kerékpár-, motorkerékpár és gépkocsi ponyva stb.

Ne működtesse a mosógépet, ha eltávolította a mosószertartót.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat a vízszivárgás miatt.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül utána, mert forró.
- Ez égési sérülést okozhat.

Ne nyúljon a mosószerdobozba, miután kinyitotta.
- Ez sérülést okozhat, mivel a keze beszorulhat a mosószer adagoló eszközbe. Szennyes ruhaneműn kívül ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. cipőt, ételmaradékot, állatot) a mosógépbe.
- Ez a mosógép károsodását okozhatja, illetve kisállatok esetében súlyos vagy halálos sérülést a rendellenes vibráció miatt.

Ne nyomja meg a gombokat hegyes tárgyakkal, pl. tűvel, késsel, körömmel stb.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

Ne mosson az általában a kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel, vagy testápolóval szennyezett ruhaneműt.
- Ez a gumitömítés deformálódását okozhatja, ami szivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat, pl. biztosítótűt vagy hajtűt, illetve fehérítőt hosszú ideig a mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodását okozhatja.
- Ha a dob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal. Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét.

Ne használjon vegytisztítószert közvetlenül és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztítószerrel szennyezett ruhaneműt.
- Ez öngyulladást eredményezhet az olaj oxidációs hőjétől.

Ne használjon vízhűtő/-forraló berendezésből származó forró vizet.
- Ez a mosógép hibás működését okozhatja.

Ne használjon kézmosó szappan a mosógépben.

- Ha megkeményedik és felgyülemlik a mosógépben, működési problémákat, elszíneződést, rozsdásodást vagy rossz szagot okozhat.

A mosóhálóban ne mosson nagyméretű szennyest, pl. ágyneműt.

- A zoknikat és melltartókat helyezze a mosóhálóba és mossa külön azokat.
- Ennek elmulasztása sérülést eredményezhet a rendellenes vibráció miatt.

Ne használjon mosótablettát.

- Ha a mosógépben felgyülemlik, vízszivárgást okozhat.

Az olyan mosógépek esetében, amelyek alja szellőzőnyílásokat tartalmaz, ügyeljen arra, hogy padlószőnyeg vagy egyéb tárgy nem takarja el a nyílásokat.

Győződjön meg arról, hogy a szennyes ruhanemű zsebei üresek.

- A kemény, éles tárgyak, pl. érmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kavicsok súlyosan megrongálhatják a készüléket.

Ne mosson nagyméretű csattal, gombbal vagy egyéb nehéz fémtárggyal rendelkező ruhaneműt.

FIGYELMEZTETÉS SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – TISZTÍTÁS

A készüléket ne tisztítsa úgy, hogy közvetlenül permetezi rá a vizet.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás végzése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.


tartalom


a mosógép üzembe helyezése

Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.

AZ ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha hiányoznak alkatrészek, forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

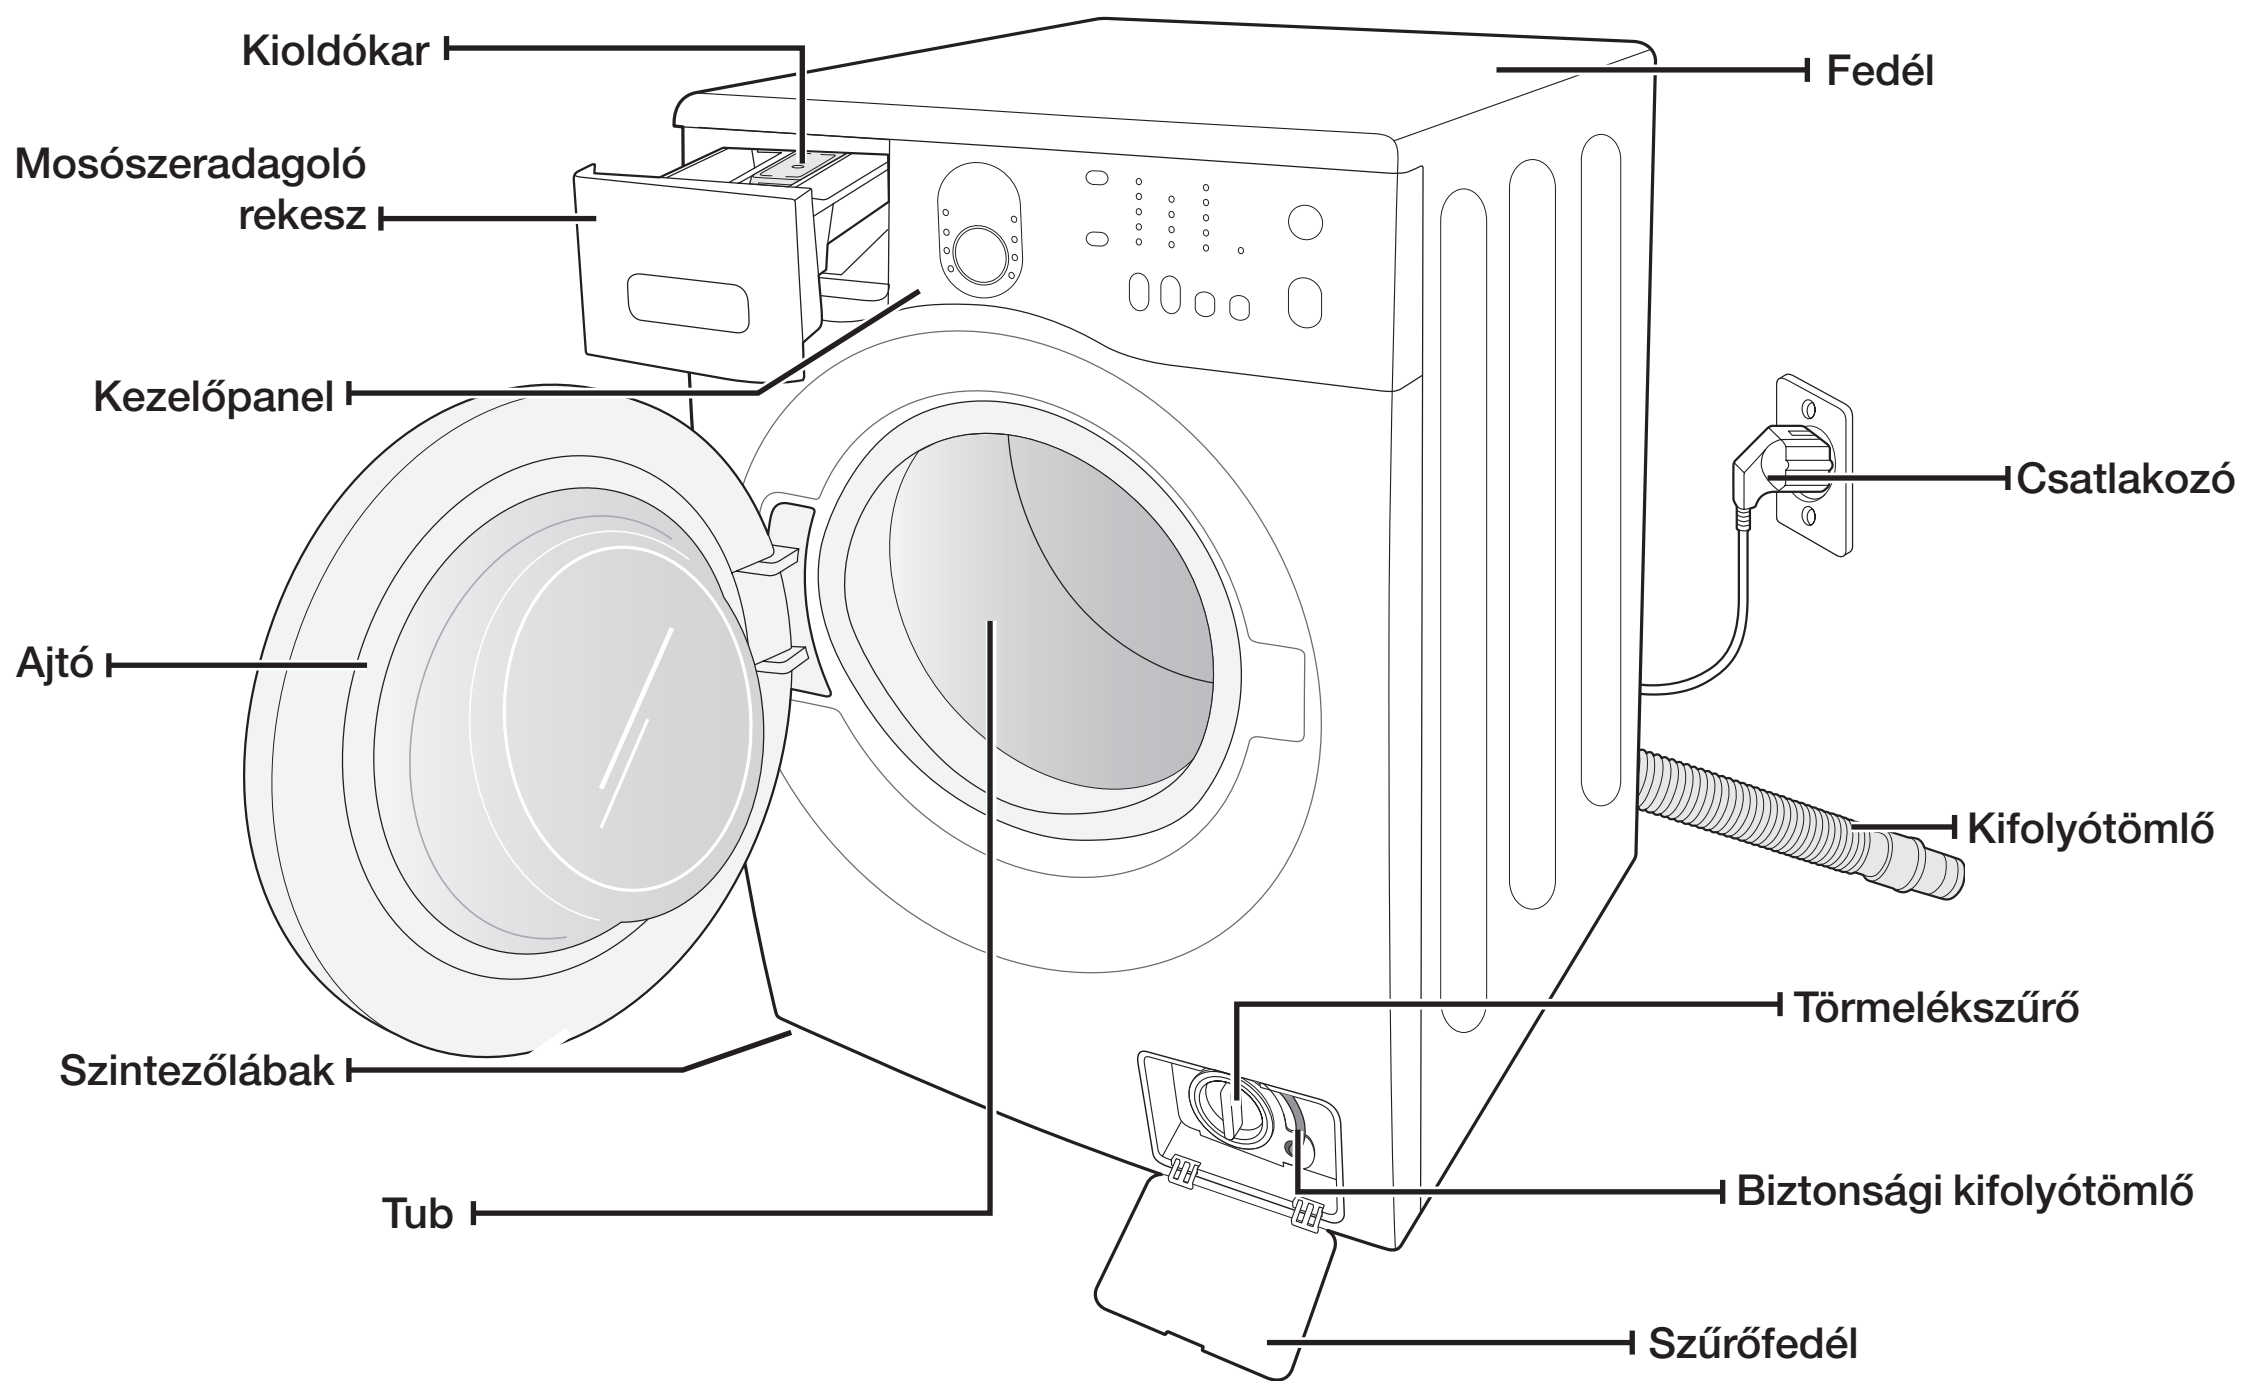

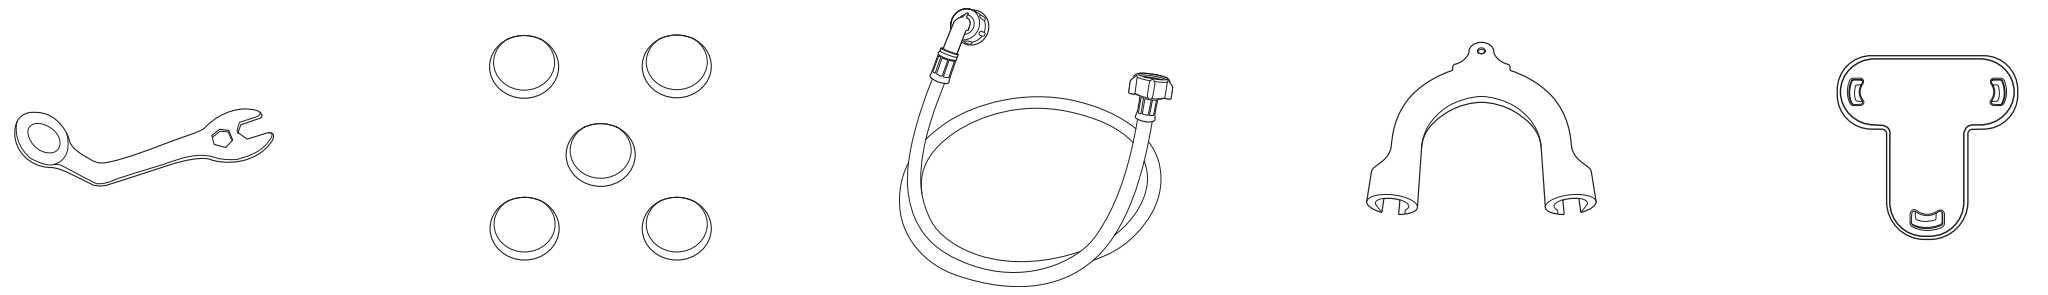

Csavarkulcs	Csavarnyílás tömítések	Vízellátó tömlő	Csővezető	Biztonsági dugaszt

a mosógép üzembe helyezése

BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás és földelés

A tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés elkerülése érdekében a kábelezést és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.

FIGYELMEZTETÉS Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e a következő feltételeknek:

- 220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
- Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzatban kell használni.

Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csövekhez.

A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor töltődik fel megfelelően vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságon belül kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlőket is lehet kapni.

Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

FIGYELMEZTETÉS A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Ürítés

A Samsung 46 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz. A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlón kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és ezzel együtt annak is megnő az esély. hogy a mosógép némileg elmozduljon a centrifugálás során.

Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Környezeti hőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyen, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalt: 25 mm	Hátul: 51 mm
Fönt: 25 mm	Elöl: 465 mm

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülső részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükségmeghatározott méretű légtérre.

A MOSÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása

A mosógép üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott hely rendelkezik-e a következő jellemzőkkel:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- A hőmérséklet nem süllyed 0 ˚C alá
- Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
- Elegendő szabad terület áll rendelkezésre ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen ráhelyezve


a mosógép üzembe helyezése

2. LÉPÉS


A szállítási csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátoldaláról.


1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes csavart.

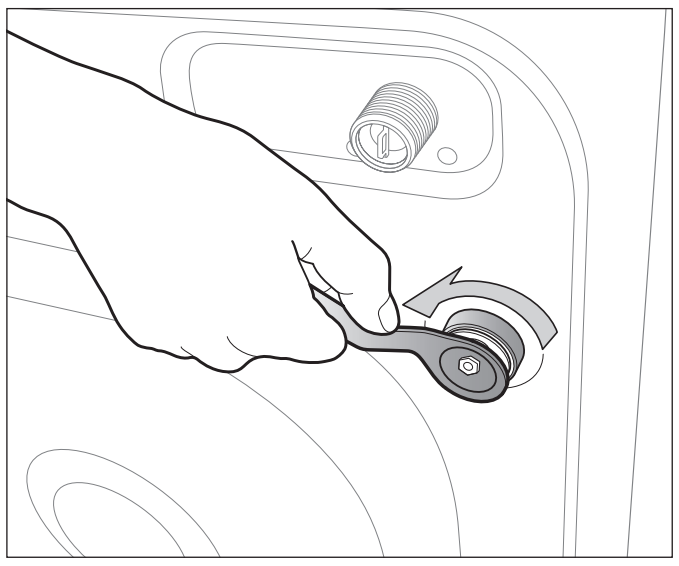

2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.

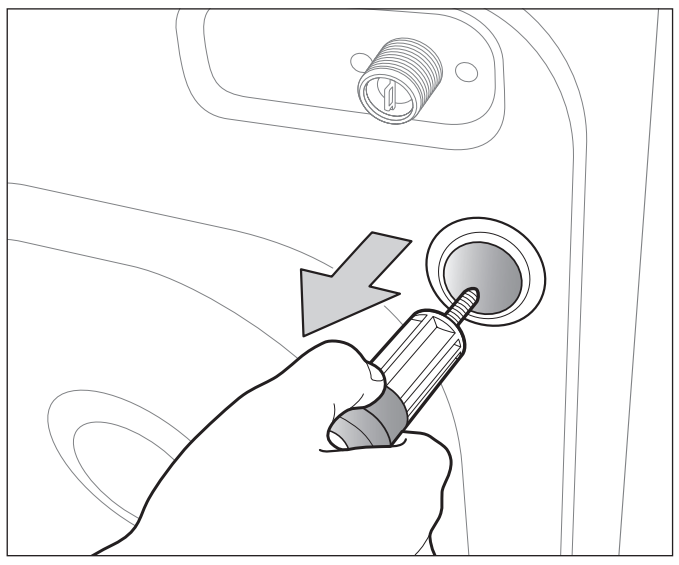


3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

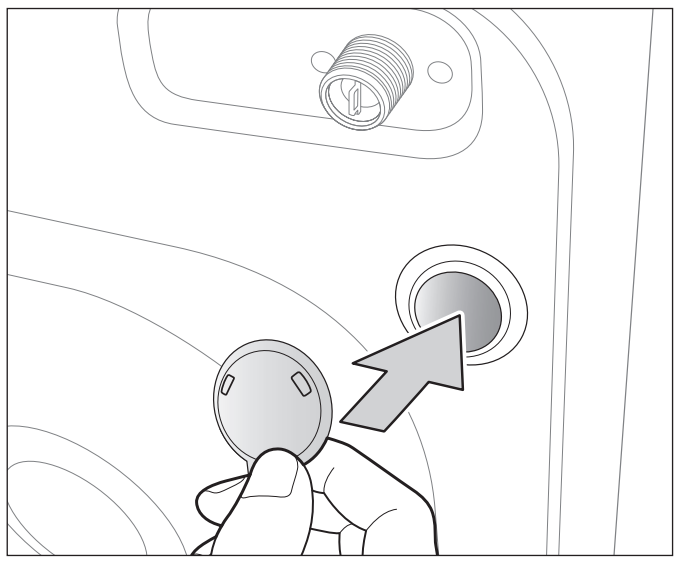

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene szállítania.

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.


Helyezze a biztonsági dugaszt (a műanyag csomagban található tartozék) a nyílásba, ahonnan eltávolította a készülék hátulján található tápkábelt.

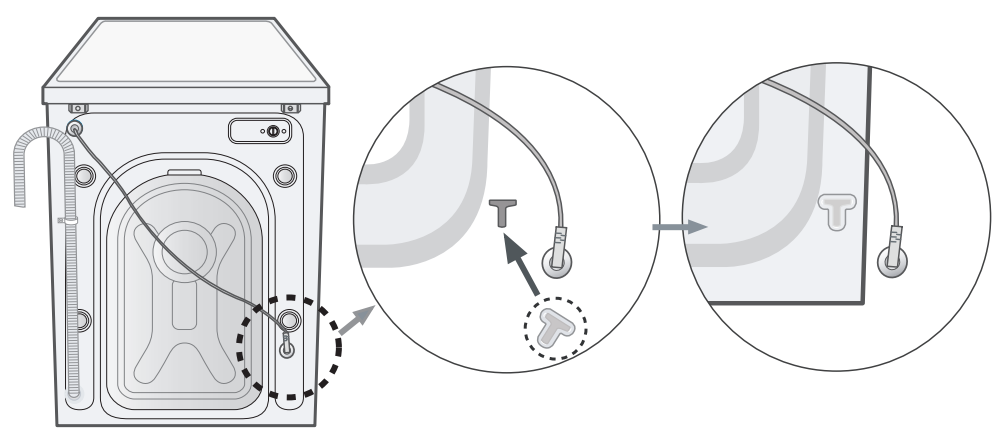


3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása

A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet vízszintes helyzetbe a szintezőlábak szükség szerinti, kézzel történő be-, illetve kicsavarásával.

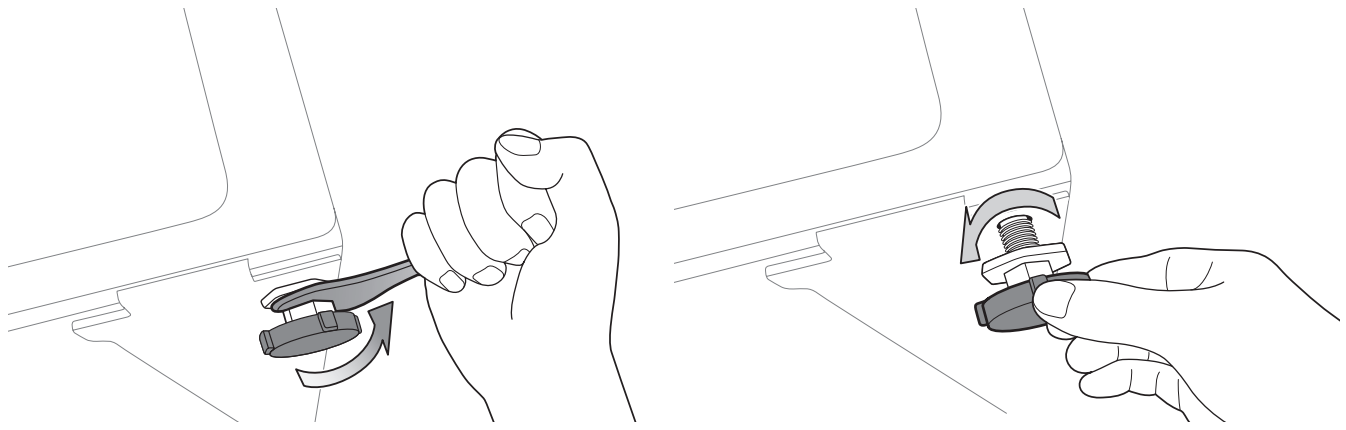

3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.

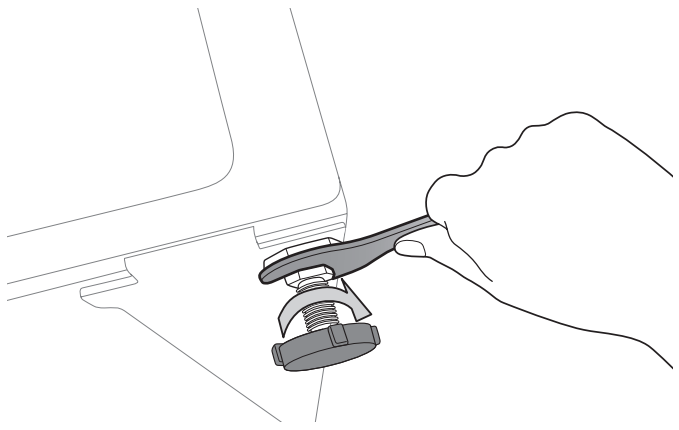


4. LÉPÉS
Víz- és kifolyócső csatlakoztatása

A vízellátó tömlő bekötése

1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.

   A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

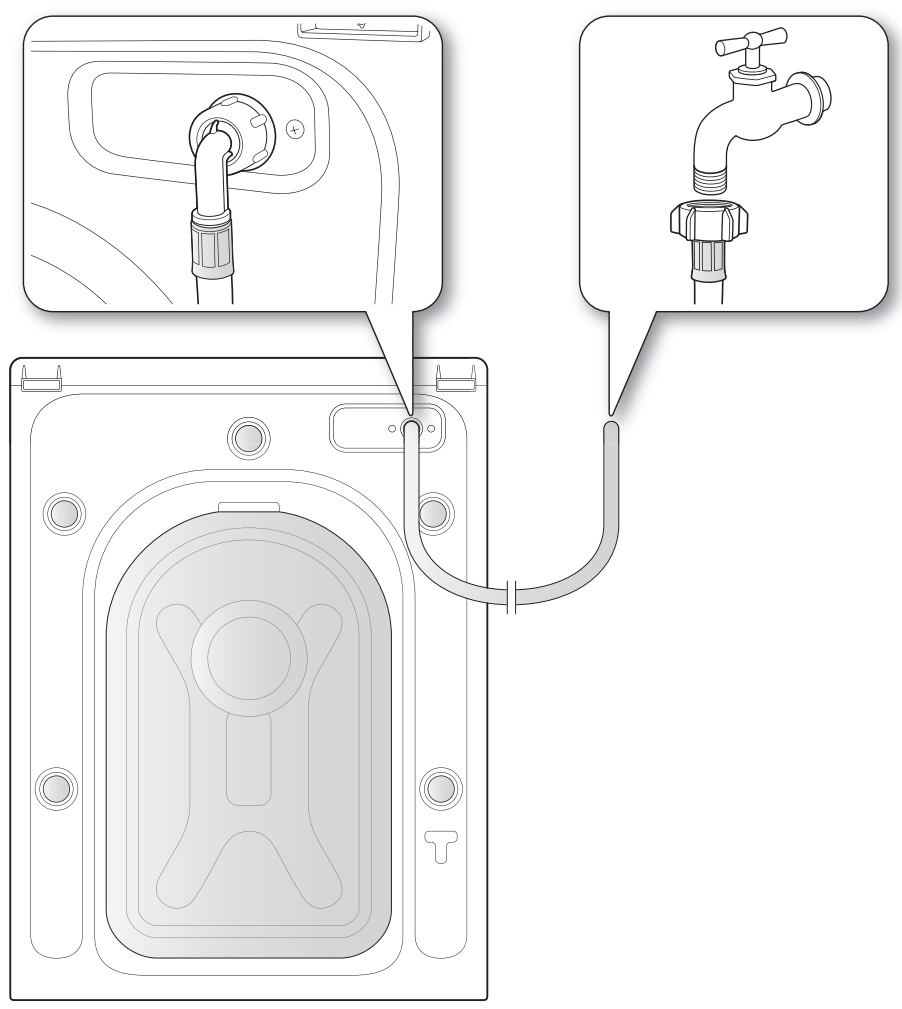


Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modelleknél:

1. A melegvíz-tömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös melegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.


a mosógép üzembe helyezése

A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)


1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el a csatlakoztató egységet.

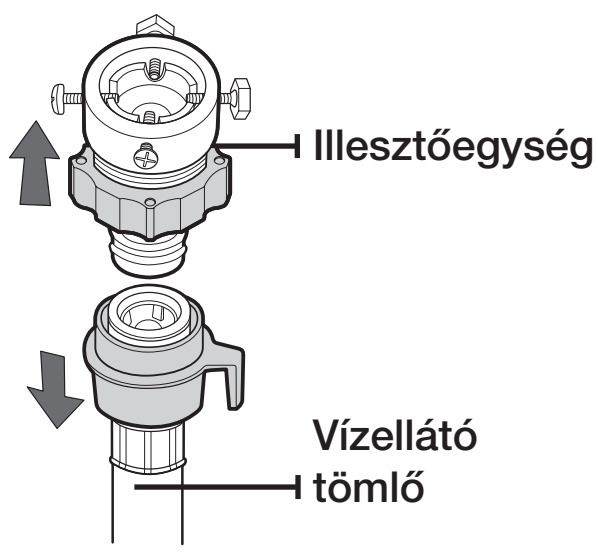

2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az illesztőegységet, és a nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

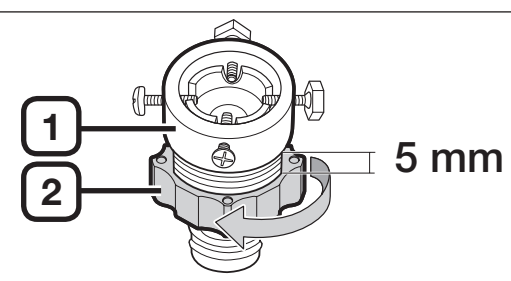


3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben. A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.

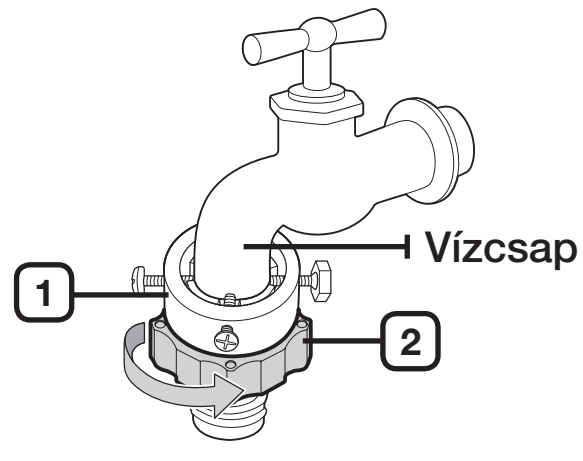


4. Kösse rá a vízellátó tömlőt a csatlakoztató egységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő automatikusan csatlakozik az illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás hallható.


   Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával győződjön meg róla, hogy az megfelelően csatlakozik.

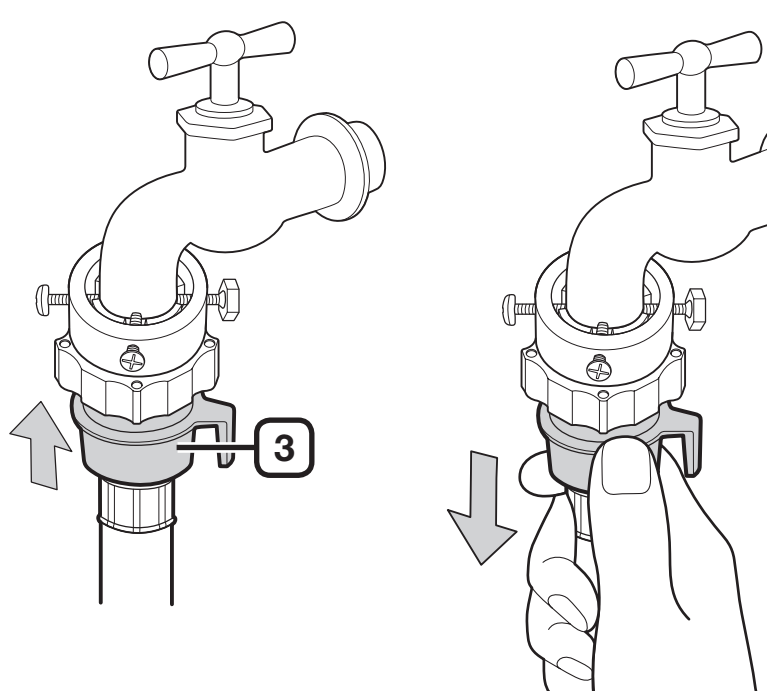

5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet teljesen csavarja be az óra járásával megegyező irányba.

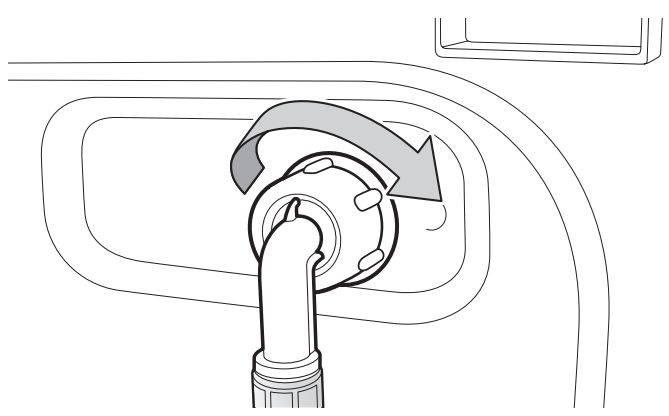


6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem szivárog-e a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illeszténél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.

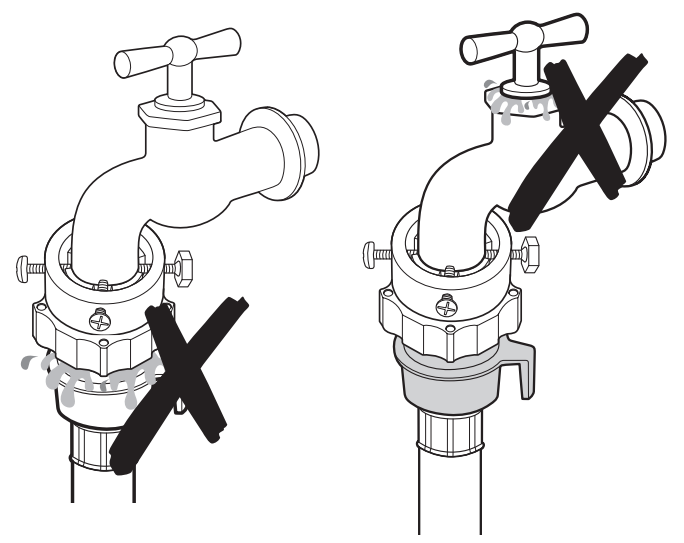

FIGYELMEZTETÉS Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

- Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

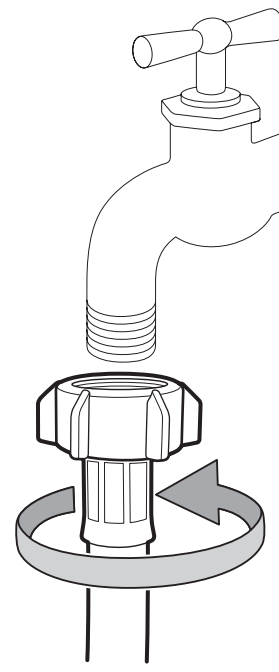


A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.

A kifolyótömlő csatlakoztatása

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

1. **A mosdókagyló pereme fölött:** A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

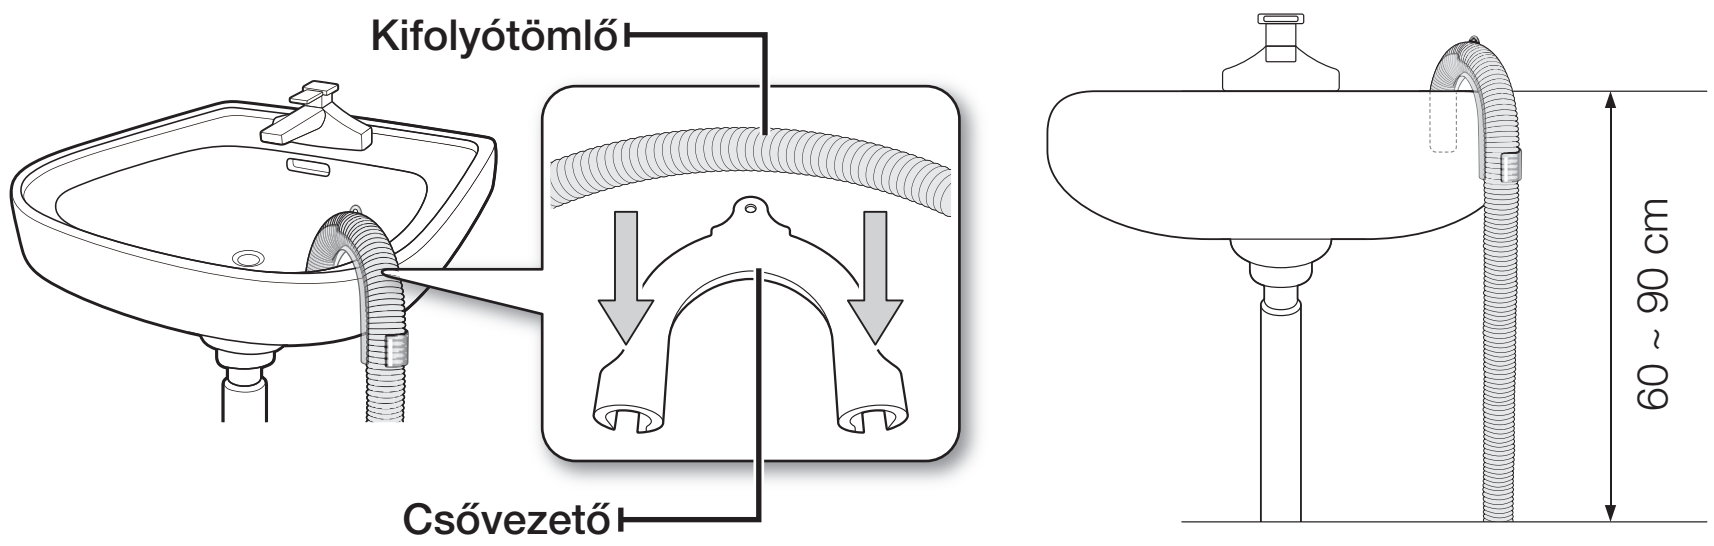

2. **Csőelágazással a mosdókagylónál:** A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. **Külön kifolyócsőben:** 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

5. LÉPÉS
A mosógép energiaellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 14. oldalon.)

egy adag szennyes mosása


Új Samsung mosógépével a mosás legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.

AZ ELSŐ MOSÁS

Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül)..

1. Nyomja meg a **Power (Be- és kikapcsolás, ⏻)** gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz Ⅱ jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátásáért felelős csapot.
4. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet, ⏯)** gombot.

Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

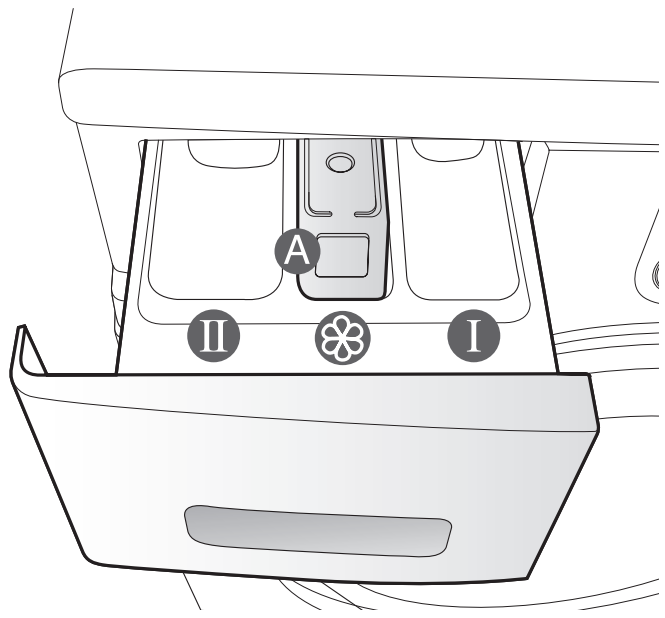

Mosószer-adagoló rekesz Ⅰ: jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
Mosószer-adagoló rekesz Ⅱ: jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítő- és folttisztító szerek.
Mosószer-adagoló rekesz ❀: jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az „A" jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK

1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.


FIGYELMEZTETÉS: Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához lásd a 27. oldalon található táblázatot.

- Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez szivárgást okozhat.
- Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
- Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.

2. Az ajtó akkor csukódik be teljesen, ha kattanó hangot hall.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
5. Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és opciókat.
   A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet, ⏯)** gombot.

egy adag szennyes mosása

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

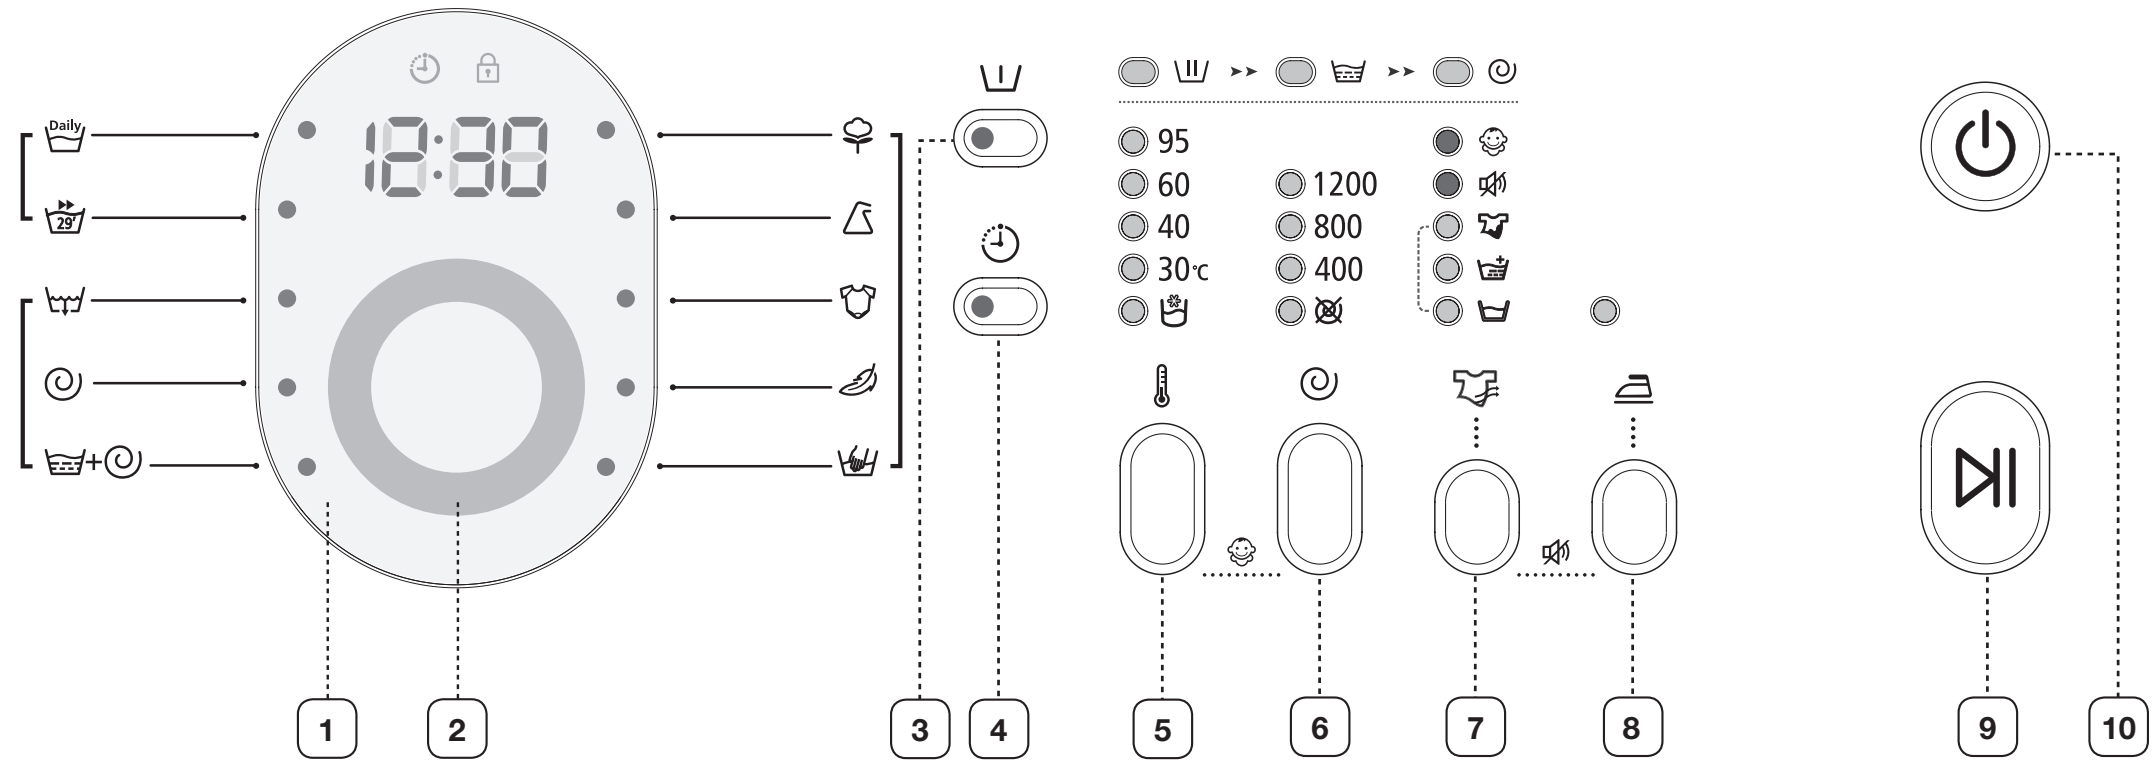

1	**DIGITÁLIS, GRAFIKUS KIJELZŐ**	Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.
2	**CYCLE SELECTOR (CIKLUSKIVÁLASZTÓ GOMB)**	Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet. Részletes információt lásd a „Mosás a programválasztó gomb használatával" című részt (25. oldal). **Cotton (Pamut)** ( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb. **Synthetics (Műszálas)** ( ) -Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nejlon) vagy más hasonló anyagból. **Baby Care (Babaruha)** ( ) - Magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a vékony ruhadarabokon. **Delicates (Kímélő mosás)** ( ) - Finom anyagok, melltartók, fehérnemű, ruhák, ingek és blúzok mosásához. A legjobb mosási eredményekhez használjon folyékony mosószert. **Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)** ( ) - Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához. A maximális mosótöltet 2 kg. **Daily Wash (Napi mosás)** ( ) - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására alkalmas program. **Quick 29' (29 perces gyorsmosás)** ( ) - Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre mindjárt szüksége van. **Drain (Ürítés)** ( ) - A víz leengedése a mosógépből centrifugálás nélkül. **Spin (Centrifuga)** ( ) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több víz eltávolításához. **Rinse + Spin (Öblítés + Centrifuga)** ( ) - Olyankor használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.
3	**PREWASH (ELŐMOSÁS ( ) KIVÁLASZTÓ GOMBJA)**	Az előmosás kiválasztásához nyomja meg a gombot. Az előmosás csak a következő programokhoz áll rendelkezésre: Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Műszálas ( ), Baby Care (Babaruha) ( ), Daily Wash (Mindennapi mosás) ( ).
4	**DELAY END (KÉSLELTETETT BEFEJEZÉS ( ) KIVÁLASZTÓ GOMBJA)**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók közül (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
5	**TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET ( ) VÁLASZTÓGOMBJA)**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző opciók közül: (Hideg( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).

<table>
<tr><td>6 SPIN (CENTRIFUGA ( ) VÁLASZTÓGOMBJA)</td><td>A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
<table>
<tr><td>WF8604</td><td>Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1400 ford/perc</td></tr>
<tr><td>WF8602
WF8502</td><td>Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1200 ford/perc</td></tr>
<tr><td>WF8600
WF8500</td><td>Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 1000 ford/perc</td></tr>
<tr><td>WF8508</td><td>Egy lámpa sem világít, , 400, 800, 800+ ford/perc</td></tr>
</table>
„Nincs centrifuga ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban.
„Centrifuga nélkül (Egy lámpa sem világít)” - A ruhák benne maradnak az utolsó öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy Centrifuga ciklust.</td></tr>
<tr><td>7 WASH OPTION (MOSÁSI OPCIÓ ( ) KIVÁLASZTÓ GOMBJA)</td><td>A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási opciók közül:
Soak (Áztatás) → Rinse (Öblítés)+ → Intensive (Intenzív) →
Soak (Áztatás) + Rinse+ →Soak (Áztatás) + Intensive (Intenzív)
→ Rinse (Öblítés)+ + Intensive (Intenzív) →
Soak (Áztatás) + Rinse (Öblítés)+ + Intensive (Intenzív) → ki
„Intensive (Intenzív) ”: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
„Rinse (Öblítés)+ ”: A gép egy plusz öblítést végez. A mosás időtartama ennek megfelelően változik.
„Soak (Öblítés) ”: Használja ezt, hogy a szennyeződéseket hatékonyan eltávolítsaa szennyes beáztatásával.
• A Soak (Áztatás) funkció 13 perccel növeli meg a mosási ciklust.
• A hat ciklusú Áztatás funkció 30 percig tart, minden ciklus 1 percig centrifugál és 4 percig áztat.
• Az Áztatás funkció csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Műszálas) ( ), Baby Care (Babaruha) ( ), Mindennapi mosás ( ).</td></tr>
<tr><td>8 EASY IRON (KÖNNYŰ VASALÁS ( ) KIVÁLASZTÓ GOMBJA)</td><td>Agomb megnyomásával a készülék csökkenti a centrifugálási ciklus során keletkező gyűrődéseket, ezáltal előkészíti vasalásra a ruhákat.
• Az Easy Iron (Könnyű vasalás) funkció csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Műszálas) ( ), Daily Wash (Napi mosás) ( ).
• Kiválasztott Easy Iron (Könnyű vasalás) funkcióval a centrifugálási ciklus maximum 800 ford/percre állítható. (Ha az Easy Iron (Könnyű vasalás) funkciót 800 ford/perctől magasabb centrifugálási ciklussal állítja be, a centrifugálás sebessége automatikusan 800 ford/percre vált.)</td></tr>
<tr><td>9 START/PAUSE (BEINDÍTÁS/SZÜNET ( ) VÁLASZTÓGOMB)</td><td>Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.</td></tr>
<tr><td>10 POWER (BE-/ KIKAPCSOLÁS ( ) GOMB</td><td>A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.</td></tr>
</table>

egy adag szennyes mosása


Gyermekzár

A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklust ne lehessen módosítani.

Be- és kikapcsolás

A gyermekzár funkció aktiválásához, illetve az aktiválás kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Hőmérséklet** ( ) és az **Centrifuga**( ) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Gyermekzár ” világítani kezd, amikor a funkció bekapcsol.

A gyermekzár funkció aktiválása esetén kizárólag a **Power (Be- és kikapcsolás,** ( ) gomb működik. A gyermekzár funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív marad.

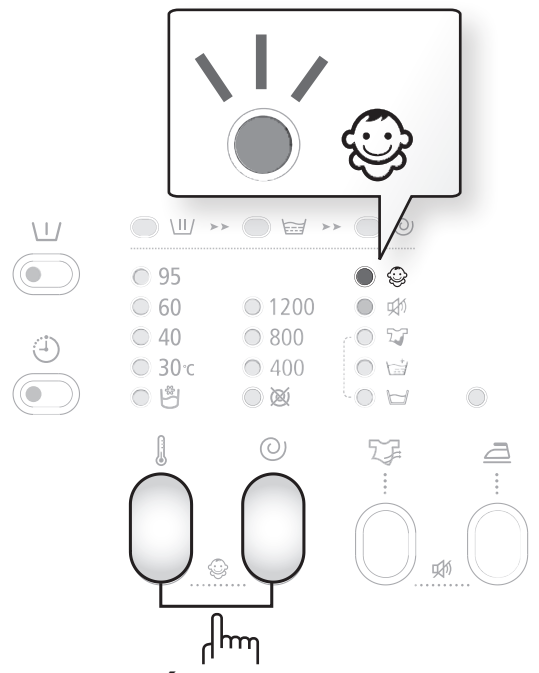


3 MÁSODPERC

Hang kikapcsolása

A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

Aktiválás/Aktiválás kikapcsolása

A hang kikapcsolása funkció aktiválásához, illetve az aktiválás kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Mosásl Opcló** ( ) és az **Könnyű vasalás** ( ) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Hang kikapcsolása ” világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

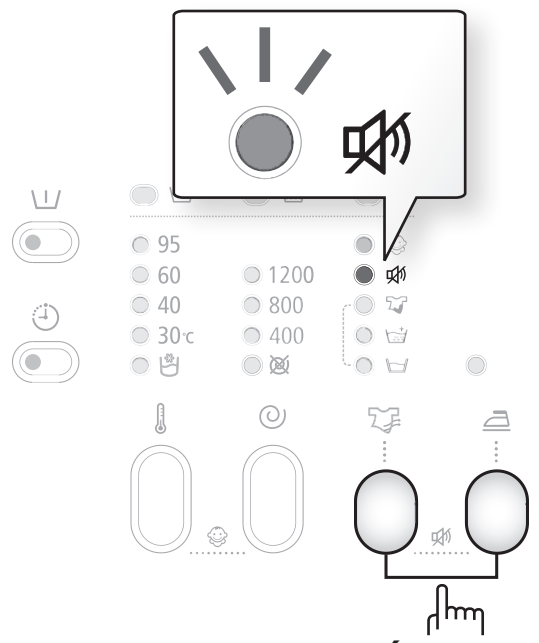

3 MÁSODPERC

Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett idő a mosás befejezésének időpontját jelzi.

1. Manuálisan vagy automatikusan állítsa be a mosógépet a mosnivaló típusának megfelelően.
2. A késleltetési idő kiválasztásához többször egymás után nyomja meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** ( ) gombot.
3. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet,**) gombot. A „Delay End (Késleltetett befejezés) ” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A Késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a **Power (Be- és kikapcsolás,**) gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.

Mosás a programválasztó gomb használatával

Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Contol” automatikus vezérlőrendszerrel teszi még egyszerűbbé a mosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a **Power (Be- és kikapcsolás,** ⏻) gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.

   Az előmosás csak a Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Műszálas) ( ), Baby Care (Babaruha) ( ), Daily Wash (Napi mosás) ( ) program esetén választható. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.

7. A **Programválasztó gomb** használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő programot: Cotton (Pamut) ( ), Synthetics (Műszálas) ( ), Baby Care (Babaruha) ( ), Delicates (Kímélő mosás) ( ), Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz) ( ), Daily Wash (Napi mosás) ( ), Quick 29’ (29 perces gyorsmosás) ( ).
   A kezelőpanelen világítani kezdenek a programnak megfelelő lámpák.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet,** ⏯) gombot, és a mosás elindul. A folyamatjelző világítani kezd, és a kijelzőn megjelenik a mosásból hátralévő idő.

Szüneteltetés opció

A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivalók eltávolítására.

1. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet,** ⏯) gombot az ajtó zárjának kioldásához.

   Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.

2. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet,** ⏯) gombot a mosás újraindításához.

A mosás végeztével:

A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

egy adag szennyes mosása

A mosási opciók manuális beállítása

A programválasztó gomb használatának mellőzésével manuálisan is beprogramozhatja a mosást.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a mosógép **Power (Be- és kikapcsolás,** ⏻) gombját
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő rekeszekbe.
7. Nyomja meg a **Temp. (Hőmérséklet)** (🌡) gombot a hőmérséklet kiválasztásához. [Cold (Hideg) (❄), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C]
8. A centrifuga sebességének beállításához nyomja meg a **Spin (Centrifuga)** (◎) gombot. Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből vizesen kivehesse a ruhákat. (⊗ : Centrifuga nélkül, Egy lámpa sem világít : Öblítőstop)
9. A **Delay End (Késleltetett befejezés)** (◷) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett befejezés lehetséges időpontjain (3–19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett idő a mosás befejezésének időpontját jelzi.
10. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet,** ▷‖) gombot, és a mosógép elindítja a programot.

A SZENNYES RUHÁKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A legtisztább ruhákért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi, egyszerű útmutatót.

Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, hatékonyabb a mosás.
- Érzékenység A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek kiürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.

Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el: energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett, végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.


A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Az anyag típusa	Töltési kapacitás	
Modell	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton (Pamut) () - átlagosan/enyhén szennyezett - erősen szennyezett	6,0 kg	5,0 kg
Synthetics (Műszálas ()	2,5 kg	2,5 kg
Baby Care (Babaruha) ()	3,0 kg	2,5 kg
Delicates (Kímélő mosás) ()	2,0 kg	2,0 kg
Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz) ()	2,0 kg	1,5 kg

- Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn megjelenik az „UE” üzent), rendezze át a töltetet.
  Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél kevesebb.

A melltartókat (a vízben moshatókat) tegye mosóhálóba (ez nem a mosógép tartozéka).

- A melltartók fémrészei átszakíthatják az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Ezért ajánlatos a melltartókat finom szövésű mosóhálóba tenni.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

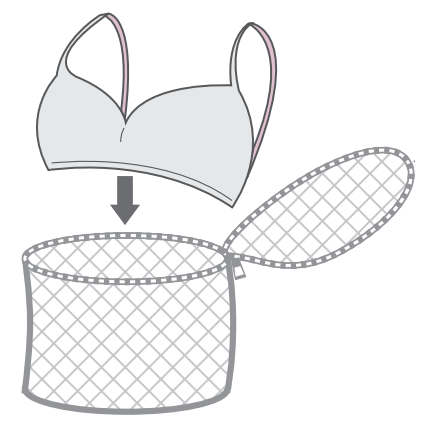

VIGYÁZAT A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.

egy adag szennyes mosása

MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A megfelelő mosószer kiválasztása


A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.

Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószer bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

Mosószer-adagoló rekesz


A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához. A mosógép beindítása előtt töltse be az mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.

A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.

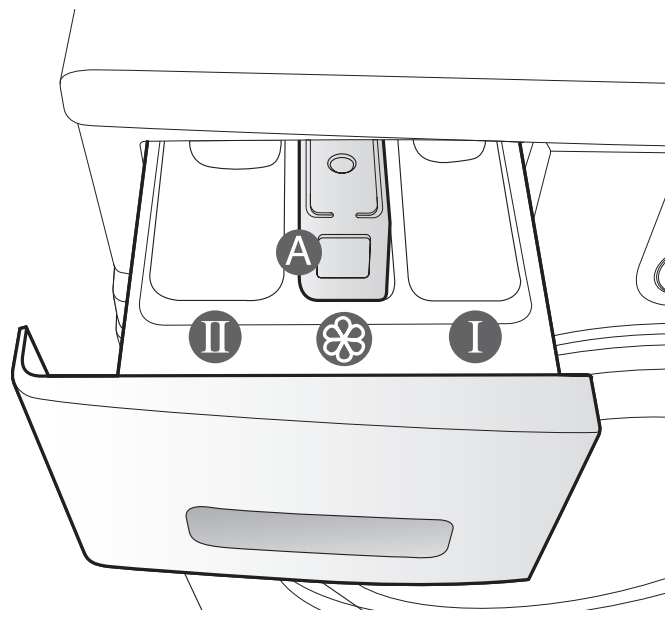


1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló Ⅱ jelű rekeszébe.
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az adagoló ❀ jelű rekeszébe.

VIGYÁZAT NE TEGYEN se por alakú, se folyékony **mosószert** a vízlágyító rekeszébe (❀).

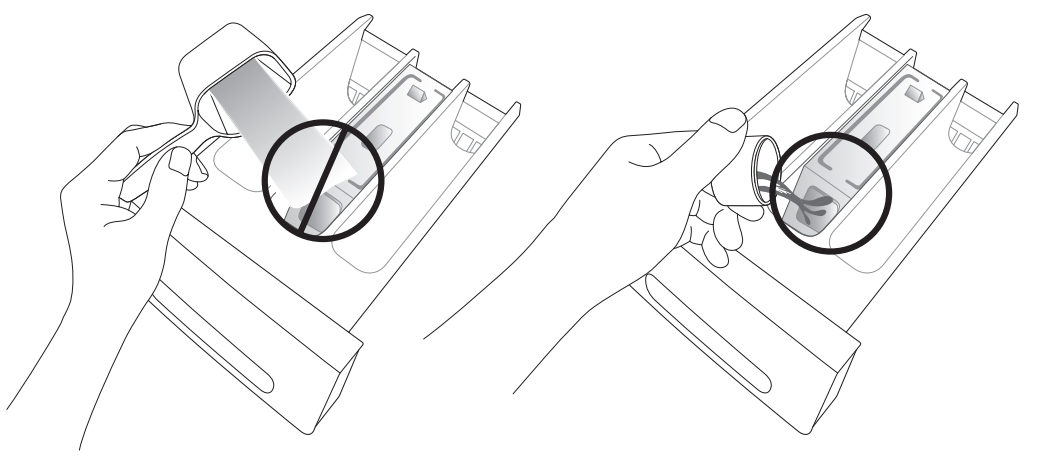

4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló Ⅰ jelű rekeszébe.

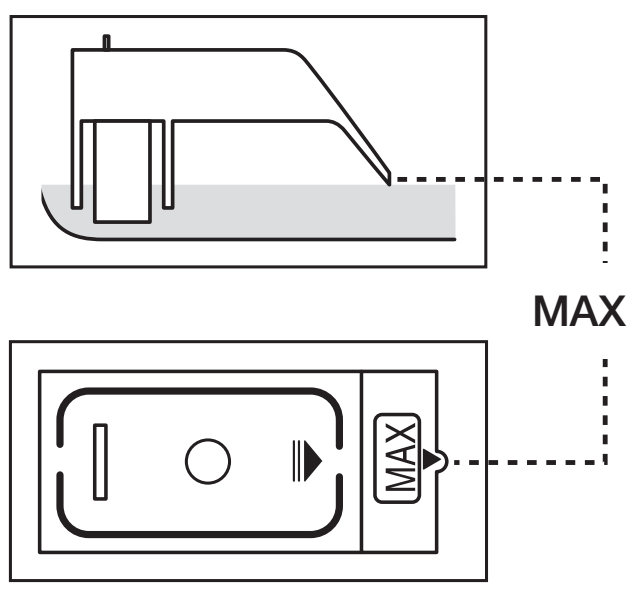

Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek

A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)


Miután textilöblítőt tett az öblítőrekeszbe, vigyázzon, hogy az ne löttyenjen ki, amikor becsukja a mosószerfiókot.

a mosógép tisztítása és karbantartása


A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, megelőzi a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.

VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN

1. Húzza ki a mosógép elektromos csatlakozóját a hálózatból.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.

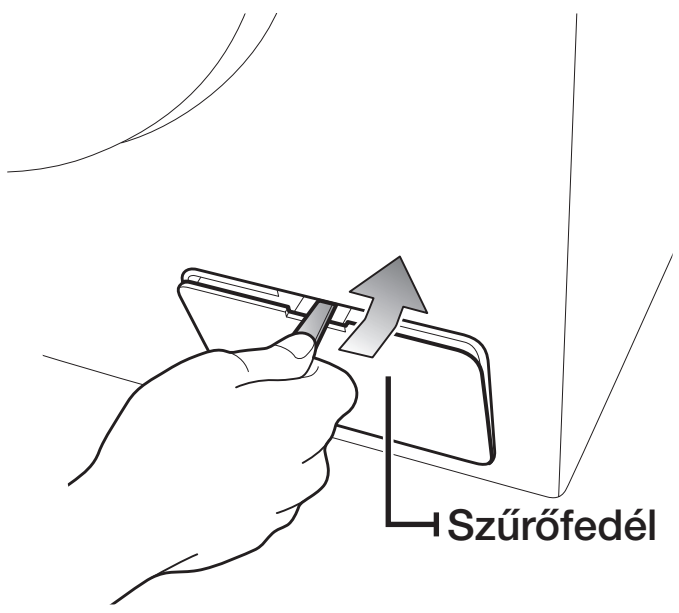


3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a vezetőhorogról.

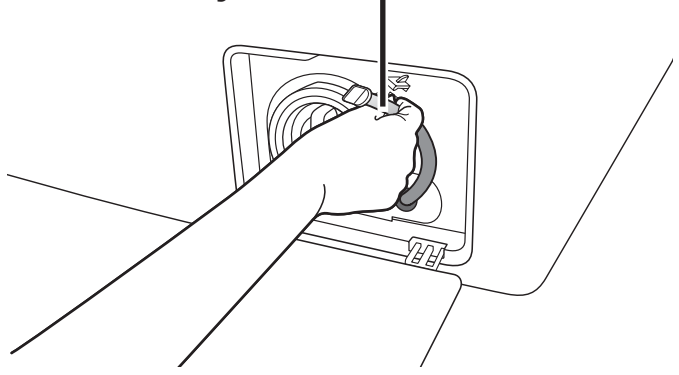

4. A biztonsági kifolyócső lezárásával vegye le a biztonsági kifolyó dugaszát.
5. Engedje bele a vizet egy tálba.

   A visszamaradó víz lehet, hogy több, mint amire számít. Készítsen elő egy nagyobb edényt.

6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét

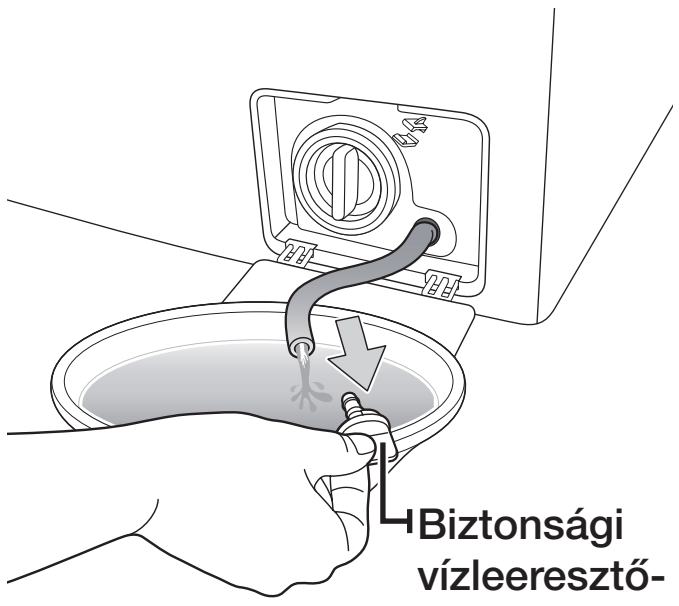


A MOSÓGÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA

1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.


a mosógép tisztítása és karbantartása

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA


1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a folyékony mosószer-elosztót

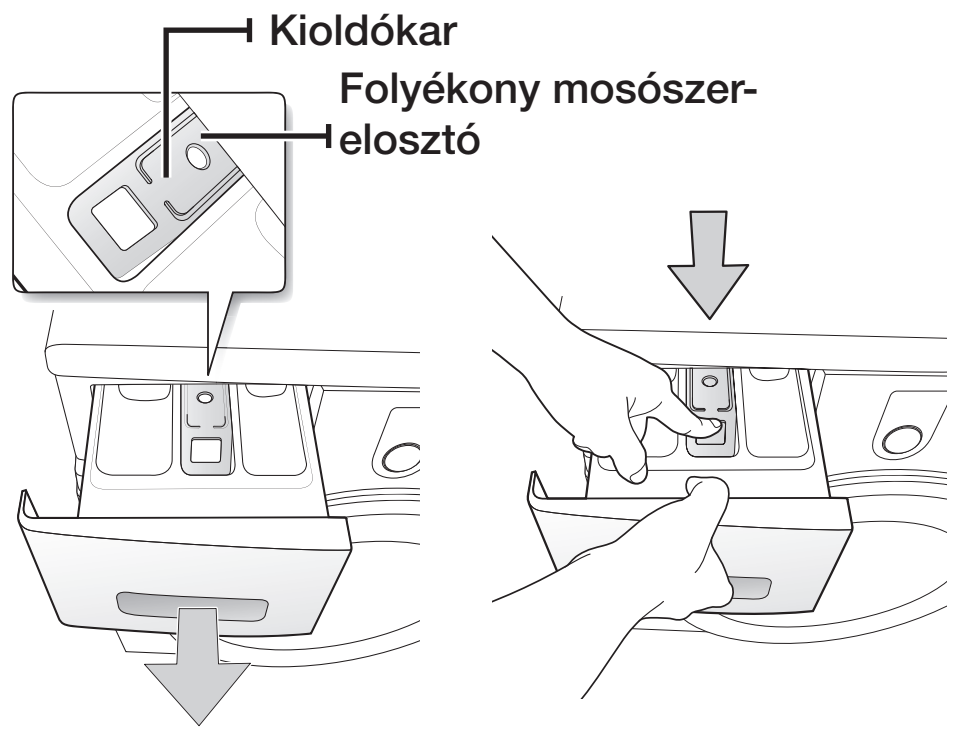

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

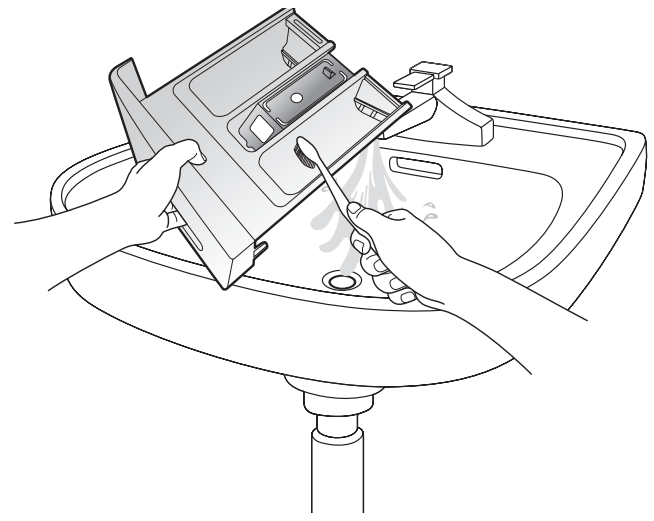

4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

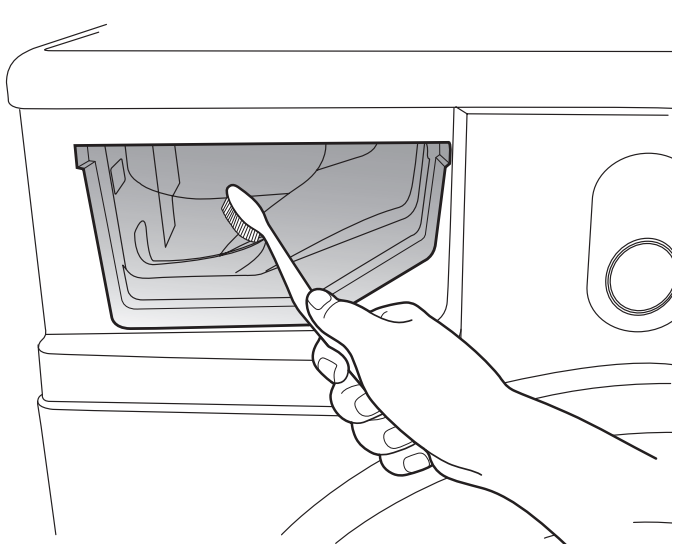


A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy évente 5 - 6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E" hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén" című részt a 29. oldalon.)


VIGYÁZAT Az ürítőszűrő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozódugót.

1. Először távolítsa el a maradék vizet (nézze meg „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén" c. részt a 25. oldalon)

   A maradék víz kiszivároghat, ha azt nem ereszti le, mielőtt kiveszi a szűrőt.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.
3. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát, és folyassa ki az összes vizet.
4. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.

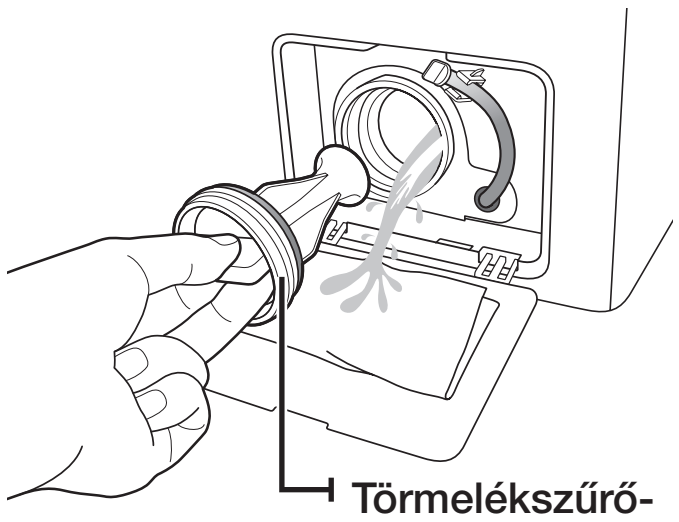

5. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét.

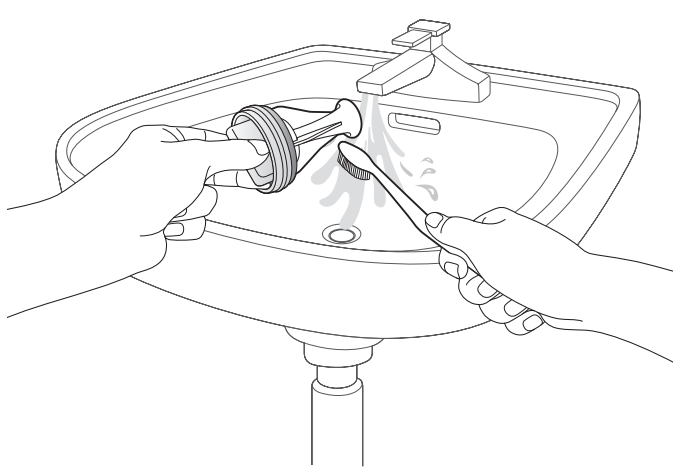

VIGYÁZAT Ne nyissa ki az ürítőszelep-sapkát, ha a mosógép még mozgásban van, vagy ha a forró víz kifolyhat.

- A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy visszatette-e a szűrősapkát.. Ha a mosógépben nincs benne a szűrő, hibás működés vagy vízszivárgás léphet fel.
- A szűrőt a tisztítás után kompletten vissza kell szerelni.

A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E" hibaüzenet:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törlőruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok vízzáróak.

a mosógép tisztítása és karbantartása

BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Szerelje le a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A MOSÓGÉP TÁROLÁSA

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső részekben.

1. Válassza ki a Quick 29’ (29 perces gyorsmosás) programot, és töltson fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe. Ruhák nélkül indítsa el a programot.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.

Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.

hibaelhárítás és információkódok

TANULMÁNYOZZA AZ ALÁBBI PONTOKAT, HA A MOSÓGÉPE...

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem indul be	• Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva. • Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. • Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
Nincs víz, illetve nincs elég víz a mosógépben	• Nyissa meg a vízcsapot teljesen. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket. • Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló rekeszében a mosási ciklus végeztével mosószermaradék van	• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz középső részéhez kerüljön.
Ugrál vagy túl zajos	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll-e. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait. • Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi le a vizet és/vagy nem centrifugál	• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva, vagy nem nyílik.	• Ellenőrizze, hogy a dobban lévő összes víz ürítése megtörtént-e. • Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Az ajtózár jelzőfénye az ürítést követően alszik ki.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.

hibaelhárítás és információkódok

INFORMÁCIÓKÓDOK

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldást.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	• Csukja be a mosógép ajtaját.
4E	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást.
5E	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlőt helyesen csatlakoztata-e.
UE	• A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás eredménye nem kielégítő, és a kijelzőn megjelenik az „UE” hibaüzenet.
cE/3E	• Hívja fel a márkaszervizt.
Sud	• Ez akkor fordul elő, ha túl nagy habképződést érzékel. Akkor is kijelzésre kerül, mialatt a habot eltávolítják. Amikor a hab eltávolítása befejeződött, tovább folytatódik a normál ciklus. (Ez egyike a normál műveleteknek. Ez a hibakód a nem-érzékelésből eredő hibák megelőzésére szolgál.)
Uc	• Ha a tápfeszültség nem stabil, a mosógép - elektromos egységeinek védelme érdekében - megszakítja működését. • Ha visszatér a megfelelő tápfeszültség, a ciklus automatikusan folytatódik.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

a mosógép kalibrálása

KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD

A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi lépések szerint működik.

1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a **Temp** (Hőmérséklet) és a **Delay End** (Késleltetett befejezés) gombot, majd nyomja meg a **Power** (Bekapcsoló) gombot is.
   A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód” elindításához nyomja meg a **Start** (Indítás) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód” befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)” (Vége) felirat, és a gép automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.

mosóprogram-táblázat

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT

(● felhasználói opció)

MOSÓPROGRAM	Max. töltet (kg)		MOSÓSZER			Easy Iron	Max. hőmérséklet (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Előmosás	mosás	Öblítő		
Cotton (Pamut)	6.0	5.0	●	igen	●	●	95
Synthetics (Műszálas)	2.5	2.5	●	igen	●	●	60
Baby Care (Babaruha)	3.0	2.5	●	igen	●	-	95
Delicates (Kímélő mosás)	2.0	2.0	-	igen	●	-	40
Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)	2.0	1.5	-	igen	●	-	40
Daily Wash (Napi mosás)	3.0	2.5	●	igen	●	●	60
Quick 29’ (29 perces gyorsmosás)	2.0	2.0	-	igen	●	-	60

MOSÓPROGRAM	Centrifuga sebessége (MAX) ford/perc				Késleltetett befejezés	Mosás időtartama (perc)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Cotton (Pamut)	1400	1200	1000	800+	●	130
Synthetics (Műszálas)	800	1200	1000	800+	●	91
Baby Care (Babaruha)	1400	1200	1000	800+	●	133
Delicates (Kímélő mosás)	800	800	800	800	●	51
Hand Wash For Wool (Kézi mosás gyapjúhoz)	800	800	800	800	●	39
Daily Wash (Napi mosás)	800	1200	1000	800+	●	71
Quick 29’ (29 perces gyorsmosás)	1400	1200	1000	800+	●	29

1. Előmosással együtt a mosás kb. 15 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került megállapításra.
   Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
3. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek, a különböző víznyomás, vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
4. Az Intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.

függelék

ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. Mindig kövesse az anyagkezelési címke utasításait, hiszen így sokáig élvezheti ruháit és elkerülheti a mosással járó problémákat.

	Strapabíró anyag		Vasalás max. 100 ˚C-on
	Finom anyag		Nem vasalható
95 95	95 ˚C-on mosható	A	Száraz tisztítás bármilyen oldószerrel
60 60	60 °C-on mosható	P	Száraz tisztítás csak perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
40 40	40 °C-on mosható	F	Száraz tisztítás csak repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
30 30	30 °C-on mosható		Vegytisztítással nem tisztítható
	Kézi mosás		Szárítás kiterítve
	Tisztítás csak vegytisztítással		Szárítás felakasztva
Cl	Fehérítés hideg vízben		Szárítás vállfára akasztva
	Nem fehéríthető		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 ˚C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 ˚C-on		Szárítógépben nem szárítható

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK ADATAI

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung					
A modell neve			WF8604	WF8602	WF8600
Kapacitás	kg		6		
Energiahatékonyság					
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)			A+	A+	A+
Energiafogyasztás					
Éves energiafogyasztás (AE_C) [1]	kWh/év		195	195	195
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teli töltettel	kWh		1,14	1,14	1,14
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	kWh		0,77	0,77	0,77
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	kWh		0,54	0,54	0,54
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)	W		5	5	5
Éves vízfogyasztás (AW_c) [2]	l/év		8580	8580	8580
Centrifuga hatékonysági osztály [3]					
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)			B	B	C
Maximális centrifuga-sebesség	fordulat/perc		1400	1200	1000
Maradék nedvesség	%		53	53	62
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak			Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív [4]		
A normál programok időtartama					
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel	perc		165	165	165
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	perc		118	118	118
„Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	perc		113	113	113
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc		2	2	2
Levegőben terjedő zajkibocsátás					
Mosás	dB (A) re 1 pW		57	57	57
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		79	77	74
Méretek					
A készülék méretei	Magasság	mm	850		
	Szélesség	mm	600		
	Mélység [5]	mm	550		
Nettó tömeg	kg		59	58	54
Össztömeg	kg		61	60	57
Csomagolás tömege	kg		2	2	3
Víznyomás	kPa		50-800		
Elektromos bekötés					
Feszültség	V		220-240		
Teljesítményfelvétel	W		2000-2400		
Frekvencia	Hz		50		
Szállító neve			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
   A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
   Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.
4. Ehhez a fajta mosnivalóhoz a leggazdaságosabb program a „Standard Cotton 60 ˚C” (Normál pamut 60 ˚C) és a „Standard Cotton 40 ˚C” (Normál pamut 40 ˚C) program, amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az „Intensive” (Intenzív) funkciót a „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) és a „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) programhoz.
   Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
   Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.

A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK ADATAI

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung				
A modell neve		WF8502	WF8500	WF8508
Kapacitás	kg	5		
Energiahatékonyság				
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)		A+	A+	A+
Energiafogyasztás				
Éves energiafogyasztás (AE_C) 1)	kWh/év	168	168	168
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teli töltettel	kWh	0,93	0,93	0,93
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	kWh	0,75	0,75	0,75
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	kWh	0,47	0,46	0,47
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W	0,45	0,45	0,45
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)	W	5	5	5
Éves vízfogyasztás (AW_c) 2)	l/év	7150	7150	7150
Centrifuga hatékonysági osztály 3)				
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)		B	C	D
Maximális centrifuga-sebesség	fordulat/perc	1200	1000	800
Maradék nedvesség	%	53	62	71
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak		Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív 4)		
A normál programok időtartama				
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel	perc	165	165	165
„Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	perc	138	138	138
„Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	perc	133	133	133
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc	2	2	2
Levegőben terjedő zajkibocsátás				
Mosás	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	78	74	72
Méretek				
A készülék méretei	Magasság mm	850		
	Szélesség mm	600		
	Mélység 5) mm	450		
Nettó tömeg	kg	53	52	52
Össztömeg	kg	55	54	54
Csomagolás tömege	kg	2	2	2
Víznyomás	kPa	50-800		
Elektromos bekötés				
Feszültség	V	220-240		
Teljesítményfelvétel	W	2000-2400		
Frekvencia	Hz	50		
Szállító neve		Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Az éves energiafogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.
2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.
3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.
   A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
   Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.

4. Ehhez a fajta mosnivalóhoz a leggazdaságosabb program a „Standard Cotton 60 ˚C” (Normál pamut 60 ˚C) és a „Standard Cotton 40 ˚C” (Normál pamut 40 ˚C) program, amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az „Intensive” (Intenzív) funkciót a „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) és a „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) programhoz.
   Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 34. oldal).
   Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.

KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

Ország	**HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:**	**VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:**
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No. DC68-02607G-05_HU

WF8604FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Pralka automatyczna

instrukcja obsługi

Planet First 100% Recycled Paper

Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.

wyobraź sobie wspaniałe możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/register

funkcje nowej pralki automatycznej firmy Samsung

Nowa pralka automatyczna zmienia podejście do wykonywania prania. Została ona doskonale wyposażona, począwszy od dużej pojemności i wysokiej energooszczędności, aż po wiele użytecznych funkcji, które zamienią przyziemnie obowiązki w przyjemność.

- **System ochrony dziecięcych ubranek**

  Pralka firmy Samsung ma programy prania, które zwiększają ochronę ubrań dzieci z wrażliwą skórą.
  Programy te pozwalają zmniejszyć podrażnienie skóry u dzieci poprzez minimalizację pozostałości detergentu. i antybakteryjną ochronę systemu Silver Nano. Poza tym programy klasyfikują pranie według rodzaju tkaniny i wykonują czynności piorące zgodnie z jej właściwościami, dzięki czemu dzieci zawsze mają czyste i przyjazne dla swojej wrażliwej skóry ubrania.

- **Blokada rodzicielska**

  Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zabezpieczenie pralki przed dziećmi.
  Uniemożliwia ona dzieciom uruchamianie funkcji pralki i po włączeniu informuje o swoim działaniu.

- **Opóźnione zakończenie**

  Cykl prania można opóźnić nawet o 19 godzin, określając opóźnienie w jednogodzinnych odstępach. Pozwala to zwiększyć wygodę korzystania z pralki, szczególnie przy konieczności wyjścia z domu.

- **Szybkie pranie**

  Nie ma czasu do stracenia! Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 30 minut, można wszędzie zdążyć.
  29-minutowy program Szybkie pranie może być rozwiązaniem problemów aktywnego trybu życia. Teraz można wyprać ulubione ubrania w ciągu zaledwie 29 minut!

- **Program prania ręcznego**

  Szczególną ochronę tkanin można zapewnić poprzez zastosowanie specjalnego programu prania do rzeczy delikatnych, odpowiedniej temperatury i ilości wody.

- **Grzałka ceramiczna zapewniająca trwałość i oszczędność energii (wybrane modele)**

  Innowacyjna grzałka ceramiczna zastosowana w pralkach Samsung jest prawie trzykrotnie trwalsza niż grzałki konwencjonalne. Dzięki temu na grzałce nie osadza się kamień, oszczędzamy energię oraz nie wydajemy pieniędzy na środki zmiękczające wodę i naprawy.

- **Szerokie drzwiczki**
  Niezwykle szeroki otwór drzwiczek, dzięki któremu można wygodnie zajrzeć do środka, ułatwia wkładanie i wyjmowanie prania, a zwłaszcza dużych rzeczy, takich jak pościel, ręczniki itp.

Ta instrukcja obsługi zawiera wiele ważnych informacji na temat montażu, eksploatacji i konserwacji nowej pralki firmy Samsung. Znajdują się w niej opisy panelu sterowania, instrukcje dotyczące obsługi pralki i wskazówki pozwalające jak najlepiej wykorzystać jej zaawansowane technologicznie funkcje. W rozdziale „Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne“ na stronie 34 przedstawiono czynności, jakie należy wykonać w przypadku wystąpienia problemu z pralką.

zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub uzyskaj pomoc i informacje online na stronie www.samsung.com.

WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

OSTRZEŻENIE	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczeń mienia.**
PRZESTROGA	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń lub uszkodzenia mienia**.
PRZESTROGA	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:

	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Uwaga.

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

OSTRZEŻENIE

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie wolno używać starych przyłączy.

OZNAKOWANIE DOTYCZYCE UTYLIZACJI ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać na siebie przy jego podnoszeniu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220V/50Hz/15A lub o wyższej charakterystyce. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.
- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Pewnie i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.
- Odłącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w kierunku podłogi.
- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

- Gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii telefonicznej.
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała
- Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody (kropel deszczu).

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze
- Mróz może spowodować pęknięcie rur

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać transformatora prądu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać.
Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami, lub wciskać go do miejsca za urządzeniem.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.
- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebić prądu.

Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.
- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, poruszania się urządzenia, hałasu i problemów z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Gdy urządzenie zostanie zalane, należy odciąć dopływ wody i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- Nie wolno odłączać wtyczki wilgotnymi rękami
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania.
- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce. Dodatkowo, w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.
- Dziecko uwięzione w pralce może udusić na śmierć.

Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do dna pralki zostały usunięte.

Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).
- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska.

Może to doprowadzić do obrażeń.
- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk pod pralkę.
- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.
- Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może spowodować iskrę oraz porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności. Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę.
- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie wolno odłączać wtyczki od gniazda, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy chwytać mocno wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.

- W przeciwnym wypadku może dojść do spięcia, pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym

---

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać lub modyfikować urządzenia.
- Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego itd.), niż standardowe.
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Gdy do urządzenia dostanie się obca substancja, np. woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy wyjąć wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć wtyczkę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itd., należy odłączyć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstawania rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy powoli otwierać kran.
Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może doprowadzić do uszkodzenia części lub wycieku wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Jeśli pralka będzie używana, gdy jest zalana wodą z powodu awarii odprowadzania wody, przebicia prądu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony.

- Należy upewnić się, że śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.

Należy sprawdzić, czy gumowa uszczelka nie jest zanieczyszczona przez obce substancje (śmiecie, nitki itp).

- Jeśli drzwiczki nie są całkowicie zamknięte, może dojść do wyciekania wody.

Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.

- Jeśli śruby lub węża doprowadzający wodę są poluzowane, może dojść do wyciekania wody.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:

- W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. w podgrzewaczu wody, może wytwarzać się wodór. GAZ WODOROWY JEST SUBSTANCJĄ WYBUCHOWĄ. W przypadku, gdy system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić pralkę. Nagromadzony wodór zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest łatwopalny, nie wolno w tym czasie palić ani zbliżać się z otwartym ogniem. W przypadku wycieku gazu, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.

Zakupiony produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia lub kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd).
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z produktem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.
- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca, nie wolno jej dotykać.
- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań (*) wodoodpornych, chyba że urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.
- Nie wolno prać grubych, twardych mat, nawet jeśli na metce jest umieszczony znak pralki.
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.
* Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerów, motocykli, samochodów itp.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniku na detergent.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu przeciekającej wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas gorący.
- Może to doprowadzić do obrażeń.

Po otwarciu pudełka na detergent nie wolno wkładać do niego rąk.
- Może to spowodować obrażenia dłoni spowodowane przez urządzenie podające detergent. Nie wolno w pralce umieszczać przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże, paznokcie itp.
- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostępnymi zazwyczaj w sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.
- może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i przeciekanie wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na długi czas metalowych przedmiotów, takich jak agrafka albo szpilka do włosów, lub wybielacza.
- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeżeli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy na niej użyć środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać, lub wirować prania zabrudzonej suchym detergentem czyszczącym.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na ciepło utleniania oleju.

Nie wolno używać ciepłej wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy z pralką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

- Jeżeli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może to spowodować problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Nie wolno prać w siatce do prania dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- Skarpety i biustonosze należy włożyć do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu anormalnych wibracji.

Nie wolno używać twardych detergentów.

- Jeśli dojdzie do ich zgromadzenia się w pralce, może to spowodować przeciekanie wody.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie wody na nim.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.


spis treści

przygotowanie pralki do pracy

Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.


SPRAWDZANIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. W przypadku uszkodzenia pralki lub braku jakiejkolwiek części należy skontaktować się z biurem obsługi klientów firmy Samsung lub ze sprzedawcą.

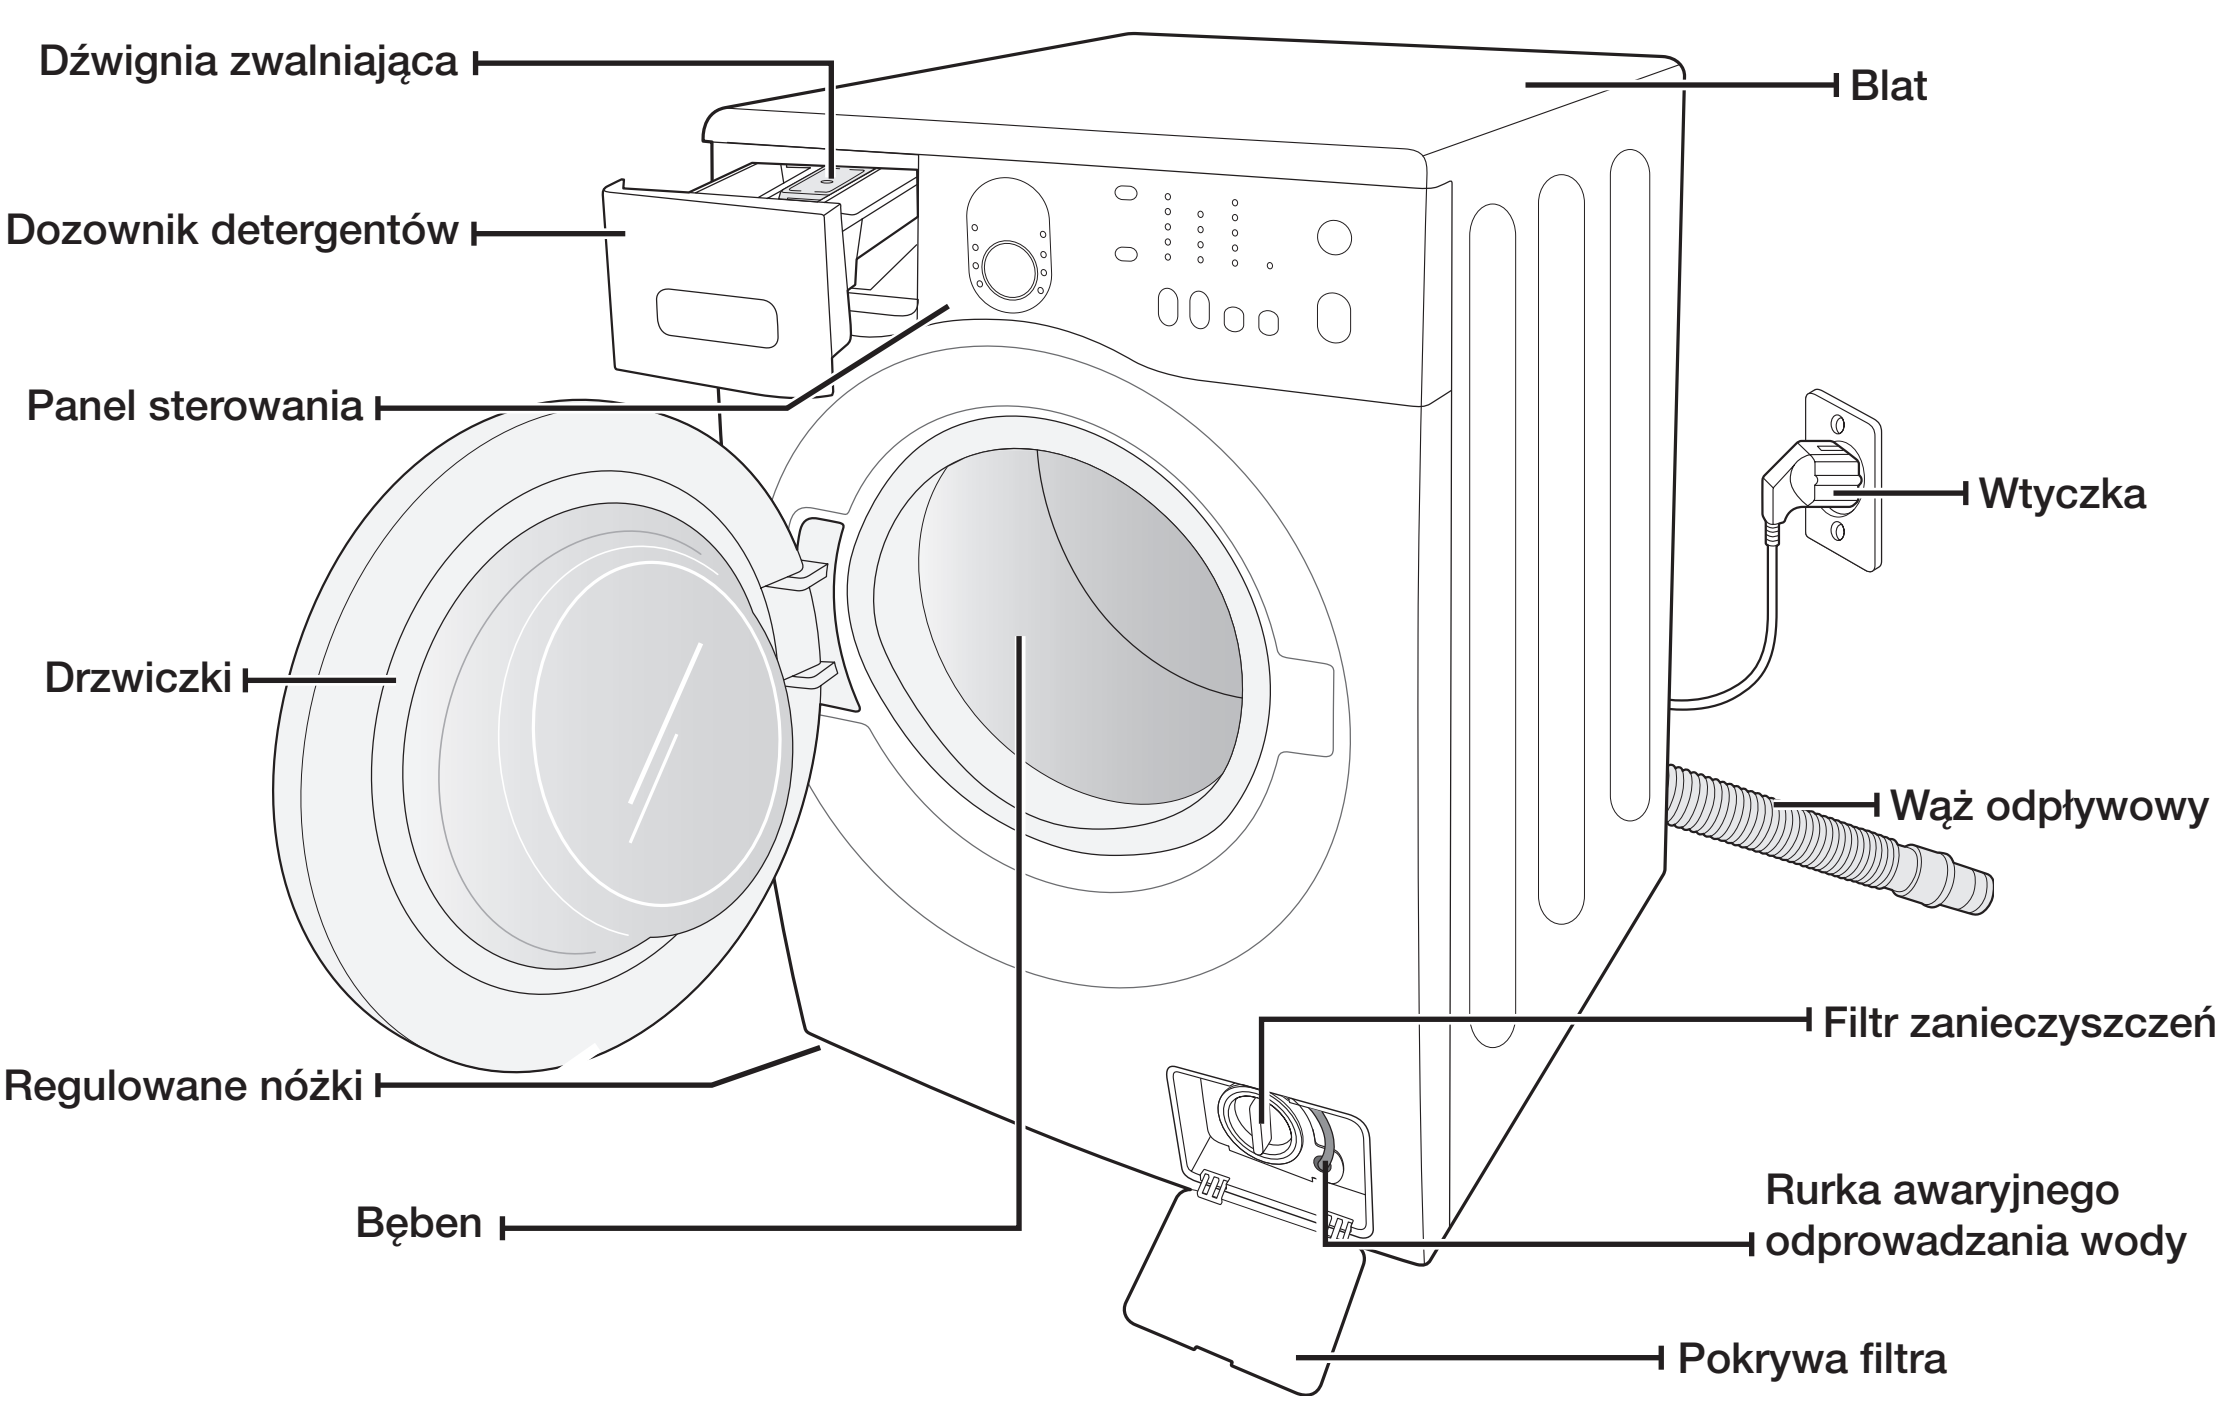





Klucz nastawny

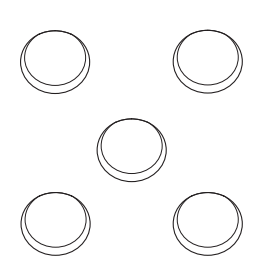


Zaślepki na otwory po śrubach

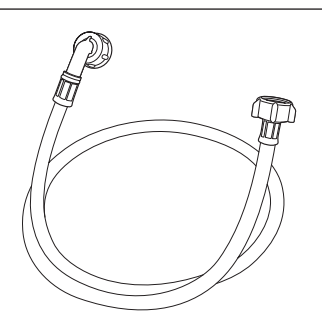

Wąż doprowadzający wodę



Prowadnica węża



Mocowanie nakrtki

przygotowanie pralki do pracy

WYMAGANIA MONTAŻU

Zasilanie elektryczne i uziemienie

Aby uniknąć zbędnego ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub doznania obrażeń ciała, wszystkie przewody i uziemienia muszą być podłączone zgodnie z normami ANSI/FNPA Amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (w najnowszej wersji nr 70) oraz lokalnymi przepisami i zarządzeniami. Zasilanie elektryczne o odpowiednich parametrach powinien zapewnić właściciel urządzenia.

OSTRZEŻENIE Nie wolno używać przedłużacza.
Można używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z pralką.

Podczas przygotowywania do montażu należy upewnić się, że zasilanie elektryczne spełnia następujące parametry:

- 220~240 V 50 Hz z 15-amperowym bezpiecznikiem
- Obwód z osobną fazą obsługujący wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku awarii lub uszkodzenia pralki uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, stanowiąc dla prądu drogę najmniejszego oporu.
Do pralki dołączony jest przewód zasilający wyposażony w trzybolcową wtyczkę z uziemieniem, który można podłączyć do prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka elektrycznego.

Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych i rur z ciepłą wodą.

Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
W przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowego uziemienia pralki powinien je sprawdzić wykwalifikowany elektryk lub pracownik serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki przewodu zasilającego dołączonego do pralki. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, właściwe gniazdko powinien zamontować wykwalifikowany elektryk.

Doprowadzenie wody

Pralka napełnia się prawidłowo, gdy ciśnienie wody mieści się w przedziale 50~800 kPa. Ciśnienie wody nieprzekraczające 50 kPa może spowodować awarię zaworu wody, gdyż nie pozwala to na jego całkowite zamknięcie. W wyniku zbyt niskiego ciśnienia napełnienie pralki może trwać dłużej niż pozwala na to układ sterujący, co powoduje wyłączenie pralki (układ sterujący ma wbudowane ograniczenie czasowe napełniania, zapobiegające przepełnieniu/zalaniu na wypadek obluzowania się wewnętrznego węża).

Krany muszą znajdować się w obrębie 122 cm (4 stóp) od tylnej ścianki pralki, aby dołączone węże wlotowe mogły jej dosięgnąć.

W większości sklepów z artykułami instalacji wodno-kanalizacyjnych dostępne są węże wlotowe o różnej długości, maksymalnie 305 cm (10 stóp).

Ryzyko wycieków i szkód spowodowanych przez wodę można zmniejszyć, podejmując następujące działania:

- Zapewniając łatwy dostęp do kranów.
- Zakręcając krany po wyłączeniu pralki.
- Okresowo sprawdzając mocowania węża wlotowego pod kątem wycieków.

OSTRZEŻENIE Przed pierwszym użyciem pralki należy sprawdzić wszystkie połączenia przy zaworze wody i kranach pod kątem wycieków.

Odprowadzenie wody

Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o wysokości 46 cm (18 cali). Wąż odpływowy musi być poprowadzony do pionowej rury przez uchwyt węża. Pionowa rura musi mieć rozmiar odpowiedni do zewnętrznej średnicy węża odpływowego. Wąż odpływowy jest podłączany do pralki fabrycznie.

Podłoga

Najlepszą efektywność działania pralki zapewnia zamontowanie jej na solidnie skonstruowanej podłodze. W przypadku drewnianych podłóg może być konieczne wzmocnienie ich w celu zminimalizowania wibracji i/lub nierównomiernych obciążeń. Dywany oraz terakota przyczyniają się do powstawania wibracji i lekkiego przesuwania się pralki podczas wirowania.

Nie wolno montować pralki na platformie ani na mało wytrzymałej konstrukcji.

Temperatura otoczenia

Nie powinno się montować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarzać, gdyż w zaworze, pompie i wężu pralki zawsze pozostają niewielkie ilości wody. Zamarznięta woda w rurach może spowodować uszkodzenia pasków, pompy i innych podzespołów.

Montaż we wnęce lub w zabudowie

Do bezpiecznego i prawidłowego działania pralka wymaga następującej minimalnej, wolnej przestrzeni:

Po bokach – 25 mm	Z tyłu – 51 mm
Od góry – 25 mm	Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka jest zamontowana razem z suszarką, z przodu wnęki lub zabudowy musi być zachowane co najmniej 465 mm niezablokowanego miejsca na swobodny przepływ powietrza. Sama pralka nie wymaga szczególnej przestrzeni na przepływ powietrza.

MONTAŻ PRALKI

KROK 1
Wybór miejsca montażu

Pralka powinna zostać zamontowana w miejscu spełniającym następujące warunki:

- podłoga w tym miejscu jest twarda i równa, a dywan lub wykładzina nie blokuje wentylacji;
- brak bezpośredniego nasłonecznienia;
- odpowiednia wentylacja;
- temperatura nie spada poniżej 0 ˚C (32 ˚F);
- odpowiednia odległość od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece;
- odpowiednia ilość wolnej przestrzeni, tak by pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym.


przygotowanie pralki do pracy

KROK 2


Usuwanie śrub transportowych

Przed zamontowaniem pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia.


1. Poluzuj śruby za pomocą dostarczonego klucza.

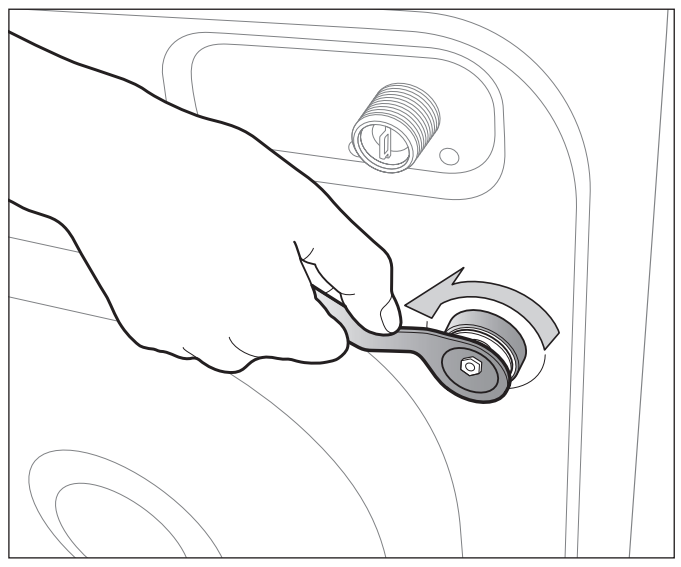

2. Chwyć kluczem śrubę i wyciągnij ją przez szerszą część otworu. Powtórz te czynności w przypadku każdej śruby.

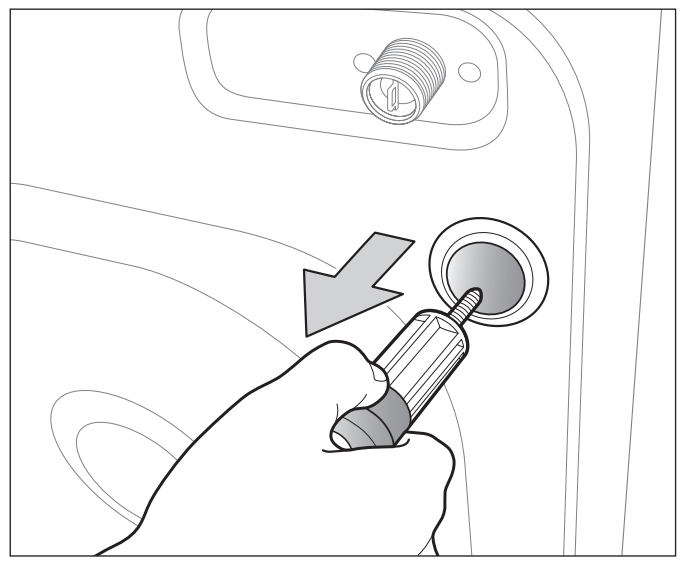


3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

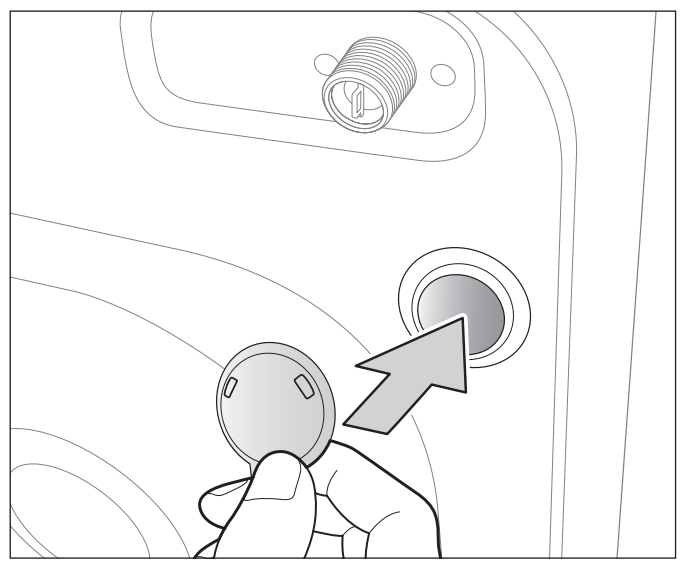

4. Przechowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności przeniesienia pralki w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Włó mocowanie nakrtki (jedno z akcesoriów z pakietu winylowego) do otworu, z którego wycignity został przewód zasilajcy, a który znajduje si z tyłu urzdzenia.

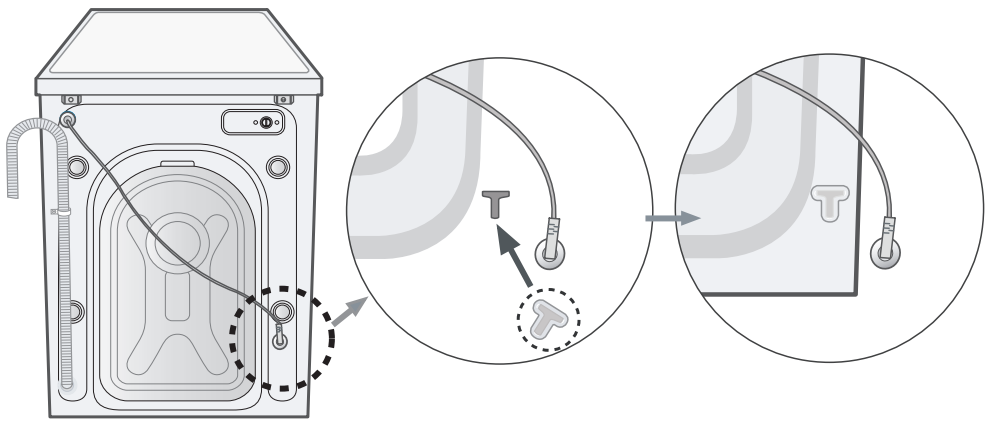


KROK 3
Regulacja nóżek poziomujących

Podczas montażu pralki należy sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego, doprowadzenie wody i wąż są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na jej miejsce.
2. Wypoziomuj pralkę, odpowiednio obracając nóżki poziomujące do wewnątrz lub na zewnątrz.

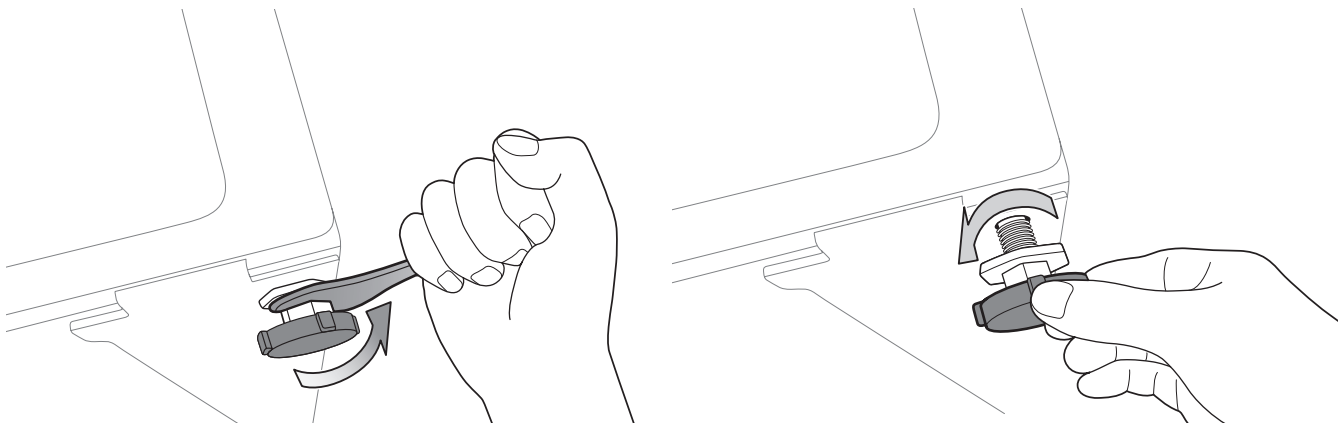

3. Gdy pralka jest wypoziomowana, dokręć nakrętki za pomocą dostarczonego klucza.

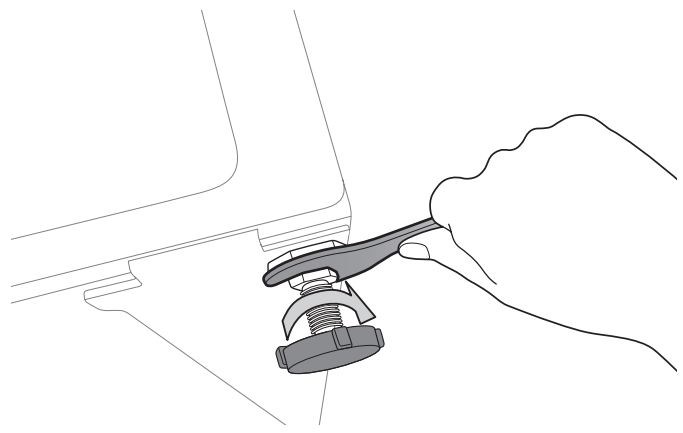


KROK 4
Podłączanie doprowadzenia wody i odpływu

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L, podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, wymień go na dłuższy, przeznaczony do wysokiego ciśnienia.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

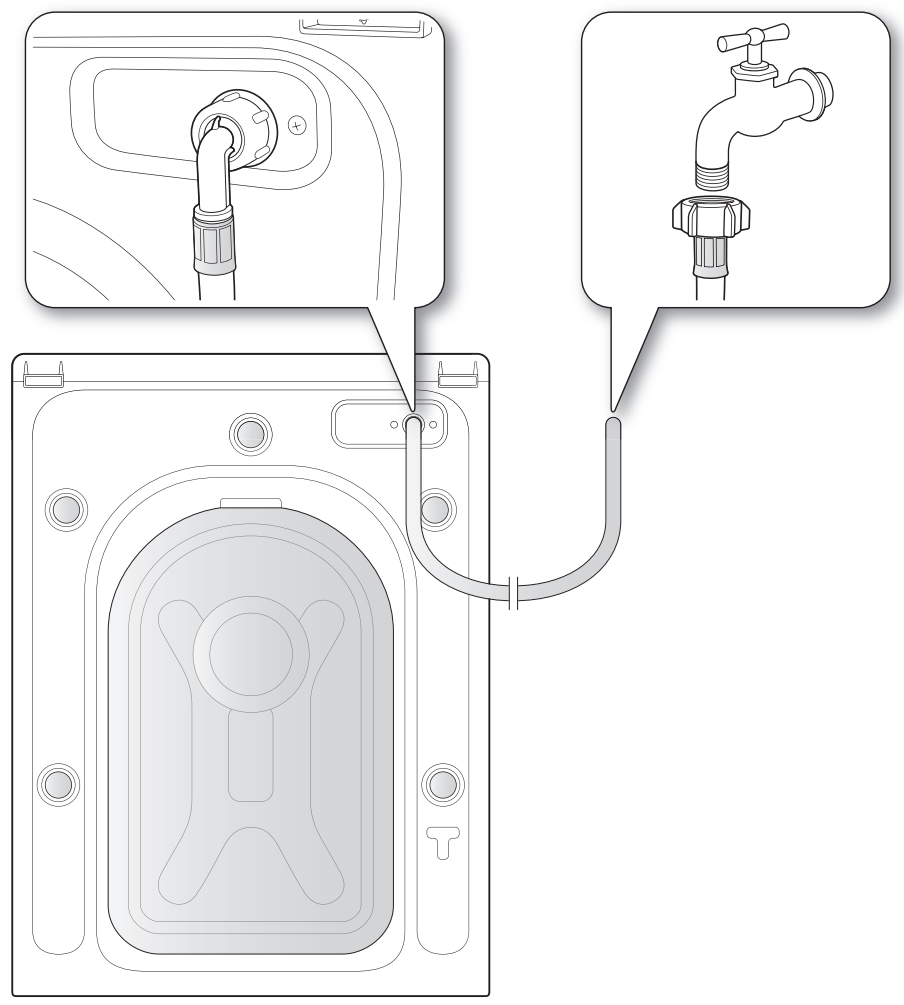


W przypadku wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię w kształcie litery L, mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.


przygotowanie pralki do pracy

Podłączanie węża doprowadzającego wodę (wybrane modele)


1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

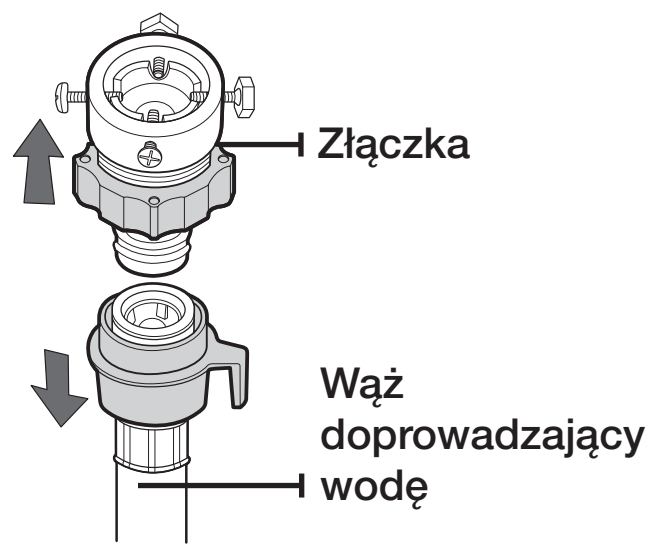

2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

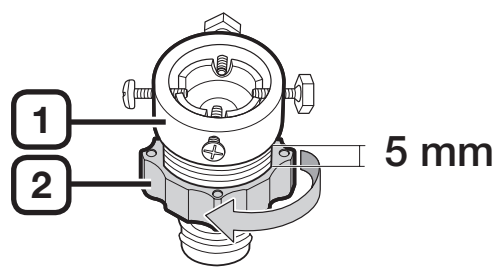


3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby podczas przesuwania złączki ku górze. Obróć część (2) w kierunku wskazanym przez strzałkę i połącz ze sobą części (1) i (2).

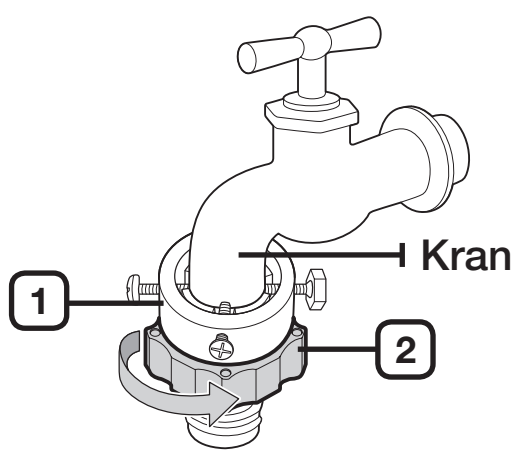


4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki. Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia".

Po podłączeniu węża do złączki należy sprawdzić prawidłowość połączenia, pociągając wąż w dół.

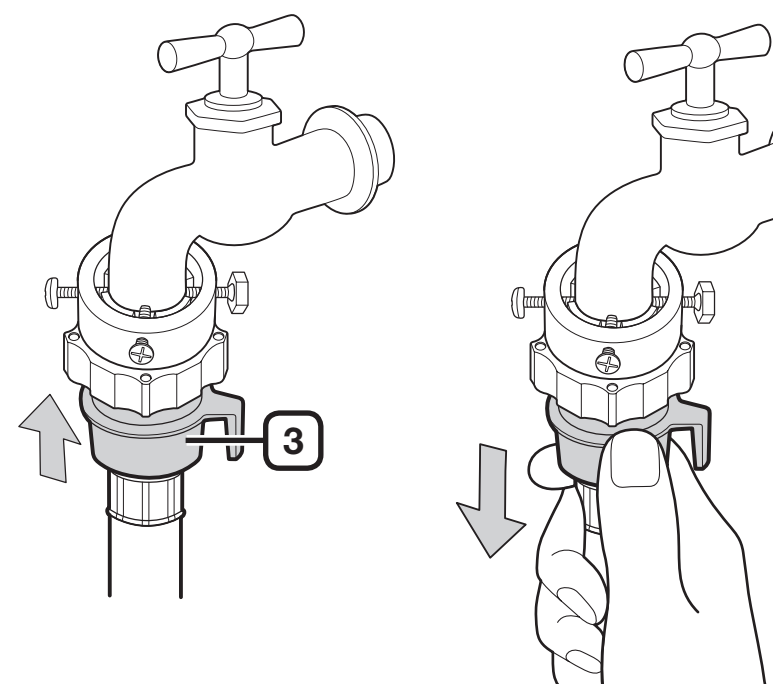


5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

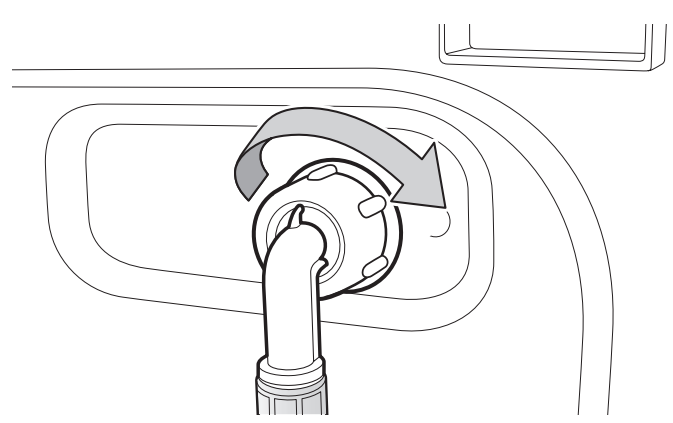


6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, że woda nie wycieka przez zawór, kran ani złączkę. W przypadku wycieku wody powtórz poprzednie czynności.

OSTRZEŻENIE W przypadku wystąpienia wycieku wody nie należy korzystać z pralki. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

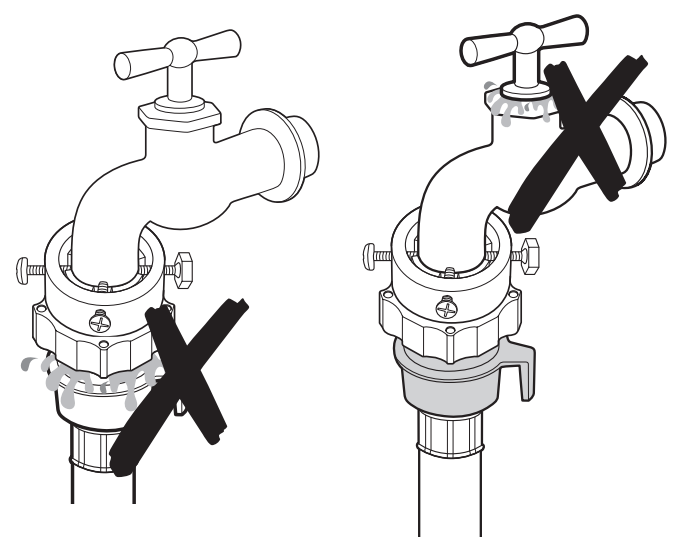

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

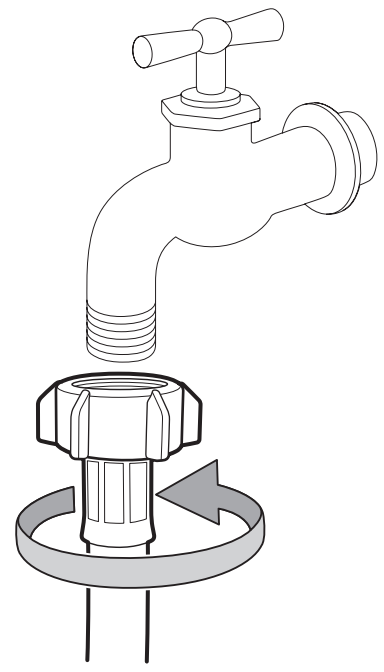


Do doprowadzenia wody należy użyć najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran należy zdjąć pierścień dystansujący.

Podłączanie węża odpływowego

Koniec węża odpływowego może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odpływowy musi być umieszczony na wysokości 60 - 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odpływowy nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

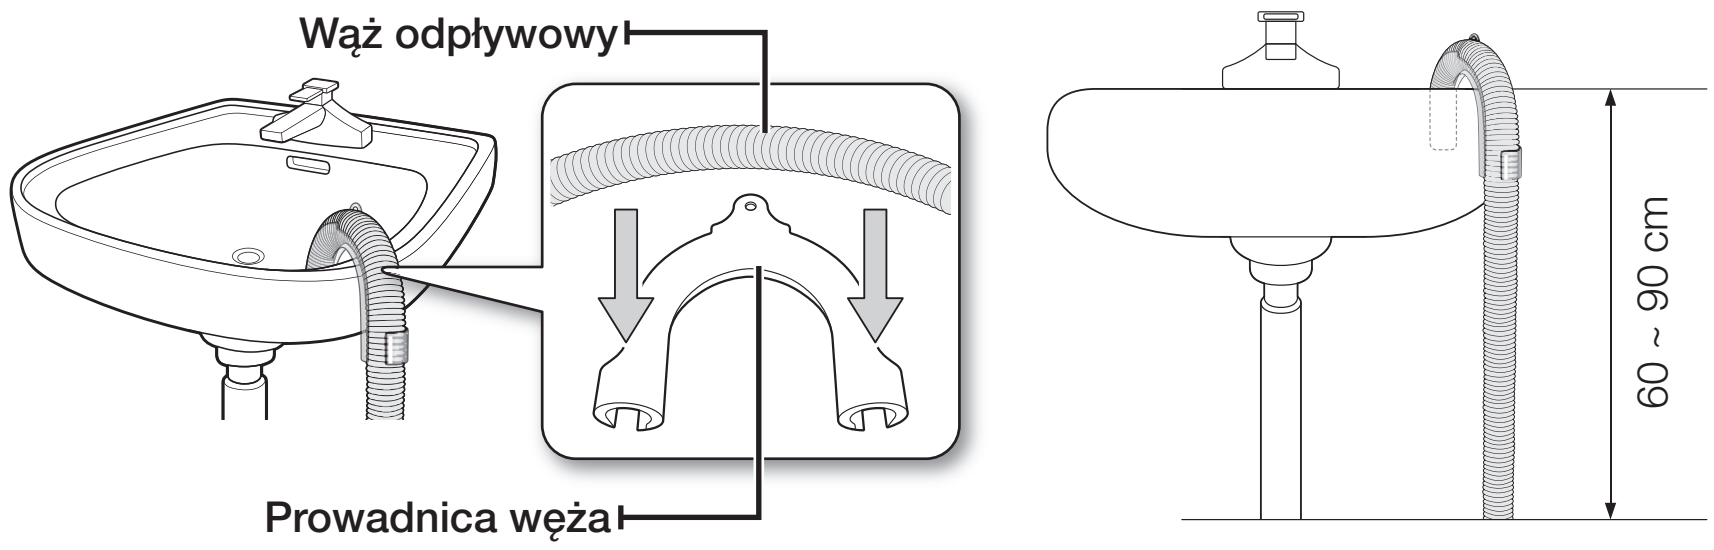

2. **W odgałęzieniu rury odpływowej zlewu:** Odgałęzienie rury odpływowej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odpływowej:** Zaleca się użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

KROK 5

Podłączanie zasilania pralki

Przewód zasilający należy podłączyć do ściennego gniazdka elektrycznego o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz, chronionego 15-amperowym bezpiecznikiem (więcej informacji na temat wymagań w zakresie połączeń elektrycznych i uziemienia można znaleźć na stronie 14).

WF8602NG-02607G-05_PL.indd 20 2012-10-8 18:58:31

pranie


Dzięki nowej pralce firmy Samsung najtrudniejszą częścią prania będzie dokonanie wyboru, co wyprać w pierwszej kolejności.

PIERWSZE PRANIE

Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**(⏻).
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki Ⅱ dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**(⏯).

Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

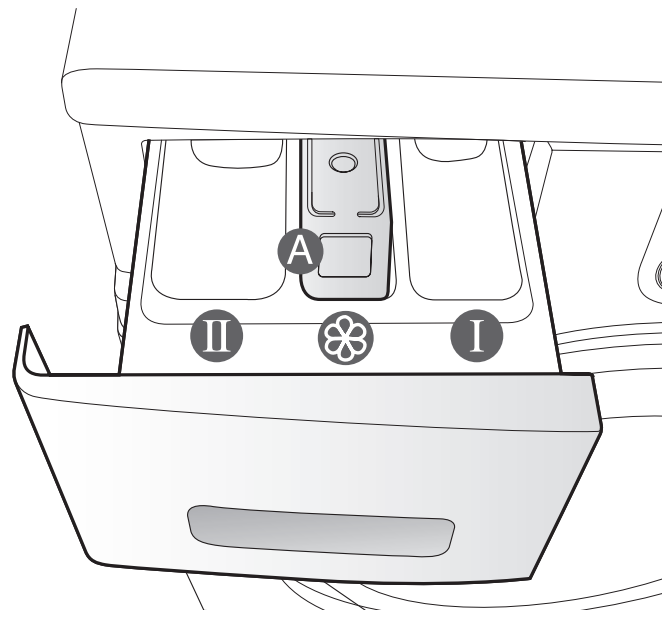

Przegródka Ⅰ: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
Przegródka Ⅱ: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.
Przegródka ❀: Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A“).

INSTRUKCJE PODSTAWOWE


1. Włóż pranie do pralki.

OSTRZEŻENIE Nie należy przeładowywać pralki. Aby określić dopuszczalną ilość prania, należy skorzystać z tabeli na stronie 28.

- Sprawdzić, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte przez drzwiczki, gdyż może to spowodować wyciek wody.
- Na przednich elementach gumowych pralki może pozostawać osad po zakończeniu cyklu prania. Należy usunąć pozostały osad, gdyż może to spowodować wyciek wody.
- Nie prać wodoodpornej odzieży.

2. Zamknij drzwiczki, tak by się zatrzasnęły.
3. Włącz zasilanie.
4. Dodaj detergentu i dodatków do dozownika.
5. Wybierz odpowiedni cykl i opcje prania.
   Wskaźnik prania zaświeci się i na wyświetlaczu pojawi się przewidywany czas cyklu prania.
6. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**(⏯).

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

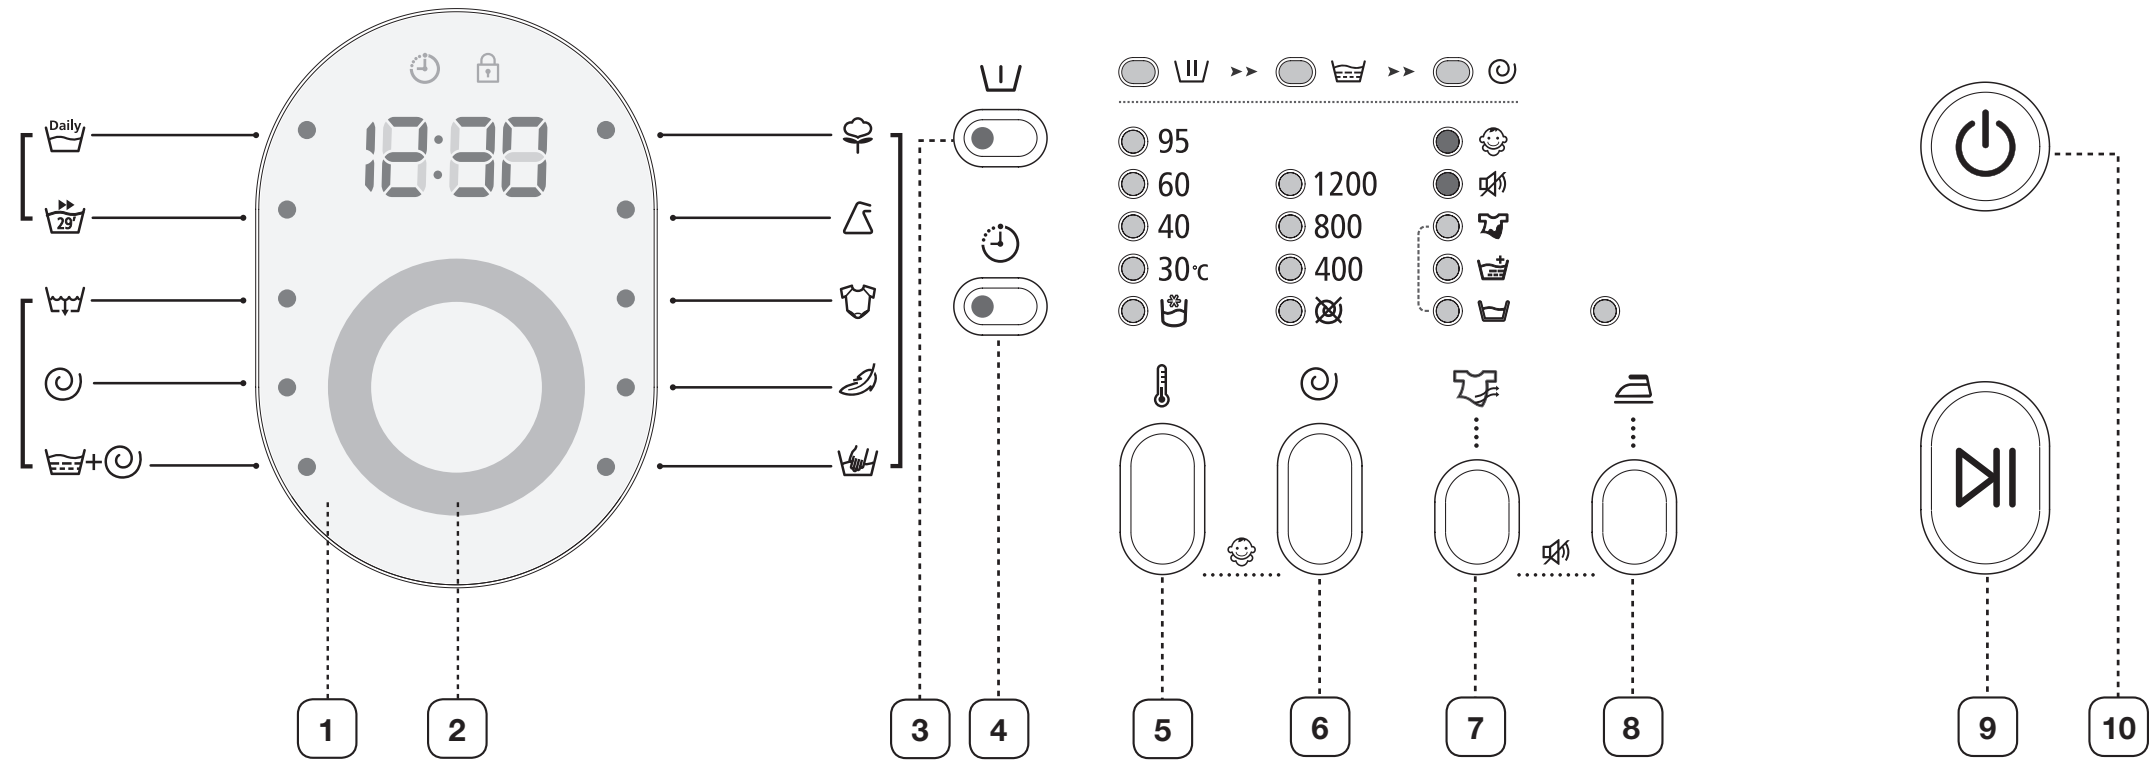

1 **CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY**	Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące cyklu i komunikaty o błędach.
2 **PRZEŁĄCZNIK CYKLI**	Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania dla cyklu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli” (patrz strona 26). **Cotton (Bawełna)**() - Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. **Synthetics (Syntetyki)**() - Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek. **Baby Care (Dziecięce)**() - Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku. **Delicates (Delikatne)**() - Do delikatnych tkanin, staników, bielizny damskiej, sukienek, koszul i bluzek. W celu uzyskania najlepszych efektów należy używać płynnego detergentu. **Hand Wash for Wool (Pranie ręczne wełny)**() - Wyłącznie do tkanin wełnianych, przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg. **Daily Wash (Pranie codzienne)**() - Do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki. **Quick 29’ (Szybkie pranie 29’)**() - Do prania lekko zabrudzonych tkanin, których potrzebujesz natychmiast. **Drain (Odprowadzenie wody)**() - Służy do odprowadzenia wody z pralki bez wirowania. **Spin (Wirowanie)**() - Pralka wykonuje dodatkowy cykl wirowania, aby usunąć jeszcze więcej wody. **Rinse + Spin (Płukanie + wirowanie)**() - Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękczacz do tkanin.
3 **PREWASH (PRZYCISK) () SELECTION BUTTON (WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO)**	Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Cotton (Bawełna) (), Synthetics (Syntetyki) (), Baby Care (Dziecięce) (), Daily Wash (Pranie codzienne) ().

4 **DELAY END (PRZYCISK) (⏲) SELECTION BUTTON (WYBORU OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA)**	Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
5 **TEMPERATURE (PRZYCISK) ( ) SELECTION BUTTON (WYBORU TEMPERATURY)**	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna woda( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C i 95˚C).
6 **SPIN (PRZYCISK) ( ) SELECTION BUTTON (WYBORU WIROWANIA)**	Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów. WF8604: Wyłączenie kontrolek, , 400, 800, 1400 obr/min WF8602 WF8502: Wyłączenie kontrolek, , 400, 800, 1200 obr/min WF8600 WF8500: Wyłączenie kontrolek, , 400, 800, 1000 obr/min WF8508: Wyłączenie kontrolek, , 400, 800, 800+ obr/min „No spin (Bez wirowania) ” — Pranie pozostaje w bębnie bez cyklu wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody. „Rinse Hold (All Lamps Turn Off) (Bez wirowania (Wyłączenie kontrolek))” -Pranie pozostaje zamoczone w wodzie po ostatnim płukaniu. Przed wyjęciem prania musi zostać uruchomiony program „Odprowadzenie wody” lub „Wirowanie”.
7 **WASH OPTION (PRZYCISK WYBORU) ( ) SELECTION BUTTON (OPCJI PRANIA)**	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji prania: Soak (Namaczanie) → Rinse (Płukanie) + → Intensive (Intensywne) → Soak (Namaczanie) + Rinse (Płukanie) + → Soak (Namaczanie) + Intensywne → Rinse (Płukanie) + + Intensive (Intensywne) →Soak (Namaczanie) + Rinse (Płukanie) + + Intensive (Intensywne) → wyłącz **„Intensive (Intensywne) ”**: Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego cyklu jest dłuższy. **„Rinse+ (Płukanie+) ”**: Włączony zostaje dodatkowy cykl płukania. Czas prania odpowiednio się wydłuży. **„Soak (Namaczanie) ”**: Opcja ta efektywnie usuwazabrudzenia z rzeczy przez ich namaczanie. • Funkcja Soak (Namaczanie) jest wykonywana po 13 minutach od rozpoczęcia cyklu. • Soak (Namaczanie) jest kontynuowane przez 30 minut w trakcie sześciu cykli, gdzie jeden cykl namaczania obejmuje 1 minutę wirowania i 4 minuty spoczynku. • Funkcja Soak (Namaczanie) jest dostępna w następujących programach prania: Cotton (Bawełna) ( ), Synthetics (Syntetyki) ( ), Baby Care (Dziecięce) ( ), Daily Wash (Pranie codzienne) ( ).


8 **EASY IRON (PRZYCISK WYBORU)** ( ) **SELECTION BUTTON (ŁATWEGO PRASOWANIA)**	Naciśnij ten przycisk, aby pranie wykonać tak, by można je było łatwo wyprasować. Po wirowaniu ubrania będą miały mniej zmarszczek. • Funkcja Easy Iron (Łatwe prasowanie) jest dostępna w następujących programach prania: Cotton (Bawełna) ( ), Synthetics (Syntetyki) ( ), Daily Wash (Pranie codzienne) ( ). • Po wybraniu opcji Easy Iron (Łatwe prasowanie), szybkość wirowania można ustawić na maksymalnie 800 obr/min. (Wybranie wyższej prędkości wirowania przy włączonej opcjiEasy Iron (Łatwe prasowanie) spowoduje automatyczne obniżenie prędkości do 800 obr/min).
9 **PRZYCISK WYBORU** ( ) **(START/PAUSE) START/PAUZA**	Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie cyklu.
10 **PRZYCISK** ( ) **POWER (ZASILANIA)**	Naciśnięcie powoduje włączenie pralki; ponowne naciśnięcie powoduje jej wyłączenie. Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany cykl prania nie mógł zostać zmieniony.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, należy nacisnąć jednocześnie przyciski **Temperatura( )** oraz **Wirowanie( )** i przytrzymać je przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji zaświeci się wskaźnik „Blokada rodzicielska “.

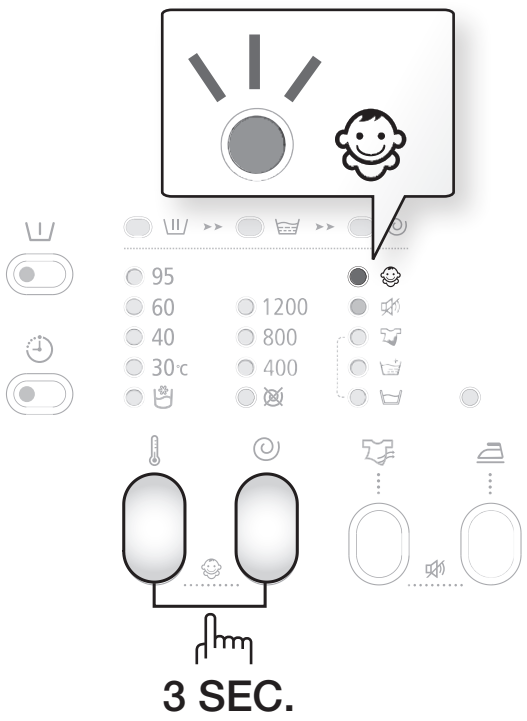


Gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona, działa jedynie przycisk **Wł./Wył.**( ). Funkcja ta pozostaje włączona po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania oraz po odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilającego.

Wyłączenie dźwięku

Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, należy nacisnąć jednocześnie przyciski **Opcji Prania**( ) oraz **Łatwe prasowanie**( ) przytrzymać je przez 3 sekundy. Po włączeniu funkcji zaświeci
się wskaźnik “Wyłączenie dźwięku ”.

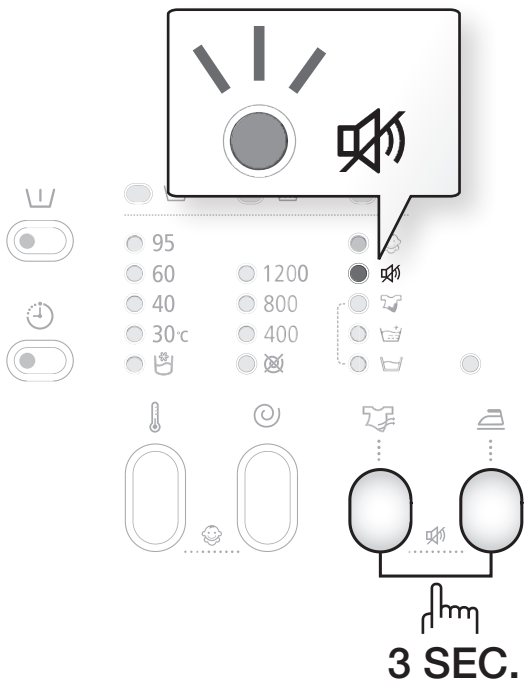

Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia pralki na uruchomienie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wskazanie na wyświetlaczu pokazuje, za ile godzin pranie zostanie zakończone.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie, zależnie od rodzaju prania.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie( )**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**( ). Zaświeci się wskaźnik „Opóźnione zakończenie “, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu zakończenia prania.
4. Aby anulować funkcję opóźnionego zakończenia, naciśnij przycisk **Wł./Wył.**( ), a następnie ponownie włącz pralkę.

Pranie ubrań z użyciem pokrętła wyboru programu

Pranie w niniejszej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania Fuzzy Logic firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie automatycznie ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**( ).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergentu, środka zmiękczającego i środka do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.

   Pranie wstępne dostępne jest tylko dla cykli Bawełna( ), Syntetyki( ), Dziecięce( ), i Pranie codzienne( ). Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Za pomocą **pokrętła wyboru programu** wybierz cykl odpowiednio do rodzaju materiału: Bawełna( ), Syntetyki( ), Dziecięce( ), Delikatne( ), Pranie ręczne wełnyl( ), Pranie codzienne( ), Szybkie pranie 29’( ).
   Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, liczbę płukań, prędkość wirowania i czas opóźnienia.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**( ) , aby rozpocząć pranie. Zaświeci się wskaźnik przebiegu cyklu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

Opcja Pauza:

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia cyklu można dodać kolejne sztuki prania lub wyjąć jego część.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**( ) , aby odblokować drzwiczki.

   Otwarcie drzwiczek jest niemożliwe, gdy woda jest zbyt GORĄCA lub poziom wody jest zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk **Start/Pauza**( ), aby wznowić pranie.

Po zakończeniu cyklu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie. Wtedy:

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokrętła wyboru programu.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**(⏻) na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergentu i jeśli to konieczne, środka do zmiękczania oraz detergentu do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temperatura( )**, aby ustawić temperaturę. (Zimna woda( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Naciśnij przycisk **Wirowanie( )**, aby wybrać prędkość wirowania.
   Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania.
   (: Bez wirowania (Wyłączenie kontrolek): Zatrzymanie wody)
9. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie( )**, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia prania. (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wskazanie na wyświetlaczu pokazuje, za ile godzin zakończy się pranie.
10. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**( ), aby rozpocząć pranie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

W celu uzyskania najlepszych efektów prania należy postępować zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami.

Przed rozpoczęciem prania należy zawsze sprawdzić metkę na ubraniu.

Pranie należy posortować według następujących kryteriów:

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (nowe wełniane ubrania, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając cyklu Delikatne. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

Opróżnianie kieszeni

Przed każdym praniem należy opróżnić wszystkie kieszenie pranych ubrań. Małe, twarde przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, szpilki i spinacze, mogą uszkodzić pralkę. Nie prać ubrań z dużymi sprzączkami, guzikami lub innymi ciężkimi, metalowymi elementami.

Metalowe elementy na ubraniach mogą uszkodzić ubranie oraz bęben pralki. Ubrania haftowane oraz z guzikami należy wywrócić na lewą stronę przed ich praniem. Jeśli zamki błyskawiczne spodni i kurtek nie będą zasunięte podczas prania, bęben pralki może ulec uszkodzeniu. Przed praniem zamki błyskawiczne powinny zostać zasunięte i zabezpieczone sznurkiem.

Ubrania z długimi sznurkami mogą splątać się z innymi ubraniami, uszkadzając je. Przed rozpoczęciem prania należy zawiązać sznurki.

Pranie wstępne bawełny

Niniejsza pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.


Ustalanie ilości prania
Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z poniższej tabeli.

Typ tkaniny	Pojemność	
Model	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508
Cotton (Bawełna) () - średnio/lekko zabrudzone - mocno zabrudzone	6.0 kg	5.0 kg
Synthetics (Syntetyki) ()	2.5 kg	2.5 kg
Baby Care (Dziecięce) ()	3.0 kg	2.5 kg
Delicates (Delikatne) ()	2.0 kg	2.0 kg
Hand Wash for Wool (Pranie ręczne wełny)	2.0 kg	1.5 kg

- Gdy pranie jest nierówno rozłożone (na wyświetlaczu włącza się wskaźnik „UE”), rozdziel i rozłóż ponownie ubrania. Jeśli pranie jest nierówno rozłożone, wydajność wirowania może być mniejsza.
- W przypadku prania pościeli lub kołder czas prania może być dłuższy, a wydajność wirowania może być mniejsza.
- W przypadku pościeli lub kołder zalecana ilość prania to maksymalnie 1,8 kg.

Biustonosze (przeznaczone do prania w wodzie) należy umieszczać w siatce do prania bielizny (do zakupienia oddzielnie).

- Metalowe elementy biustonoszy mogą uszkodzić materiał i zniszczyć pranie. Bieliznę tę należy więc zawsze umieszczać w odpowiedniej siatce do prania bielizny.
- Niewielkie, lekkie części ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki, rajstopy lub chusteczki do nosa mogą zaklinować się przy drzwiczkach pralki. Należy je umieszczać w siatce do prania bielizny.

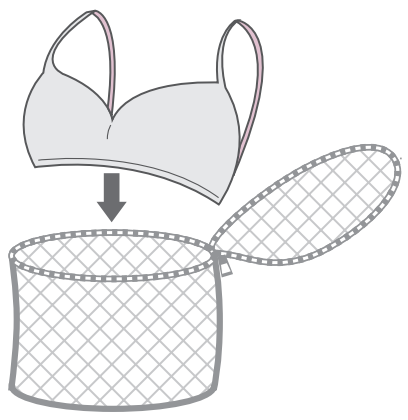

PRZESTROGA

Nie należy prać wyłącznie pustej siatki do prania. Może to spowodować niepożądane wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować wypadek lub kontuzje.

INFORMACJE NA TEMAT DETERGENTÓW I DODATKÓW

Jakiego detergentu użyć

Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.
Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.

Nie należy używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.


Dozownik detergentów


Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.

NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie pracy pralki.

1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu Ⅱ przed uruchomieniem pralki.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ❀.

PRZESTROGA: NIE należy dodawać proszku ani płynu do **prania** do przegrody środka zmiękczającego (❀).

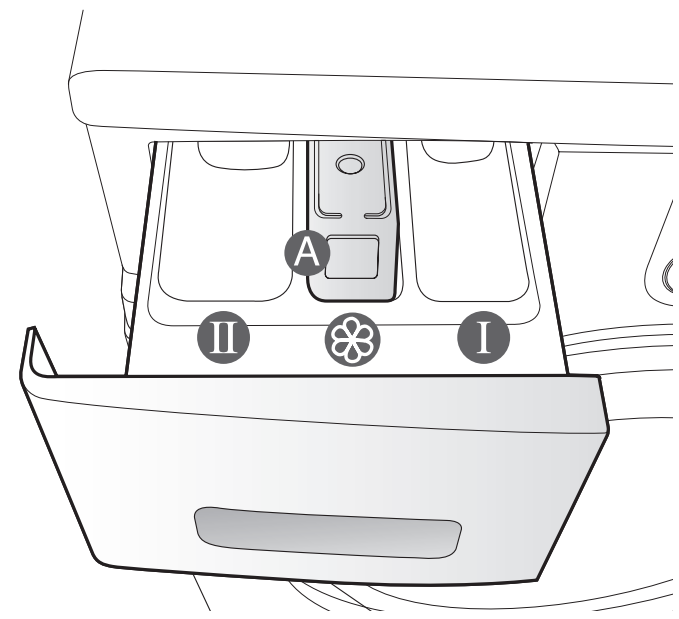

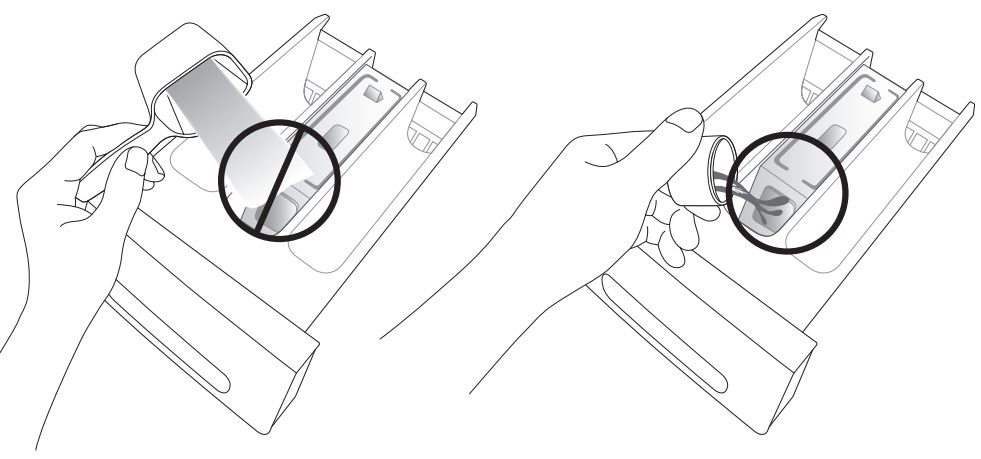


4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego Ⅰ.

Podczas prania dużych rzeczy NIE należy używać następujących rodzajów detergentów:

- Detergentów w formie tabletek i kapsułek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki

Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin muszą przed wlaniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).

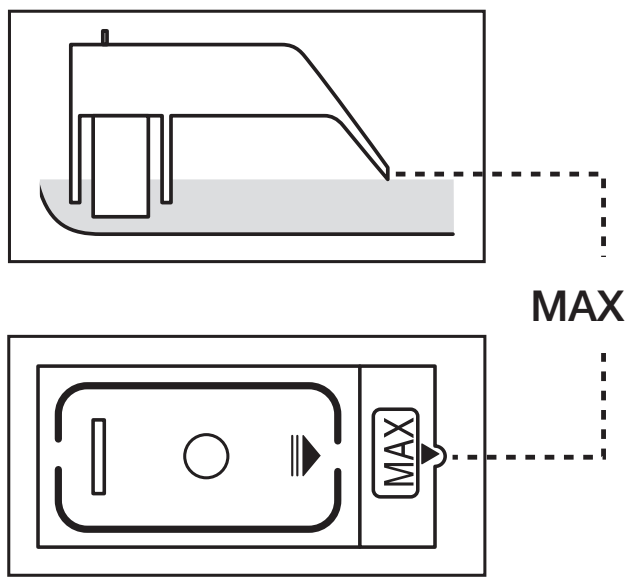


Zamykając szufladę dozownika uważaj, aby środek zmiękczający nie przelał się do sąsiedniej przegrody.

czyszczenie i konserwacja pralki


Utrzymywanie pralki w czystości pozwala poprawić jakość jej funkcjonowania, zapobiec zbędnym naprawom i wydłużyć jej żywotność.

AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.

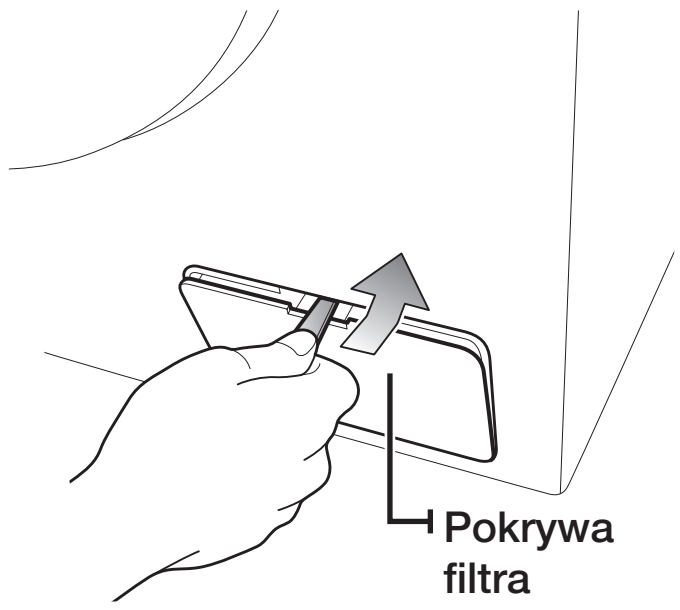


3. Zdejmij z haczyka prowadnicy rurkę do awaryjnego odprowadzania wody pociągając do siebie.

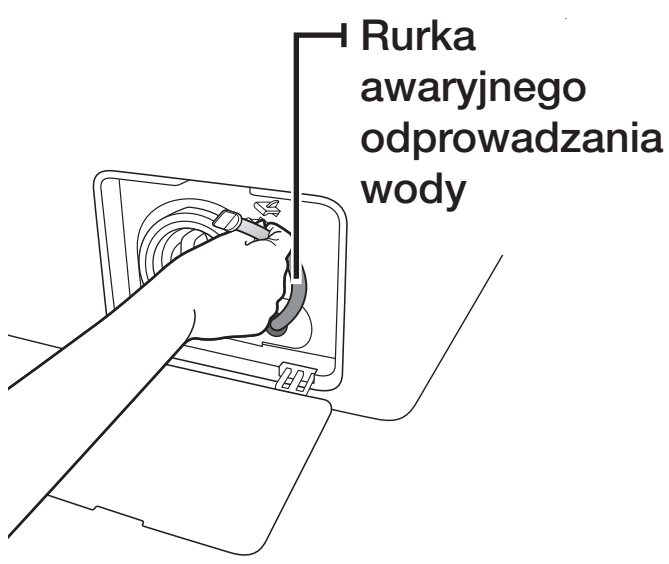

4. Zdejmij zakrętkę otworu awaryjnego zamykającą rurkę.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.

Pozostająca ilość wody może być większa od oczekiwanej, dlatego należy przygotować większą miskę.

6. Ponownie nałóż zakrętkę na rurkę a następnie nałóż ją na haczyk prowadnicy.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

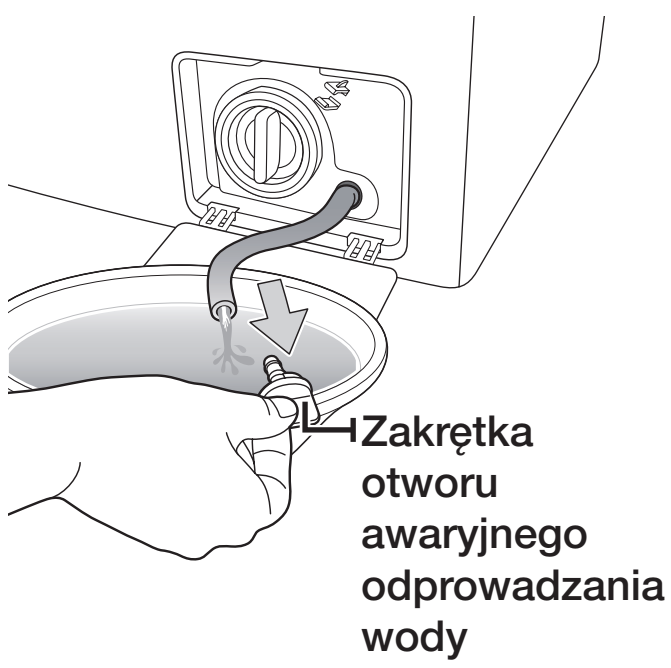


CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI


1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i przy użyciu delikatnego środka czyszczącego.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW


1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij z dozownika pojemnik płynnych detergentów.

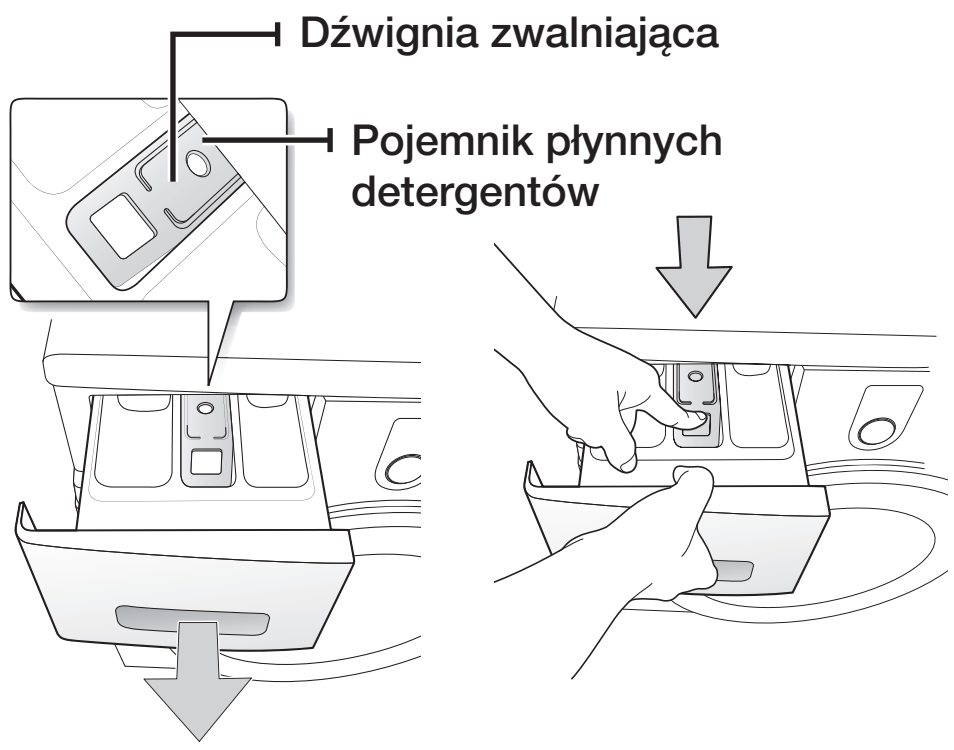

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

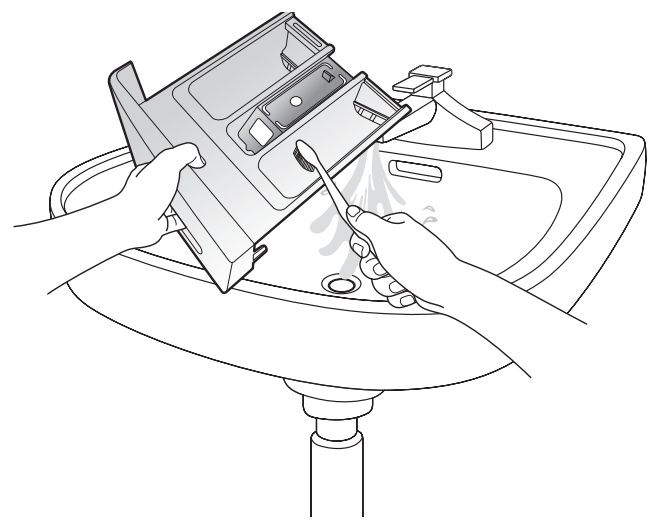

4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Włóż z powrotem pojemnik płynnych detergentów, dokładnie wsuwając go do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć pozostałości detergentu, włącz cykl płukania bez ładowania prania do bębna.

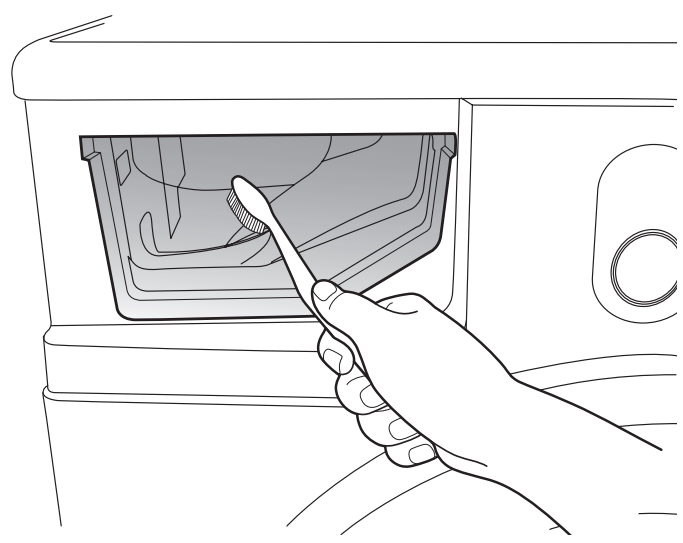

czyszczenie i konserwacja pralki

CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ


Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na poprzedniej stronie).

PRZESTROGA Przed czyszczeniem filtra, należy odłączać wtyczkę przewodu zasilającego.


1. Najpierw należy usunąć pozostającą wodę z pralki (zapoznać się z „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na stronie 25.)

   Nie należy usuwać filtra przed całkowitym spuszczeniem wody z pralki, bo może to powodować niepożądane jej wycieki.

2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
4. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.

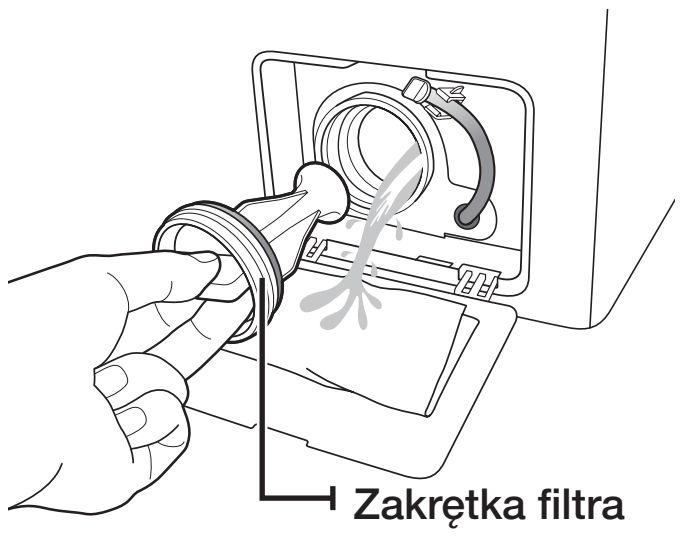

5. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
6. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

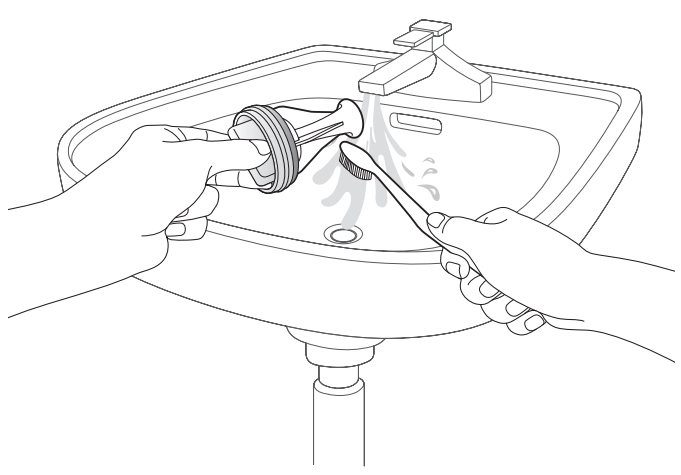

PRZESTROGA Nie należy otwierać korka filtru zatrzymującego resztki po praniu w trakcie działania pralki, ponieważ powoduje to wycieki gorącej wody.

- Zawsze należy zamykać filtr korkiem po jego czyszczeniu, ponieważ brak filtru w pralce może powodować jej wadliwe działanie lub wycieki wody.
- Filtr powinien być prawidłowo zamontowany po jego czyszczeniu.

CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę powinien być czyszczony co najmniej raz w roku lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „4E“.

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby uniknąć gwałtownego wydostania się wody, spowodowanego przez wyższe ciśnienie powietrza w wężu, zakryj koniec węża szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Sprawdź szczelność połączeń i odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.

NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

PRZECHOWYWANIE PRALKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralka może ulec uszkodzeniu, jeśli woda będzie pozostawać w wężach i wewnętrznych podzespołach podczas przechowywania pralki.

1. Wybierz cykl Szybkie pranie 29' i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Włącz wykonanie całego cyklu prania z pustym bębnem.
2. Zakręć krany doprowadzające wodę do pralki i odłącz węże wlotowe.
3. Odłącz przewód zasilający pralki od gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki, aby umożliwić przepływ powietrza wewnątrz bębna.

Jeśli pralka była przechowywana w temperaturze poniżej 0°C, przed jej użyciem należy poczekać, aż rozmrozi się woda, która mogła pozostać w pralce.

rozwiązywanie problemów i kody informacyjne błędów

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z PRALKĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ PONIŻSZE PUNKTY.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Pralka nie rozpoczyna pracy.	• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci. • Sprawdź, czy drzwiczki są dobrze zamknięte. • Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę są odkręcone. • Sprawdź, czy został naciśnięty przycisk Start/Pauza.
Brak wody lub zbyt mało wody w pralce.	• Całkowicie odkręć kran doprowadzający wodę do pralki. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Wyprostuj węże doprowadzające wodę. • Wyczyść filtr w wężu doprowadzającym wodę.
Po zakończeniu prania w dozowniku pozostaje detergent.	• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Sprawdź, czy detergent został umieszczony na środku dozownika.
Pralka wibruje lub pracuje zbyt głośno.	• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek. • Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte. • Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy pranie jest równomiernie rozłożone.
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje.	• Wyprostuj wąż odpływowy. Usuń zgięcia na wężach. • Sprawdź, czy filtr zanieczyszczeń nie jest zapchany.
Drzwiczki są zablokowane lub nie chcą się otworzyć.	• Należy upewnić się, iż w bębnie nie znajduje się woda. • Należy upewnić się, iż kontrolka zamknięcia drzwi nie świeci się. Kontrolka gaśnie po opróżnieniu wody.

Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klientów firmy Samsung..

WF8602NG-02607G-05_PL.indd 34 2012-10-8 18:58:37

KODY INFORMACYJNE BŁĘDÓW

Wystąpienie awarii pralki sygnalizowane jest odpowiednim kodem informacyjnym na wyświetlaczu. W takim przypadku przed skontaktowaniem się z biurem obsługi klientów należy sprawdzić kod w poniższej tabeli i wypróbować proponowane rozwiązanie.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
dE	• Zamknij drzwiczki.
4E	• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony. • Sprawdź ciśnienie wody.
5E	• Wyczyść filtr zanieczyszczeń. • Sprawdź, czy wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany.
UE	• Pranie jest nierównomiernie rozłożone. Zmień rozmieszczenie pranych rzeczy. Piorąc tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub dżinsy, końcowy efekt wirowania może nie być zadowalający, a na wyświetlaczu może pojawić się komunikat o błędzie „UE“.
cE/3E	• Skontaktuj się z serwisem.
Sud	• Wyświetlanie tej informacji następuje po wykryciu zbyt dużej ilości piany. Zostaje ona również wyświetlana podczas usuwania piany. Po zakończeniu usuwania piany, następuje normalny cykl działania pralki.(Stanowi to jedno z wielu trybów funkcji pralki, nie mające wpływu na je normalne działanie.)
Uc	• Podczas występowania wahań napięcia zasilania, nastąpi wstrzymanie działania pralki, co powoduje ochronę jej elementów elektronicznych. • Po stabilizacji napięcia zasilania, cykl działania pralki zostanie przywrócony automatycznie.

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

kalibracja pralki

TRYB KALIBRACJI

Pralka firmy Samsung automatycznie wykrywa wagę prania. Aby uzyskać bardziej precyzyjny odczyt wagi, po montażu należy uruchomić Tryb kalibracji. Tryb kalibracji aktywować można, wykonując poniższe czynności.

1. Wyjmij pranie i inną zawartość z urządzenia i włącz je.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski **Temperatura** i **Opóźnione zakończenie**, a następnie dodatkowo przycisk **Zasilania**.
   Urządzenie włączy się.
3. Naciśnij przycisk **Start**, aby aktywować „Tryb kalibracji”.
4. Bęben obraca się w prawo i w lewo przez około 3 minuty.
5. Po zakończeniu „Trybu kalibracji” na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End(En)”, a urządzenie automatycznie się wyłączy się. Pralka jest gotowa do użycia.

TABELA PROGRAMÓW

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)		DETERGENT			Easy Iron	Maks. temperatura (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Pranie wstępne	Pranie	Środek zmiękczający		
Cotton (Bawełna)	6.0	5.0	●	tak	●	●	95
Synthetics (Syntetyki)	2.5	2.5	●	tak	●	●	60
Baby Care (Dziecięce)	3.0	2.5	●	tak	●	-	95
Delicates (Delikatne)	2.0	2.0	-	tak	●	-	40
Hand Wash for Wool (Pranie ręczne wełny)	2.0	1.5	-	tak	●	-	40
Daily Wash (Pranie codzienne)	3.0	2.5	●	tak	●	●	60
Quick 29' (Szybkie pranie 29')	2.0	2.0	-	tak	●	-	60

PROGRAM	Prędkość wirowania (MAKS.) obr/min				Opóźnione zakończenie	Czas cyklu (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Cotton (Bawełna)	1400	1200	1000	800+	●	130
Synthetics (Syntetyki)	800	1200	1000	800+	●	91
Baby Care (Dziecięce)	1400	1200	1000	800+	●	133
Delicates (Delikatne)	800	800	800	800	●	51
Hand Wash for Wool (Pranie ręczne wełny)	800	800	800	800	●	39
Daily Wash (Pranie codzienne)	800	1200	1000	800+	●	71
Quick 29' (Szybkie pranie 29')	1400	1200	1000	800+	●	29

1. Cykl z praniem wstępnym trwa około 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu prania został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
   Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 35).
3. Czas prania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, a zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
4. Gdy wybrana jest funkcja intensywnego prania, czas cyklu jest wydłużony w każdym cyklu prania.

dodatek

TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole stanowią wskazówki odnośnie sposobu konserwacji odzieży. Metka na ubraniu zawiera cztery symbole, podane w następującej kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz ewentualnie czyszczenie chemiczne.
Użycie symboli zapewnia zgodność pośród krajowych producentów odzieży i importerów. W celu wydłużenia żywotności odzieży i ograniczenia problemów z praniem należy postępować zgodnie z wskazówkami na metkach.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100 °C.
	Tkanina delikatna		Nie prasować.
95 95	Można prać w temperaturze 95 °C.	A	Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika.
60 60	Można prać w temperaturze 60 ˚C.	P	Czyścić chemicznie wyłącznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub R113.
40 40	Można prać w temperaturze 40 ˚C.	F	Czyścić chemicznie wyłącznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub R113.
30 30	Można prać w temperaturze 30 ˚C.		Nie czyścić chemicznie.
	Można prać ręcznie.		Suszyć w stanie rozłożonym.
	Czyścić tylko chemicznie.		Można suszyć w stanie rozwieszonym.
Cl	Można wybielać w zimnej wodzie.		Suszyć na wieszaku.
	Nie wybielać.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200 °C.		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze.
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150 °C.		Nie suszyć w suszarce bębnowej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdjąć drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używać przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od używanego programu).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

dodatek

KARTA PRODUKTU PRALKI DOMOWEJ

Zgodna z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Samsung				
Nazwa Modelu		WF8604	WF8602	WF8600
Pojemność	kg	6		
Efektywność energetyczna				
A+++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność)		A+	A+	A+
Zużycie energii				
Roczne zużycie energii (AE_C) 1)	kWh/rok	195	195	195
Zużycie energii (E_t.60) „Cotton 60 ˚C” (Bawełna, 60°C), pełne załadowanie	kWh	1,14	1,14	1,14
Zużycie energii (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C” (Bawełna, 60°C), częściowe załadowanie	kWh	0,77	0,77	0,77
Zużycie energii (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C” (Bawełna, 40°C), częściowe załadowanie	kWh	0,54	0,54	0,54
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)	W	0,45	0,45	0,45
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)	W	5	5	5
Roczne zużycie wody (AW_c) 2)	l/rok	8580	8580	8580
Klasa efektywności wirowania 3)				
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		B	B	C
Maksymalna szybkość wirowania	obr./min	1400	1200	1000
Wilgotność resztkowa	%	53	53	62
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu		Bawełna 60 ˚C i 40 ˚C + Intensywne 4)		
Czas trwania programu standardowego				
„Cotton 60 ˚C” (Bawełna, 60°C), pełne załadowanie	min.	165	165	165
„Cotton 60 ˚C” (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie	min.	118	118	118
„Cotton 40 ˚C” (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie	min.	113	113	113
Ważony czas programu w trybie czuwania	min.	2	2	2
Poziom emitowanego hałasu				
Pranie	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Wirowanie	dB (A) re 1 pW	79	77	74
Wymiary				
Wymiary urządzenia	Wysokość mm	850		
	Szerokość mm	600		
	Głębokość 5) mm	550		
Waga produktu	kg	59	58	54
Waga brutto	kg	61	60	57
Waga opakowania	kg	2	2	3
Ciśnienie wody	kPa	50-800		
Podłączenie do sieci elektrycznej				
Napięcie	V	220-240		
Zużycie energii	W	2000-2400		
Częstotliwość	Hz	50		
Nazwa dostawcy		Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Roczne zużycie energii jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie, oraz o zużycie w trybach wyłączenia i pozostawienia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
2. Roczne zużycie wody jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny, w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
3. Funkcja wirowania jest bardzo znacząca w przypadku korzystania z suszarki do ubrań.
   Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania.
   Pranie z szybkim wirowaniem oszczędza więcej energii na suszeniu ubrań w suszarce.
4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C” (Standardowy, bawełna, 60 ˚C) i „Standard Cotton 40 ˚C” (Standardowy, bawełna, 40 ˚C), które można wybrać dodając funkcje intensywnego do programów „Cotton 60 ˚C” (Bawełna, 60 ˚C) i „Cotton 40 ˚C” (Bawełna, 40 ˚C), są najbardziej wydajne dla tego typu prania pod względem zużycia wody i energii.
   Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 35).
   Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
5. Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.

KARTA PRODUKTU PRALKI DOMOWEJ

Zgodna z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Samsung					
Nazwa Modelu			WF8502	WF8500	WF8508
Pojemność	kg		5		
Efektywność energetyczna					
A+++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność)			A+	A+	A+
Zużycie energii					
Roczne zużycie energii (AE_C) [1]	kWh/rok		168	168	168
Zużycie energii (E_t.60) „Cotton 60 ˚C" (Bawełna, 60°C), pełne załadowanie	kWh		0,93	0,93	0,93
Zużycie energii (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C" (Bawełna, 60°C), częściowe załadowanie	kWh		0,75	0,75	0,75
Zużycie energii (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C" (Bawełna, 40°C), częściowe załadowanie	kWh		0,47	0,46	0,47
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)	W		5	5	5
Roczne zużycie wody (AW_c) [2]	l/rok		7150	7150	7150
Klasa efektywności wirowania [3]					
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)			B	C	D
Maksymalna szybkość wirowania	obr./min		1200	1000	800
Wilgotność resztkowa	%		53	62	71
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu			Bawełna 60 ˚C i 40 ˚C + Intensywne [4]		
Czas trwania programu standardowego					
„Cotton 60 ˚C" (Bawełna, 60°C), pełne załadowanie	min.		165	165	165
„Cotton 60 ˚C" (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie	min.		138	138	138
„Cotton 40 ˚C" (Bawełna, 60°C), niepełne załadowanie	min.		133	133	133
Ważony czas programu w trybie czuwania	min.		2	2	2
Poziom emitowanego hałasu					
Pranie	dB (A) re 1 pW		57	57	57
Wirowanie	dB (A) re 1 pW		78	74	72
Wymiary					
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850		
	Szerokość	mm	600		
	Głębokość [5]	mm	450		
Waga produktu	kg		53	52	52
Waga brutto	kg		55	54	54
Waga opakowania	kg		2	2	2
Ciśnienie wody	kPa		50-800		
Podłączenie do sieci elektrycznej					
Napięcie	V		220-240		
Zużycie energii	W		2000-2400		
Częstotliwość	Hz		50		
Nazwa dostawcy			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Roczne zużycie energii jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie, oraz o zużycie w trybach wyłączenia i pozostawienia. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
2. Roczne zużycie wody jest oparte o 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny, w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym wkładzie. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu wykorzystania urządzenia.
3. Funkcja wirowania jest bardzo znacząca w przypadku korzystania z suszarki do ubrań.
   Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania.
   Pranie z szybkim wirowaniem oszczędza więcej energii na suszeniu ubrań w suszarce.
4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C" (Standardowy, bawełna, 60 ˚C) i „Standard Cotton 40 ˚C" (Standardowy, bawełna, 40 ˚C), które można wybrać dodając funkcje intensywnego do programów „Cotton 60 ˚C" (Bawełna, 60 ˚C) i „Cotton 40 ˚C" (Bawełna, 40 ˚C), są najbardziej wydajne dla tego typu prania pod względem zużycia wody i energii.
   Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 35).
   Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
5. Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.

PYTANIA I KOMENTARZE?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Kod produktu. DC68-02607G-05_PL

WF8604FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8604NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Pračka

návod k použití

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/register

funkce nové pračky samsung

Vaše nová pračka změní vaše představy o praní. Pračka Samsung má celou paletu funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.

- **Systém Baby Care (Dětská péče)**
  Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožkou. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Dětská pojistka**
  Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky. Tato bezpečnostní funkce vás upozorní, jakmile si děti začnou hrát s ovládáním pračky.

- **Certifikováno pro vlnu**
  Pračka je testovaná a vyhovuje povinným specifikacím Woolmark Company pro vlněné produkty vhodné k praní v pračce.
  Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikací Woolmark a Samsung.

- **Delay End (Odložený konec)**
  Cyklus lze odložit až o 19 hodin v jednohodinových přírůstcích. Pro větší pohodlí si můžete praní naprogramovat na dobu, kdy nebudete doma.

- **Quick Wash (Rychlý program)**
  Neztratíte žádný čas! Méně než 30 minut praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě. 29minutový program Quick Wash (Rychlý program) je řešením pro váš uspěchaný životní styl. Nyní vám zaručujeme, že si své oblíbené šaty vyperete za pouhých 29 minut!

- **Program Hand Wash (Ruční praní)**
  Šetrného ošetření prádla se dosahuje volbou vhodné teploty, jemného praní a vhodné dávky vody.

- **Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso (vybrané modely)**
  Naše inovativní keramické topné těleso má oproti běžným topným tělesům dvojnásobnou životnost.
  Ušetří vám náklady na opravy. Navíc zabraňuje problémům s tvrdou vodou a šetří energii.

- **Široká dvířka**

  Extra široký otvor dvířek pro pohodlné sledování! Snadné vkládání a vyjímání prádla, zejména velkých kusů jako například ložní prádlo nebo ručníky.

Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny moderních funkcí pračky. Část „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33 vám poradí, kdykoli se při používání své nové pračky setkáte s problémem.

bezpečnostní informace

Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a charakteristiky vaší pračky.

CO MUSÍTE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH

Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu.
Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě a obsluze vaší pračky.
Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné. Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc a informace online na www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ

Co znamenají ikony a značky v tomto návodu pro uživatele:

VAROVÁNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek **vážné zranění osob, smrt a/nebo škody na majetku.**
UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek **zranění osob a/nebo škody na majetku**
UPOZORNĚNÍ	Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních bezpečnostních opatření:

	NEpokoušejte se.
	NErozebírejte
	NEdotýkejte se
	Řiďte se přesně dle pokynů.
	Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
	Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
	Volejte servisní středisko pro pomoc.
	Poznámka.

**Tyto výstražné značky a pokyny jsou zde, aby zabránily zranění vás či jiných.
Řiďte se jimi prosím přesně.
Po přečtení této sekce ji uložte na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.**

Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.

Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se obeznamte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost při jeho užívání.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

VAROVÁNÍ Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl k dispozici přístup pro zástrčku napájecího kabelu, přívod vody i vypouštěcí potrubí.

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.

INSTRUKCE O OZNAČENÍ WEEE

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO INSTALACI

Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní firmou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s výrobkem, nebo zranění.

Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání

Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220V/50Hz/15A nebo vyššími a užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou, nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku. Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.
- Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel směřuje k podlaze.
- Zasunete-li vidlici zásuvky(zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balící materiály mohou být dětem nebezpečné.
- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.

Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky(zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

Tento přístroj musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k telefonnímu vedení.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s výrobkem
- Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že je v souladu s místními a národními kódy.

Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.
Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).

Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou
- Mráz může způsobit prasknutí hadic

Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikat plyn.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrický transformátor.
- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo

uvolněnou nástěnnou zásuvku.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.
Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.
Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty, nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).

- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.

UPOZORNĚNÍ VAROVNÉ POKYNY PRO INSTALACI

Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.

- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s výrobkem.

VAROVÁNÍ ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem

Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.

- Nepoužijte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.

Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zbavujete přístroje, odstraňte páku dvířek pračky.

- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.

Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly (molitan, polystyren) připevněné k jejímu dnu.

bezpečnostní informace

Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu (praní při vysoké teplotě/sušení/odstřeďování).
- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.

To může vést ke zranění.
- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.

Nestrkejte ruku pod pračku.
- To může vést ke zranění.

Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).
- Zasunutí vidlice zásuvky (zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem vlézt do přístroje
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.

Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.
- To může vést ke zranění.

Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji rovně ze zásuvky.

- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem

---

Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.
- Nepoužívejte žádné pojistky (jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.
- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem nebo ke zranění.

Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku (zástrčku).
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo během bouře s hromy a blesky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

UPOZORNĚNÍ VAROVNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.
- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.

Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.
- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.

Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte kohoutek pomalu.
Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození součástky nebo k unikání vody.

Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.
- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.
- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo způsobit unikání vody.

Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.
- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.

Zkontrolujte, zda není gumové těsnění znečištěno cizími látkami (odpad, nitě, atd.).
- Nejsou-li dvířka úplně uzavřena, může to vést k úniku vody.

Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody pevně utažena a že neuniká voda.
- Jsou-li závity nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.

Pro snížení rizika požáru či výbuchu:
- Za jistých podmínek se může v horkovodním systému (jako je váš ohřívač vody), který nebyl používán dva týdny či déle, vytvářet plyn vodík. PLYN VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl váš horkovodní systém požíván dva týdny či déle, otevřete všechny kohoutky teplé vody ve vašem domově a nechte vodu odtékat několik minut dříve, než použijete vaši pračku. To uvolní veškerý vzniklý vodík. Protože je vodík hořlavý, nekuřte, ani nepoužívejte otevřený plamen během této doby. Dochází-li k úniku plynu, ihned větrejte a nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky).

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím

bezpečnostní informace

Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty (jako prádlo, hořící svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke zranění.

Nestříkejte těkavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.
- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo problémy s výrobkem.

Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.
- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.

Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká, nedotýkejte se jí.
- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.
- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení “možno prát”.
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku nadměrných vibrací.

* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek, oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.

Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu během sušení či krátce po něm, protože je horký.
- Může to vést k popáleninám.

Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.
- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin, zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v důsledku nadměrných vibrací.

Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.
- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.

Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty (jako zavírací špendlíky či vlásenky) nebo bělidla.
- Může to vést ke korozi bubnu.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek (neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné práškem suchého čištění.
- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.

Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.
- Může to vést k problémům s pračkou.

Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.
- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem, barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.

V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.
- Umístěte do prací síťky ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.

Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané kobercem nebo jakýmikoliv jinými překážkami.

Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.
- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky,šrouby nebo kameny mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.

Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.

VAROVÁNÍ ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.
Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.
- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.


obsah


instalace pračky

V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.


KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko Samsung nebo na svého prodejce výrobků Samsung.

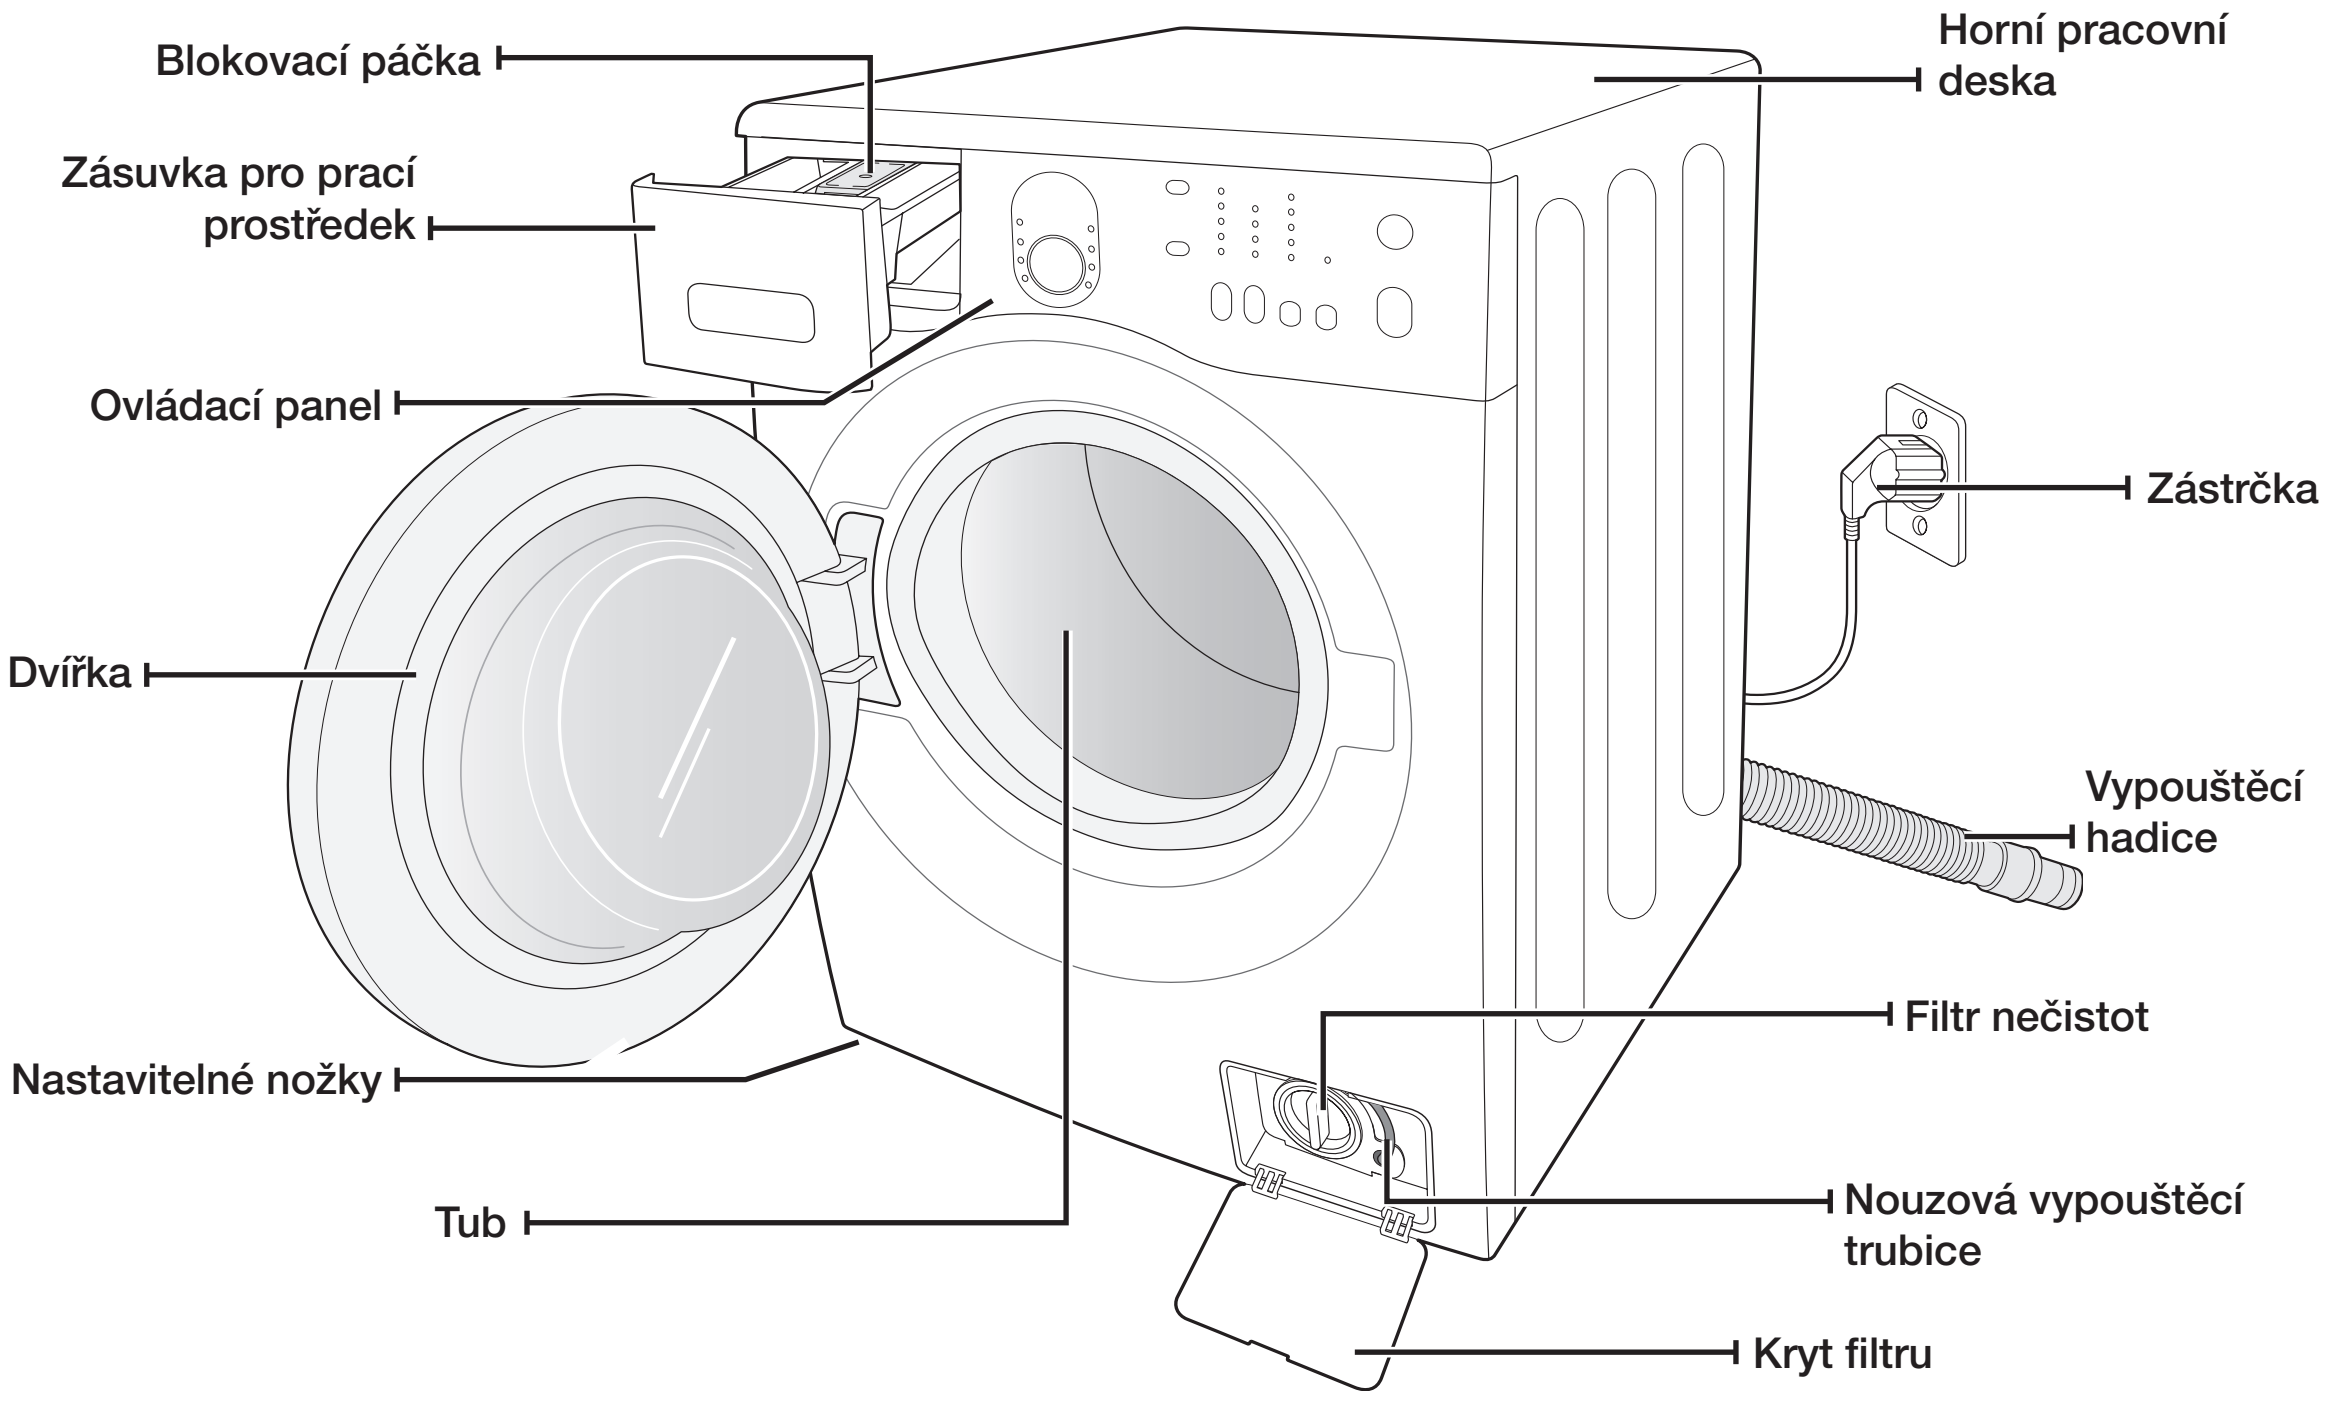





Maticový klíč

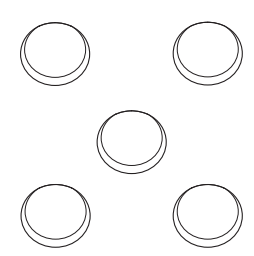


Kryty otvorů pro šrouby

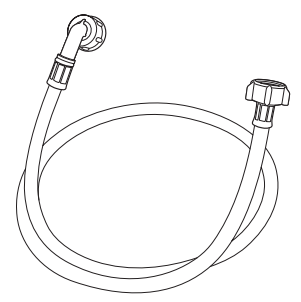

Hadice přívodu vody



Držák hadice



Kryt

instalace pračky

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

Pro prevenci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob musí veškerá kabeláž i uzemnění vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením. Je na osobní zodpovědnosti majitele spotřebiče, aby zajistil odpovídající elektrotechnické služby pro tento spotřebič.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda má elektrické napájení:
- pojistku nebo jistič pro 220 V – 240 V, 50 Hz, 15 A
- samostatnou proudovou odbočku výhradně pro obsluhu pračky

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo přestane úplně fungovat, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože je cestou nejmenšího odporu pro elektrický proud.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou pro zapojení do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Zemnící vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (Ovládací prvky mají vestavěný limit doby napouštění, který brání přetečení a zaplavení prostor, pokud se uvolní některá vnitřní hadice.)

Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musejí být vodovodní kohoutky ve vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.

Obchody s instalatérským zbožím prodávají různě dlouhé přívodní hadice až do 305 cm délky.

Riziko úniku vody a škod způsobených vodou lze omezit následujícími opatřeními:

- Zajistěte snadnou dostupnost vodovodních kohoutků.
- Když pračku nepoužíváte, vypněte kohoutky.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.

VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutcích, zda nedochází k případnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje výšku stoupacího potrubí 46 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

Pro optimální výkon instalujte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu může být nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace a nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože v pračce vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Pro bezpečný a správný provoz vyžaduje vaše nová pračka tyto minimální světlé vzdálenosti:

Po stranách - 25 mm	Vzadu - 51 mm
Nahoře - 25 mm	Vpředu - 465 mm

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný průduchový otvor o rozměru 465 mm. Samostatně instalovaná pračka nevyžaduje stanovený průduchový otvor.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1

Výběr umístění


Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo tyto požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod 0 °C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například na naftu či plyn
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


KROK 2
Demontáž přepravních šroubů

Před použitím pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

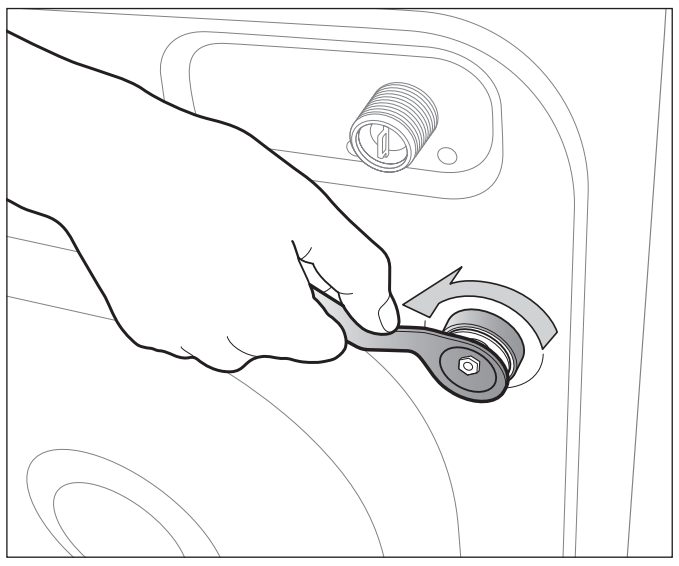

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

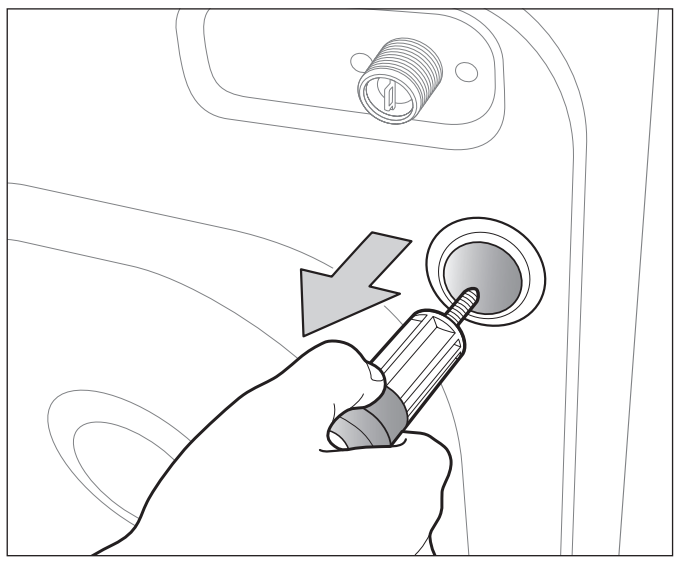


3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

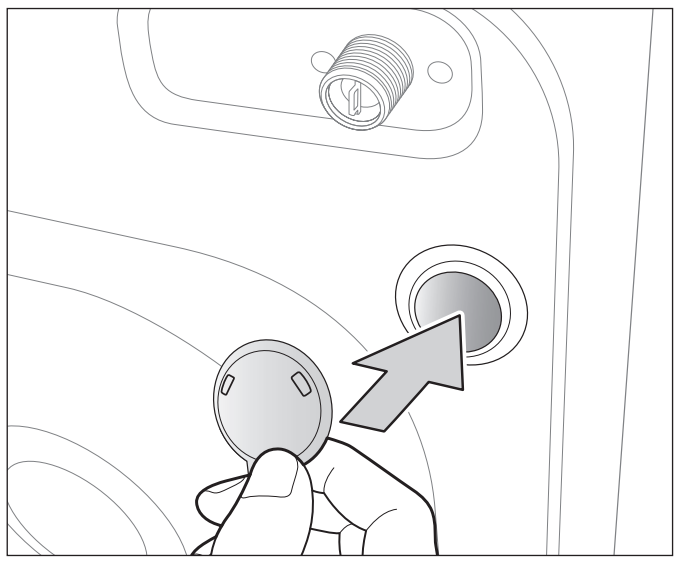

4. Přepravní šrouby spolehlivě uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.

VAROVÁNÍ: Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.


Do otvoru na zadní straně výrobku, ze kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte kryt (jedno z příslušenství v plastovém pouzdře).

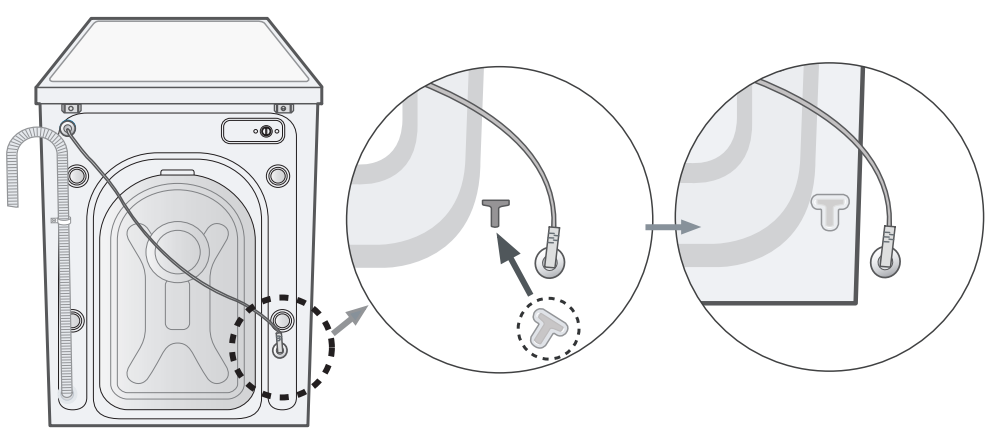


KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek

Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.
2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnání pračky.

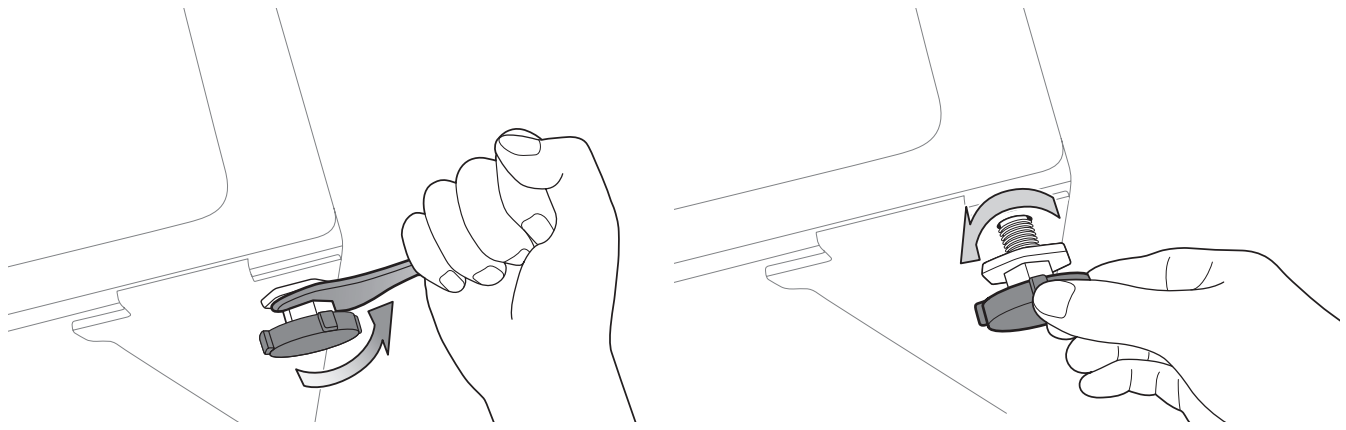

3. Jakmile se pračka vyrovná, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

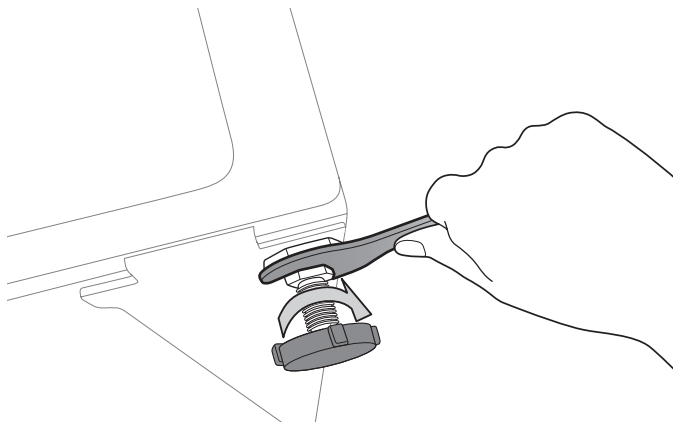


KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštění

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

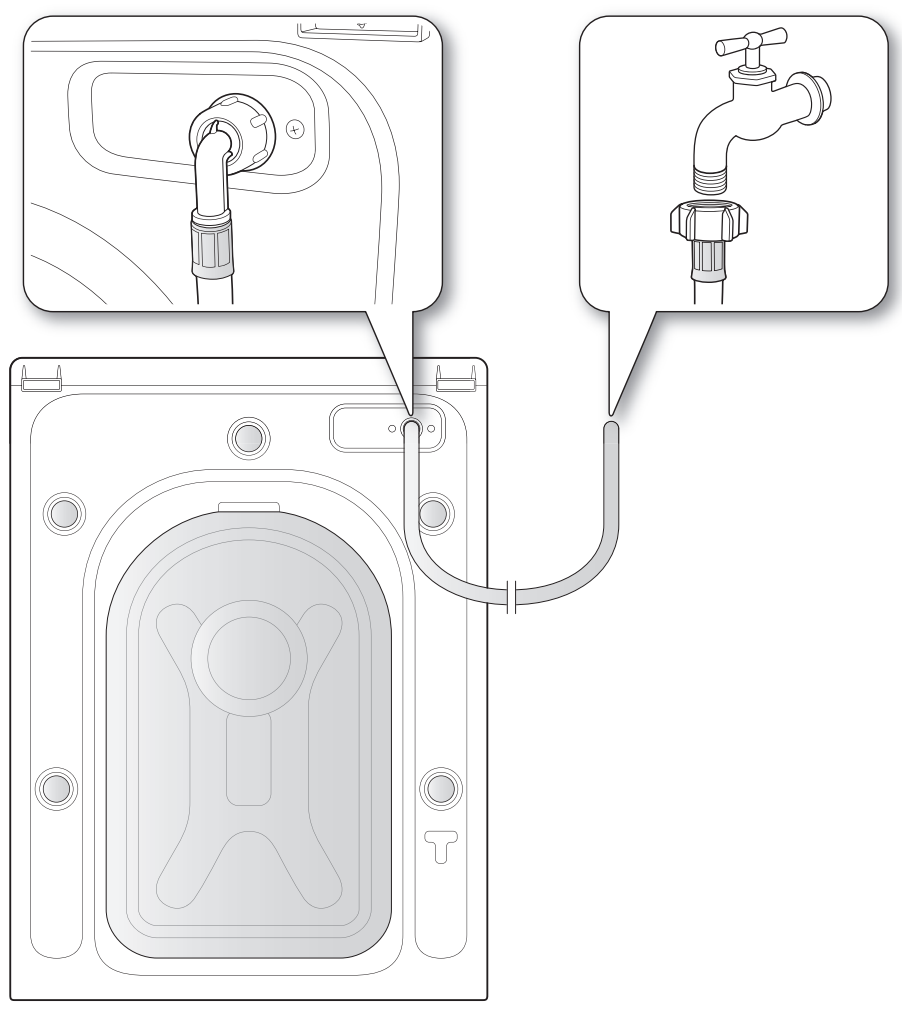


U vybraných modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:


1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k červenému přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)


1. Vyjměte adaptér z hadice přívodu vody.

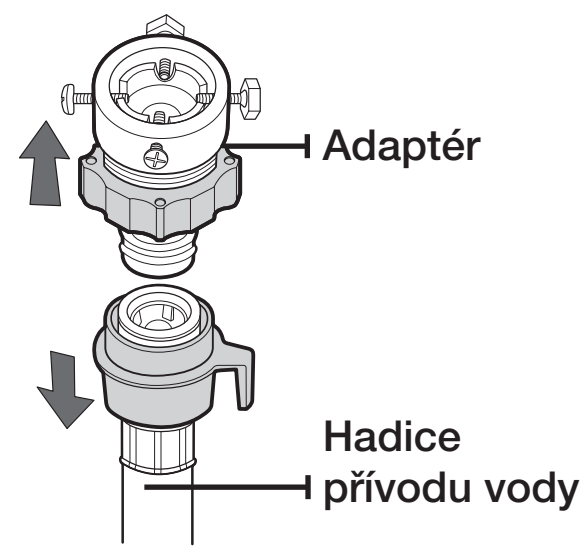

2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5mm mezera.

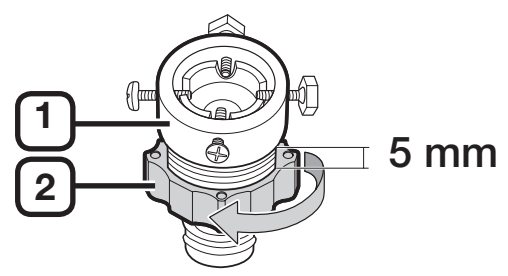


3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutku, zvedejte adaptér a současně pevně utáhněte šrouby. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte část (1) a (2).

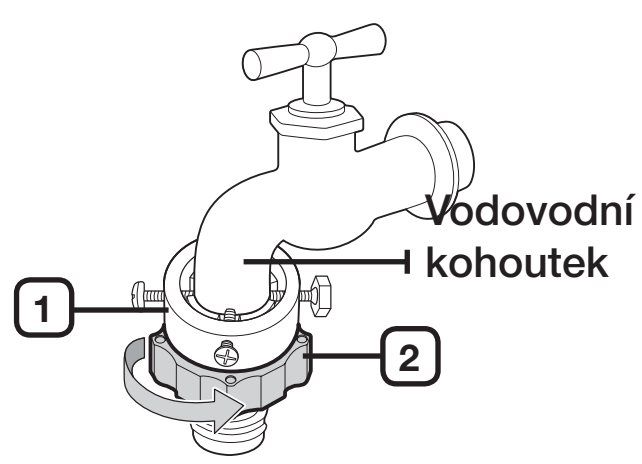


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za hadici přívodu vody směrem dolů, abyste ověřili pevnost připojení.

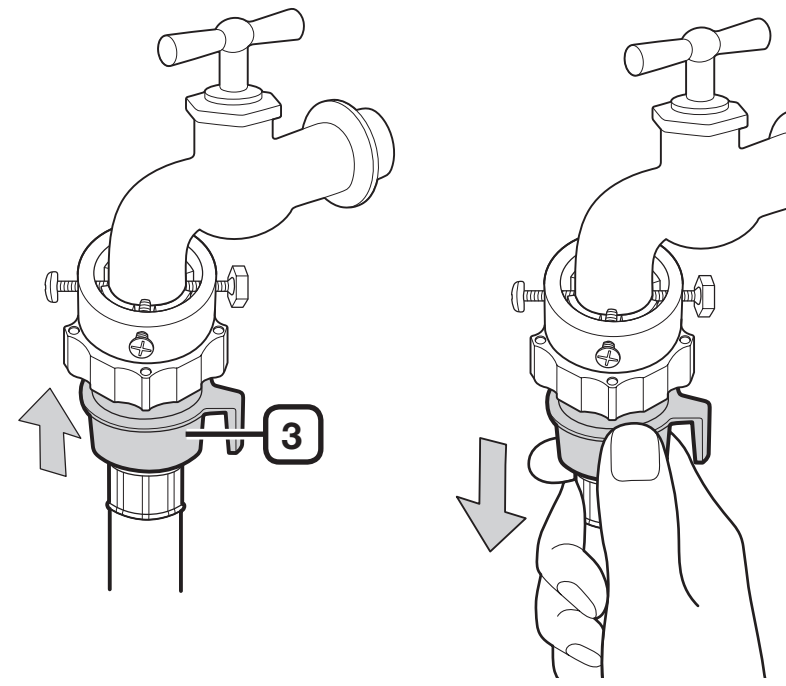


5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru hodinových ručiček.

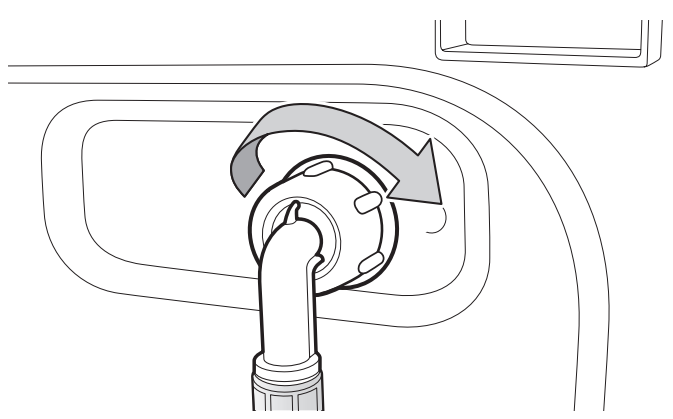


6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutku nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.

VAROVÁNÍ Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

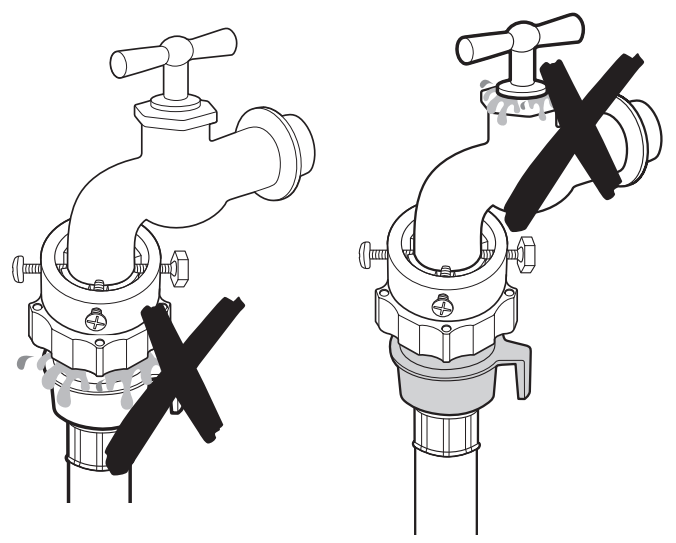

- Pokud má vodovodní kohoutek šroubovací hrdlo, připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutku.

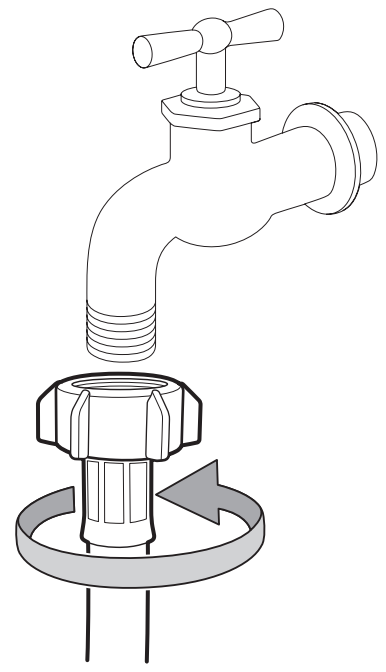


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.

instalace pračky

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Přes okraj umyvadla:**Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky mezi 60 a 90 cm. Aby výpusť vypouštěcí hadice zůstala ohnuta, použijte dodané plastové vodítko hadice. Připevněte vodítko háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby nedošlo k pohybu vypouštěcí hadice.

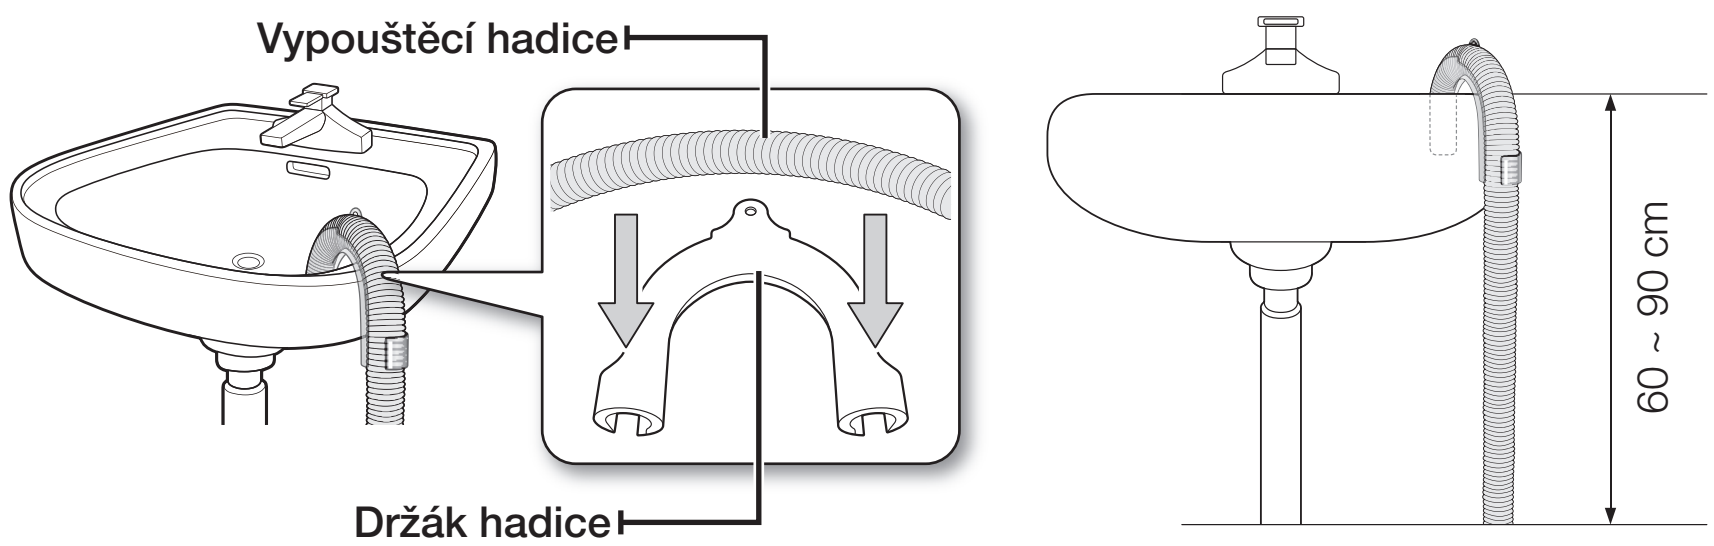

2. **K potrubní odbočce odtoku z umyvadla:**Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.
3. **K vypouštěcímu potrubí:**Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

KROK 5

Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění viz strana 14.)

praní dávky prádla


U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení, ⏻)**.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky Ⅱ zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)**.

Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

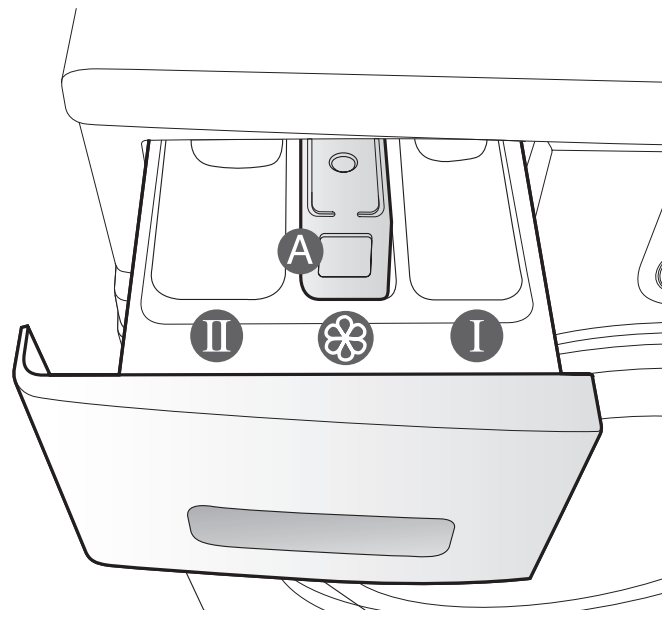

Přihrádka Ⅰ: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
Přihrádka Ⅱ: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.
Přihrádka ❀: Přídavné prostředky, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje A).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.


VAROVÁNÍ Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 27.

- Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
- Neperte vodovzdorné kusy.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
   Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadované doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)**.

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

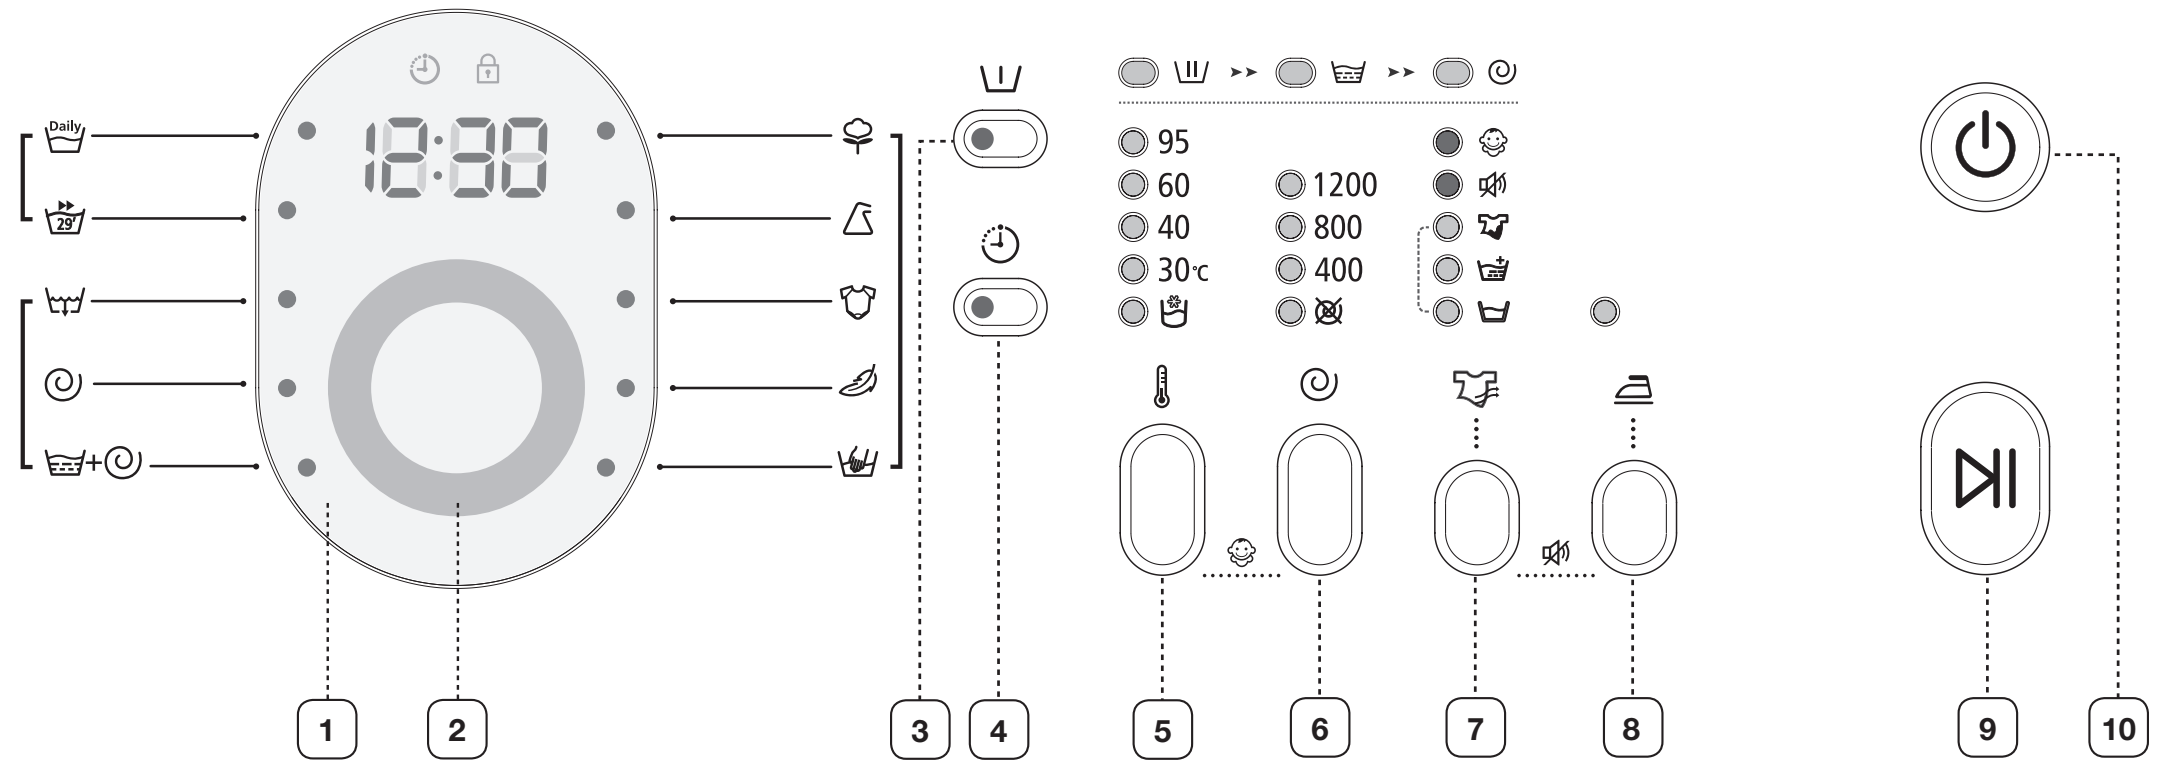

1 **DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ**	Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.
2 **VOLIČ CYKLU**	Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování cyklu. Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“ (viz strana 25). **Cotton (Bavlna,)** - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd. **Synthetics (Syntetické materiály,)** - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken. **Baby Care (Kojenecká péče,)** - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku. **Delicates (Jemné materiály,)** - Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo, šaty a halenky. Nejlepšího výsledku dosáhnete s tekutým pracím prostředkem. **Hand Wash for Wool (Ruční praní vlny,)**- Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg. **Daily Wash (Denní praní,)** - Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. **Quick 29’ (Rychlý program,)** - Lehce zašpiněné oblečení, které chcete rychle vyprat. **Drain (Vypouštění,)** - Pouze vypuštění vody z pračky bez odstřeďování. **Spin (Odstřeďování,)**- Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte více vody z prádla. **Rinse + Spin (Máchání a odstřeďování,)** - Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání.
3 **TLAČÍTKO PREWASH SELECTION (VOLBA PŘEDPÍRKY)**( )	Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro tyto programy: Cotton (Bavlna,), Synthetics (Syntetické materiály,), Baby Care (Kojenecká péče,), Daily Wash (Denní praní,).
4 **TLAČÍTKO DELAY END SELECTION (VOLBA ODLOŽENÉHO KONCE)** ( )	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
5 **TLAČÍTKO TEMPERATURE SELECTION (VOLBA TEPLOTY)** ( )	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody: (Studená ( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).

6 **TLAČÍTKO SPIN SELECTION (VOLBA ODSTŘEĎOVÁNÍ)**( )	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování. WF8604: Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1 400 ot./min WF8602 WF8502: Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1 200 ot./min WF8600 WF8500: Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 1 000 ot./min WF8508: Všechny kontrolky zhasnuté, , 400, 800, 800+ ot./min „**No spin (Bez odstřeďování)** “- Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus. „**Rinse Hold (Zastavení máchání) (Všechny kontrolky zhasnuté)**“ -Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.
7 **TLAČÍTKO WASH OPTION SELECTION (VOLBA PRANÍ)** ( )	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupné volby praní: Soak (Máčení) → Rinse (Máchání) + → Intensive (Intenzivní praní) → Soak (Máčení) + Rinse (Máchání) + → Soak (Máčení) + Intensive (Intenzivní praní) → Rinse (Máchání) + + Intensive (Intenzivní) → Soak (Máčení) + Rinse (Máchání) + + Intensive (Intenzivní praní) → „**Intensive (Intenzivní)** “: Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu. „**Rinse (Máchání) +** “: Pračka provede jeden cyklus máchání navíc. Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží. „**Soak (Máčení)** “: Pomocí této volby účinně odstraníteskvrny z prádla máčením. • Funkce Soak (Máčení) se spustí na 13 minut během pracího cyklu. • Pokračuje dalších 30 minut šesti cykly, kdy se jeden cyklus máčení skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut čekání. • Funkce Soak (Máčení) je k dispozici u následujících pracích programů: Cotton (Bavlna) ( ), Synthetics (Syntetické materiály) ( ), Baby Care (Kojenecká péče) ( ), Daily Wash (Denní praní) ( ).
8 **EASY IRON (VOLBA SNADNÉHO ŽEHLENÍ) ( ) TLAČÍTKO**	Stisknutím tohoto tlačítka připravíte prádlo ke snadnému žehlení odstraněním záhybů během odstřeďování. • Funkce Easy Iron (Snadné žehlení) je k dispozici pouze u následujících pracích programů: Cotton (Bavlna,), Synthetics (Syntetické materiály,), Daily Wash (Denní praní,). • Pokud zvolíte funkci Easy Iron (Snadné žehlení), rychlost odstřeďování půjde nastavit maximálně na 800 ot./min. (Pokud zvolíte funkci Easy Iron (Snadné žehlení) a rychlost odstřeďovánívyšší než 800 ot./min, rychlost odstřeďování se automaticky změní na 800 ot./min.)
9 **TLAČÍTKO START/ PAUSE SELECTION (VOLBA SPUSTIT/ POZASTAVIT)** ( )	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
10 **TLAČÍTKO POWER (NAPÁJENÍ)** ( )	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.


praní dávky prádla

Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace


Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte najednou tlačítka **Temp. (Teploty) ( )** a **Spin (Odstřeďování) ( )** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka “Dětská pojistka ”.

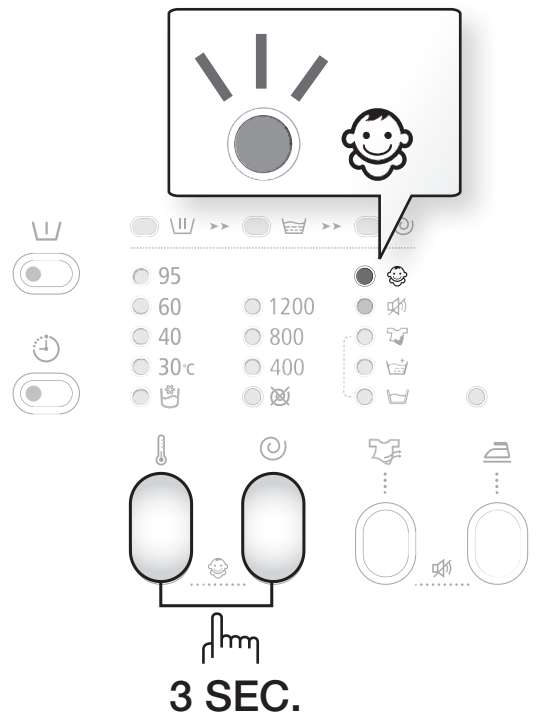

Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze tlačítko **Power (Napájení,)**. Funkce dětské pojistky zůstane zapnutá i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

Vypnutý zvuk

Funkci Vypnutý zvuk lze zvolit v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, zvuk se vypne pro všechny cykly. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci vypnutého zvuku, stiskněte najednou tlačítka **Wash Option (VOLBA SNADNÉHO ŽEHLENÍ)**( ) a **Easy Iron (VOLBA SNADNÉHO ŽEHLENÍ)** ( ) po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí „Vypnutý zvuk “.

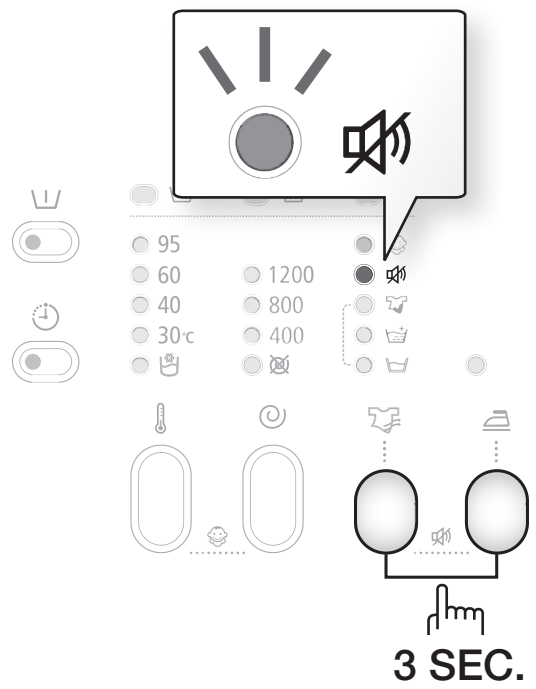

Delay end (Odložený konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je zpoždění od 3 do 19 hodin (v intervalu 1 hodiny). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec) ( )** nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit,)**. Rozsvítí se kontrolka “Odložený konec ” a začne odpočítávání až do zadané doby dokončení praní.
4. Chcete-li zrušit funkci Delay End (Odložený konec), stiskněte tlačítko **Power (Napájení,)** a poté pračku znovu zapněte.

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení, ⏻)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku (pokud je to nutné).

   Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Cotton (Bavlna,), Synthetics (Syntetické materiály,), Baby Care (Dětská péče,) Daily Wash (Denní praní,). Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **voliče cyklu** zvolte cyklus odpovídající druhu materiálu:
   Cotton (Bavlna,), Synthetics (Syntetické materiály,), Baby Care (Dětská péče,), Delicates (Jemné materiály,), Hand Wash for Wool (Ruční praní vlny,), Daily Wash(Denní praní,), Quick 29'(Rychlý program,) . Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstřeďování a dobu zpoždění.
9. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)** a prací cyklus se spustí. Kontrolka průběhu se rozsvítí a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)** a dvířka se odblokují.

   Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKO.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)**, praní se znovu spustí.

Po dokončení cyklu:

Po úplném skončení pracího cyklu se napájení automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

praní dávky prádla

Ruční praní

Prádlo můžete prát ručně bez použití voliče cyklů.

1. Pusťte přívod vody.
2. Na pračce stiskněte tlačítko **Power (Napájení, ⏻)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte kusy prádla volně do bubnu jeden po druhém, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota) ( )** vyberte teplotu.
   [Cold (Studená) ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C]
8. Stisknutím tlačítka **Spin (Odstřeďování) ( )** zvolte rychlost odstřeďování.
   Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla. (: Bez odstřeďování (Všechny kontrolky zhasnuté): Zastavení máchání)
9. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec) ( )** můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
10. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit, ⏯)**, prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.

Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Podle barvy: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Podle velikosti: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací program Delicate (Jemné materiály). Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo nahlédněte do informací o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před praním naruby. Jsou-li otevřená zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit. Před praním se ujistěte, že jsou všechny šňůrky přichycené.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky poskytuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení kapacity dávky

Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí níže uvedeného přehledu určete kapacitu dávky pro praný typ prádla.

Druh látky	Kapacita dávky	
Model	WF8604/ WF8602/ WF8600/	WF8502/ WF8500/ WF8508
Cotton (Bavlna,) - průměrné/mírné znečištění - silné znečištění	6.0 kg	5.0 kg
Synthetics (Syntetické materiály,)	2,5 kg	2,5 kg
Hand Wash For Wool (Ruční praní vlny,)	2,0 kg	1,5 kg
Delicates (Jemné materiály,)	2.0 kg	2.0 kg
Hand Wash for Wool (Ruční praní vlny,)	2.0 kg	1.5 kg

- Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jinak.
  Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstřeďování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučená kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.

Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste je prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.



VAROVÁNÍ

Neperte samotnou síťku na praní bez prádla.
Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

praní dávky prádla

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku


Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnění, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku související s hmotností náplně, stupněm znečištění a tvrdostí vody v daném místě použití. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.

Zásuvka pro prací prostředek


Pračka má oddělené přihrádky pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.

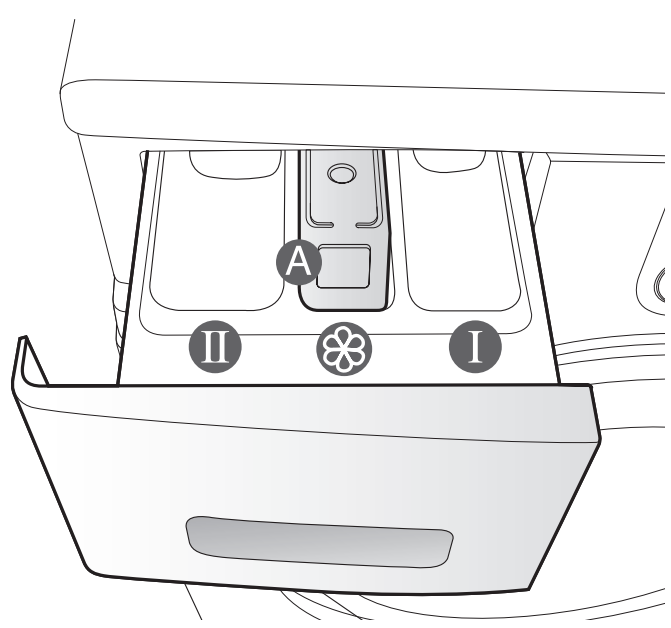

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek vlevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky na prací prostředek Ⅱ.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovadla látek do přihrádky pro změkčovadlo ⊛.

VAROVÁNÍ NEPŘIDÁVEJTE do přihrádky pro změkčovadlo () žádný práškový/tekutý prací prostředek.

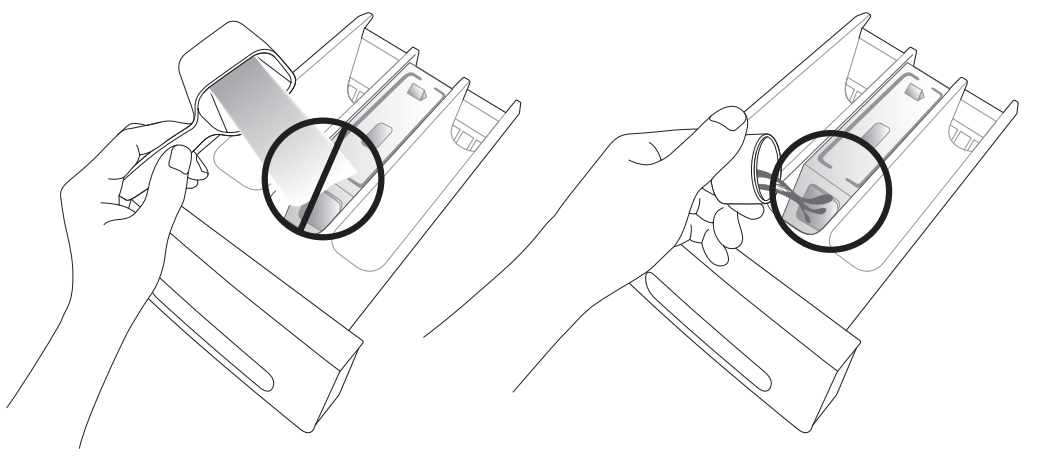


4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku Ⅰ.

Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

Koncentrovaná nebo hustá změkčovadla a aviváže je třeba před nalitím do dávkovače rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.

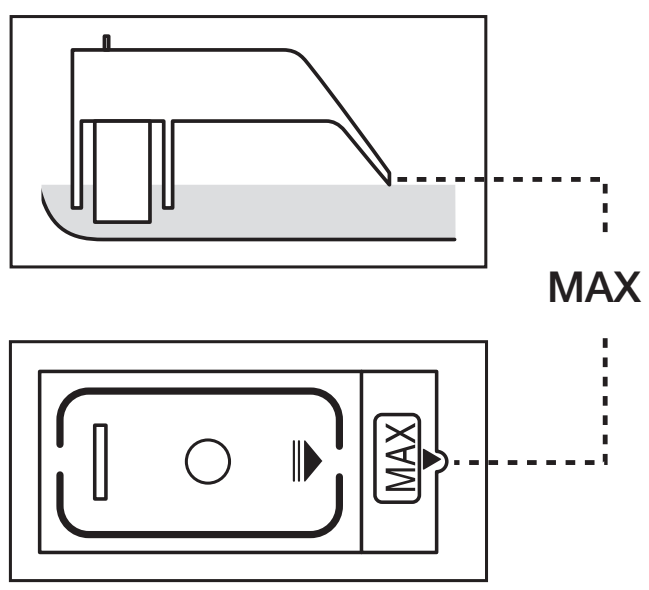

Když po přidání změkčovadla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovadlo látky nepřeteklo.


WF8602NG-02607G-05_CS.indd 28 2012-10-8 17:27:17

čištění a údržba pračky


Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

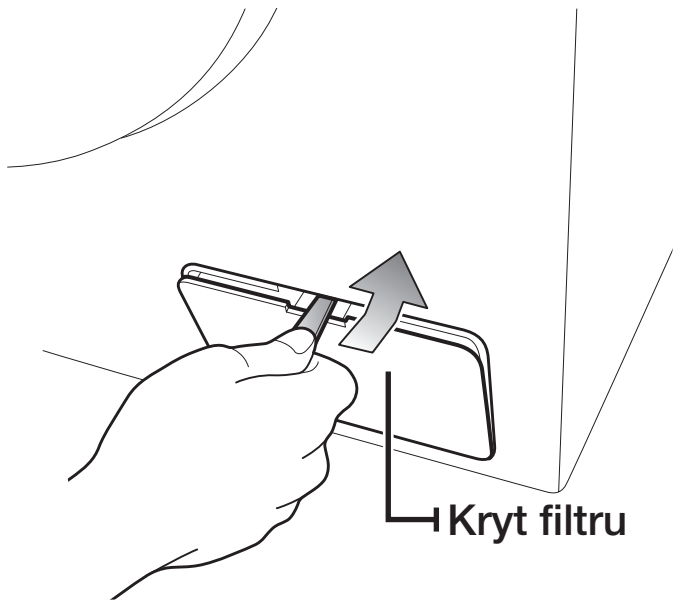


3. Tahem dopředu odpojte nouzovou vypouštěcí trubici od držáku.

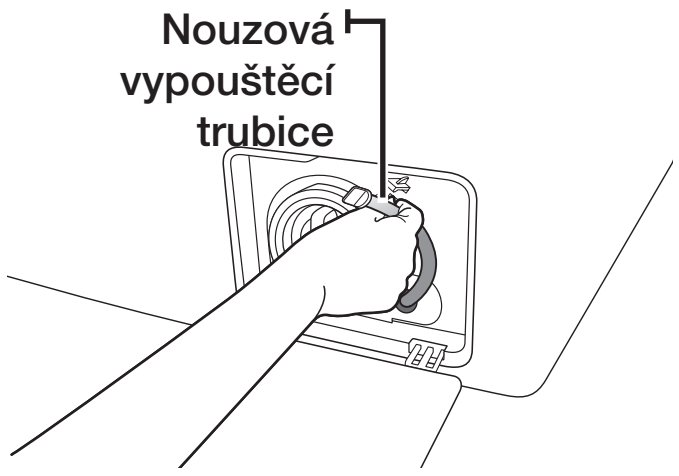

4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte vodu do nádoby.

Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si větší mísu.

6. Připevněte znovu kryt k nouzovému vypouštěcímu potrubí a potom připevněte nouzové vypouštěcí potrubí k držáku.
7. Nasaďte kryt filtru.

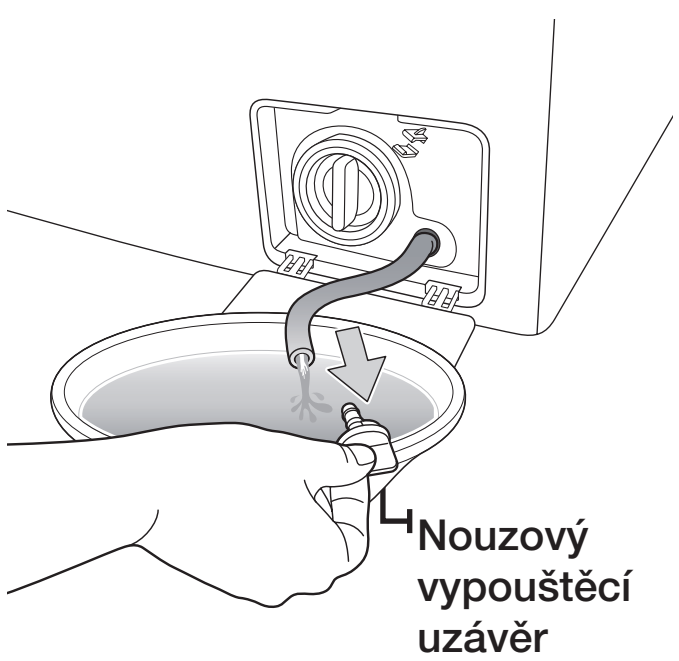


ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU


1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky vhodnými pro domácnost.
2. K usušení použijte měkkou tkaninu.
3. Nelijte na pračku vodu.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK


1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého pracího prostředku.

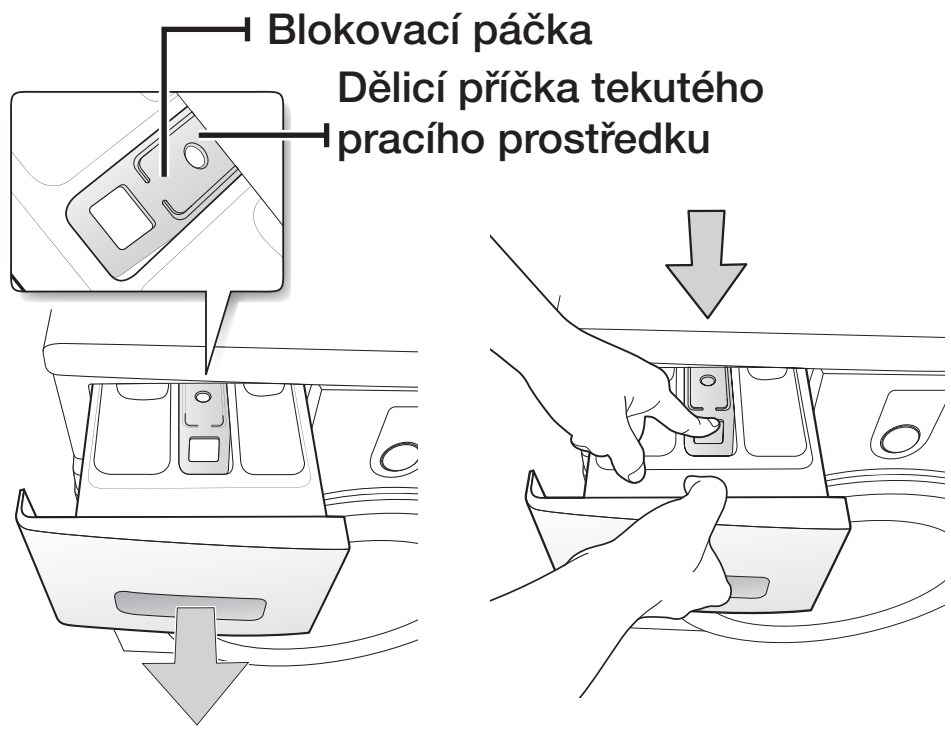

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

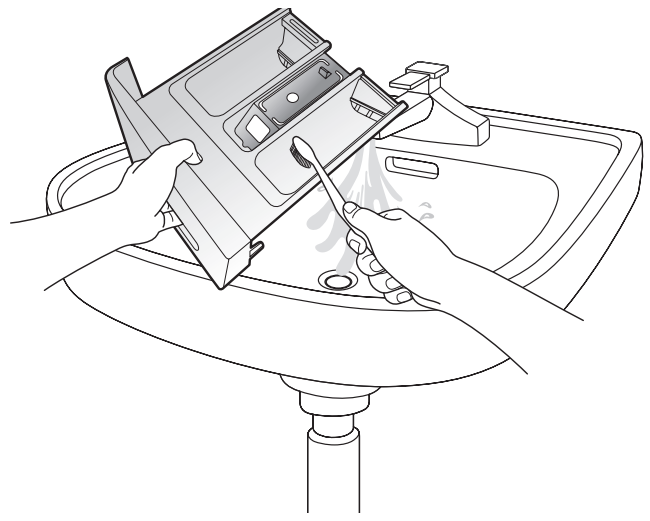

4. Vyčistěte zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Zatlačte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním odstřeďovacího cyklu bez náplně v bubnu.

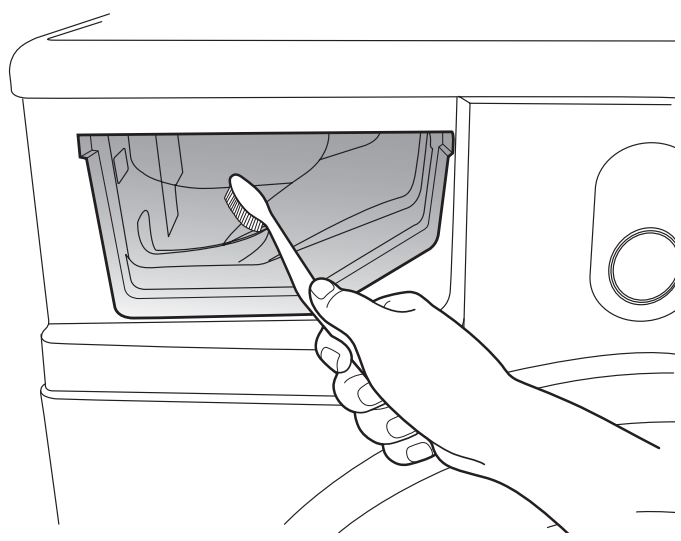

ČIŠTĚNÍ FILTRU NEČISTOT


Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E". (Viz „Nouzové vypuštění pračky" na předchozí straně.)

VAROVÁNÍ Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.


1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové vypuštění pračky" na straně 25.)

   Jestliže vyjmete filtr bez vypuštění zbývající vody, může zbývající voda vytékat ven.

2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.

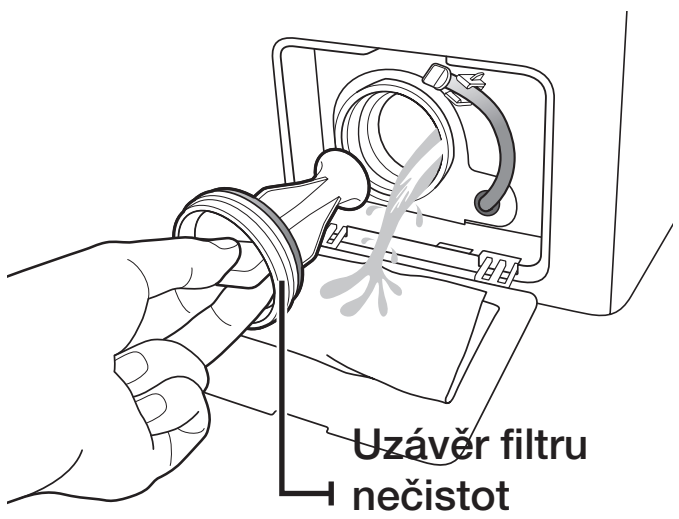

5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasaďte kryt filtru.

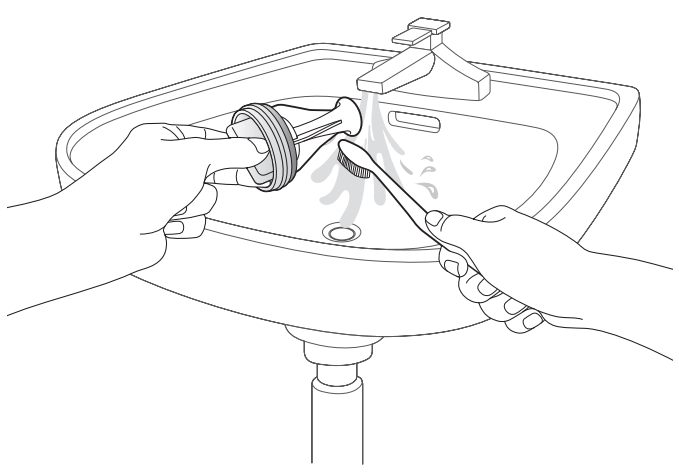

VAROVÁNÍ Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by vytékat horká voda.

- Ujistěte se, že po vyčištění usazovacího filtru dáte zpět víčko filtru. Když je filtr mimo pračku, může vaše pračka fungovat nesprávně, nebo propouštět vodu.
- Po svém vyčištění musí být filtr kompletně sestaven.

ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody alespoň jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E".

1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vytlačte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zatlačte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, že připojení těsní a neprosakuje voda, a otevřete vodovodní kohoutek.

WF8602NG-02607G-05_CS.indd 31 2012-10-8 17:27:27

čištění a údržba pračky

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody s uzavíracím kohoutem a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v potrubí a vnitřních částech může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus Quick 29’ (Rychlý program) a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Vypněte vodovodní kohout a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku z elektrické zásuvky a ponechte dvířka pračky otevřená, aby v sušičce cirkuloval vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte pračku před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

WF8602NG-02607G-05_CS.indd 32 2012-10-8 17:27:27

odstraňování závad a kódy informací

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ, JESTLIŽE PRAČKA...

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nespustí se	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ujistěte se, že jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že je uzavírací kohout (kohouty) vody otevřen. • Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Nenapustila se vodou nebo se napustila nedostatečně	• Pusťte naplno přívod vody. • Ujistěte se, že není hadice přívodu vody zamrzlá. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ujistěte se, že prací prostředek je přidán do středu zásuvky pro prací prostředky.
Vibruje nebo je příliš hlučná	• Ujistěte se, že povrch, na kterém je pračka postavená, je rovný. Pokud podlaha není vodorovná, vyrovnejte spotřebič nastavením nožek pračky. • Ujistěte se, že přepravní šrouby byly demontovány. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ujistěte se, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky. • Ujistěte se, že není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít.	• Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda. • Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek se vypne po vypuštění vody.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Když pračka selže, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. Je-li tomu tak, podívejte se nejprve do této tabulky a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Zavřete dvířka.
4E	• Ujistěte se, že je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistěte filtr nečistot. • Ověřte, zda je správně instalována vypouštěcí hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená. Rozmístěte prádlo jinak. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
cE/3E	• Obraťte se na poprodejní servis.
Sud	• Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny. Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc	• Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany svých elektrických zařízení zastaví. • Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

kalibrace pračky

REŽIM KALIBRACE

Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.

1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte zároveň tlačítka **Temp (Teplota)**, **Delay End (Odložený konec)** a **Power (Napájení)**. Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka **Start (Spustit)** aktivujete „režim kalibrace“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „End(En)“ a pračka se automaticky vypne. Pračka je nyní připravena k použití.

přehled cyklů

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Max. náplň (kg)		PRACÍ PROSTŘEDEK			Easy Iron	Max. teplota (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Předpírka	Praní	Změkčovadlo		
Cotton (Bavlna,)	6.0	5.0	●	ano	●	●	95
Synthetics (Syntetické materiály,)	2.5	2.5	●	ano	●	●	60
Baby Care (Dětská péče,)	3.0	2.5	●	ano	●	-	95
Delicates(Jemné materiály,)	2.0	2.0	-	ano	●	-	40
Hand Wash for Wool (Ruční praní vlny,)	2.0	1.5	-	ano	●	-	40
Daily Wash (Denní praní,)	3.0	2.5	●	ano	●	●	60
Quick 29’ (Rychlý program,)	2.0	2.0	-	ano	●	-	60

PROGRAM	Rychlost odstřeďování (MAXIMÁLNÍ) ot./min				Delay end (Odložený konec)	Trvání cyklu (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Cotton (Bavlna,)	1400	1200	1000	800+	●	130
Synthetics (Syntetické materiály,)	800	1200	1000	800+	●	91
Baby Care (Dětská péče,)	1400	1200	1000	800+	●	133
Delicates(Jemné materiály,)	800	800	800	800	●	51
Hand Wash for Wool (Ruční praní vlny,)	800	800	800	800	●	39
Daily Wash (Denní praní,)	800	1200	1000	800+	●	71
Quick 29’ (Rychlý program,)	1400	1200	1000	800+	●	29

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456 / EN 60456.
   Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
3. Doba běhu v jednotlivých domácnostech se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodovodní přípojky, objemu a druhu náplně prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

dodatek

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení, chemické čištění (je-li to nutné).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oblečením podle pokynů na štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oblečení a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C.
	Jemné materiály		Nežehlit
95 95	Lze prát při teplotě 95 °C.	A	Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
60 60	Lze prát při teplotě 60 ˚C	P	Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
40 40	Lze prát při teplotě 40 ˚C	F	Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
30 30	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
Cl	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C.		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C.		Nesušit v sušičce

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Sejměte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uváznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EHS a normu EN 60335.

WF8602NG-02607G-05_CS.indd 36 2012-10-8 17:27:57

LIST DOMÁCÍCH PRAČEK

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung					
Název modelu			WF8604	WF8602	WF8600
Kapacita	kg		6		
Energetická účinnost					
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+	A+	A+
Spotřeba energie					
Spotřeba energie za roku (AE_C) 1)	kWh/r		195	195	195
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při plné dávce	kWh		1,14	1,14	1,14
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při menší dávce	kWh		0,77	0,77	0,77
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)' při menší dávce	kWh		0,54	0,54	0,54
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		5	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) 2)	l/r		8580	8580	8580
Třída účinnosti odstřeďování 3)					
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			B	B	C
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min		1400	1200	1000
Zbytková vlhkost	%		53	53	62
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive (Intenzivní) 4)		
Doba trvání standardního programu					
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	min		165	165	165
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	min		118	118	118
'Cotton 40 ˚C' (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	min		113	113	113
Změřený čas po ukončení programu	min		2	2	2
Emise hluku					
Mytí	dB (A) na 1 pW		57	57	57
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		79	77	74
Rozměry					
Rozměry jednotky	Výška	mm	850		
	Šířka	mm	600		
	Hloubka 5)	mm	550		
Čistá hmotnost	kg		59	58	54
Hrubá hmotnost	kg		61	60	57
Hmotnost balení	kg		2	2	3
Tlak vody	kPa		50-800		
Elektrické připojení					
Napětí	V		220-240		
Spotřeba energie	W		2000-2400		
Kmitočet	Hz		50		
Název dodavatele			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
   Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy 'Standard Cotton 60 ˚C course' (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a 'Standard Cotton 40 ˚C course' (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že k programům 'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) a 'Cotton 40 ˚C' (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program 'Intensive' (Intenzivní), jsou nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
   Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

dodatek

LIST DOMÁCÍCH PRAČEK

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung				
Název modelu		WF8502	WF8500	WF8508
Kapacita	kg	5		
Energetická účinnost				
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)		A+	A+	A+
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C) [1]	kWh/r	168	168	168
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při plné dávce	kWh	0,93	0,93	0,93
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při menší dávce	kWh	0,75	0,75	0,75
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)' při menší dávce	kWh	0,47	0,46	0,47
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W	0,45	0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W	5	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]	l/r	7150	7150	7150
Třída účinnosti odstřeďování [3]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	C	D
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1200	1000	800
Zbytková vlhkost	%	53	62	71
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu		Cotton 60 ˚C and 40 ˚C (Bavlna při 60 ˚C a 40 ˚C) + Intensive (Intenzivní) [4]		
Doba trvání standardního programu				
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	min	165	165	165
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	min	138	138	138
'Cotton 40 ˚C' (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	min	133	133	133
Změřený čas po ukončení programu	min	2	2	2
Emise hluku				
Mytí	dB (A) na 1 pW	57	57	57
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW	78	74	72
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška mm	850		
	Šířka mm	600		
	Hloubka [5] mm	450		
Čistá hmotnost	kg	53	52	52
Hrubá hmotnost	kg	55	54	54
Hmotnost balení	kg	2	2	2
Tlak vody	kPa	50-800		
Elektrické připojení				
Napětí	V	220-240		
Spotřeba energie	W	2000-2400		
Kmitočet	Hz	50		
Název dodavatele		Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programů pro bavlnu při 60 a 40 °C a plné nebo poloviční dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý.
   Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.

4. Programy ‘Standard Cotton 60 ˚C course’ (Standardní program pro bavlnu při 60 ˚C) a ‘Standard Cotton 40 ˚C course’ (Standardní program pro bavlnu při 40 ˚C), které vyberete tak, že k programům ‘Cotton 60 ˚C’ (Bavlna při 60 ˚C) a ‘Cotton 40 ˚C’ (Bavlna při 40 ˚C) přidáte program ‘Intensive’ (Intenzivní), jsou nejúčinnější pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie).
   Po instalaci spusťte režim kalibrace (strana 34).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No. DC68-02607G-05_CS

WF8604FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508AG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508NG(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Automatická práčka

návod na použitie

Planet First 100% Recycled Paper

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od spoločnosti Samsung.
Pre poskytnutie kvalitnejších služieb a informácií zaregistrujte váš produkt na adrese

www.samsung.com/register

WF8602NG-02607G-05_SK.indd 1 2012-10-8 19:05:19

funkcie novej automatickej práčky Samsung

Táto nová automatická práčka zmení váš spôsob prania bielizne. Práčka Samsung sa vyznačuje vlastnosťami ako extra veľká kapacita a vysoká efektivita využitia energie, vďaka čomu sa z každodenného rutinného prania stane skutočné potešenie.

- **Program detská bielizeň**
  Automatická práčka Samsung disponuje programami prania, ktoré kladú dôraz na ochranu detskej bielizne najmä pre deti s citlivou pokožkou.
  Tieto programy zabraňujú podráždeniu detskej pokožky tým, že minimalizujú prítomnosť zvyškov pracieho prostriedku vo vypratej bielizni. Okrem toho programy prania kategorizujú bielizeň na rôzne druhy a pranie je preto vykonávané s ohľadom na vlastnosti bielizne tak, aby deti cítili sviežu čistotu vždy keď si oblečú ich bielizeň.

- **Detská zámka**
  Funkcia detskej zámky (poistky) zabezpečuje, aby sa deti s práčkou nehrali.
  Táto bezpečnostná funkcia deťom zabraňuje, aby mohli ovládať práčku. Pri jej aktivácii zaznie upozorňujúci signál.

- **Oneskorené ukončenie**
  Prací cyklus môžete posunúť až o 19 hodín (v hodinových krokoch), vďaka čomu môžete práčku používať dokonca aj vtedy, keď nie ste doma.

- **Rýchle pranie**
  Nestrácajte čas! Menej ako 30-minútový prací cyklus vám umožní, aby ste nič nezmeškali.
  Tento 29-minútový program pre rýchle pranie je riešením pre váš aktívny život.
  Odteraz si môžete vyprať vaše obľúbené oblečenie len za 29 minút!

- **Program ručné pranie**
  Pomocou primeranej teploty, jemného prania a adekvátneho množstva vody je možné prať v tejto práčke aj špeciálnu a jemnú bielizeň.

- **Odolnosť & úspora energie vďaka keramickému výhrevnému telesu (Vybrané modely)**
  Inovatívne keramické výhrevné teleso je dvakrát odolnejšie ako bežné výhrevné telesá.
  Vďaka nemu ušetríte na opravách vašej práčky. Okrem toho tiež lepšie odoláva nepriaznivému pôsobenie tvrdej vody a šetrí energiu.

- **Veľké dvierka**
  Extra veľké dvierka poskytujú pohodlný prístup! Vďaka týmto dvierkam môžete vkladať a vyberať bielizeň bez akejkoľvek námahy, a to najmä pri väčších kusoch bielizne ako sú posteľné obliečky, uteráky atď.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia o inštalácii, používaní a starostlivosti o automatickú práčku Samsung. Sú v ňom uvedené: popis ovládacieho panela, inštrukcie pre používanie práčky a rady pre správne využívanie moderných vlastností a funkcií.
V časti “Riešenie problémov a chybové hlásenia” na str. 33 sú uvedené spôsoby riešenia technických problémov vašej novej práčky.

bezpečnostné informácie

Blahoprajeme k vašej novej práčke Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Venujte prosím čas preštudovaniu tohto návodu, aby ste mohli naplno využiť početné výhody a charakteristiky vašej práčky.

ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH

Prečítajte si prosím dôkladne tento návod, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozsiahle vlastnosti a funkcie vášho prístroja a uložte ho na bezpečné miesto blízko prístroja pro budúce nahliadnutie. Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu. Výstrahy a Dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všechny možné podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou odpovednosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a pozornosť pri inštalácii, údržbe a obsluhe vašej práčky.
Protože tento nasledujúci návod k obsluhe zahrnuje rôzne modely, môžu sa vlastnosti vašej práčky mierne líšiť od tých popísaných v tomto návode a nie všetky výstražné značky a pokyny môžu byť použitelné. Ak máte akékoľvek otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše najbližšie servisné stredisko, alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na www.samsung.com.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A OPATRENIA

Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:

VAROVANIE	Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok **vážne poranenie osôb, smrť a/alebo škody na majetku.**
UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné konania, która môžu mať za následok **poranenie osôb a/alebo škody na majetku**.
UPOZORNENIE	Pre zníženie rizika požiaru, výbuchu, elektrického úderu alebo poranenia osôb pri užívaní vašej práčky, držte se týchto základných bezpečnostných opatrení:

	NEpokúšajte se.
	NErozoberajte
	NEdotýkajte se
	Riaďte sa presne podľa pokynov.
	Odpojte zástrčku od nástennej zásuvky.
	Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
	Volajte servisné stredisko pre pomoc.
	Poznámka.

Tieto výstražné značky a pokyny sú tu, aby zabránili poraneniu vás či iných.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto sekcie ju uložte na bezpečnom mieste pre budúce nahliadnutie.

Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.

Ako u všetkých zariadení užívajúcich elektrinu a pohyblivé časti, potenciálne riziká existujú. Pre bezpečné obsluhovanie tohto prístroja oboznámte sa s jeho ovládaním a uplatnite pri jeho používání opatrnosť.

Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia.
Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného dieťaťa.

VAROVANIE Tento prístroj nie je určený pre užívanie osobami (včítane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom, alebo nedostali pokyny týkajúce sa použitia prístroja od osoby odpovednej za ich bezpečnosť.

Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifi kovanej osobe.

Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a odtokových rúrach.

Pri práčkach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, nesmie tieto otvory zakrývať koberec alebo iné objekty.

V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.

INŠTRUKCIE O OZNAČENÍ WEEE

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

VAROVANIE ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou firmou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder, požiar, výbuch, problémy s výrobkom, alebo poranenia.

Prístroj je ťažký, buďte opatrní pri jeho zdvíhaní.

Zapojte sieťový kábel do nástennej zásuvky s parametrami AC 220V/50Hz/15A alebo vyššími a užívajte túto zásuvku len pre tento prístroj. Navyše, nepoužívajte predlžovací kábel.
- Súčasné využívanie nástennej zásuvky ďalšími prístrojami použitím kábla s viacnásobnou zásuvkou, alebo predĺženie sieťového kábla môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
- Zaistite, aby sieťové napätie, frekvencia a prúd boli rovnaké, ako tie zo špecifikácie výrobku. Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar. Zasuňte zástrčku pevne do nástennej zásuvky.

Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar.

Zasuňte zástrčku do nástennej zásuvky vo správnom smere, takže kábel smeruje k dlážke.
- Ak zasuniete zástrčku do zásuvky v opačnom smere, môžu sa elektrické vodiče vnútri kábla poškodiť a to môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Držte všechny obalové materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály môžu byť pre deti nebezpečné.
- Ak si dá dieťa plastové vrecko na hlavu, môže to viesť k zaduseniu.

Ak je poškodený prístroj alebo zástrčka alebo sieťový kábel, kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k telefónnemu vedeniu.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Nikdy nezapojujte sieťový kábel do zásuvky, ktorá nie je náležite uzemnená a uistite sa, že je v súlade s miestnymi a národnými kódmy.

Neinštalujte tento prístroj blízko telesa kúrenia, horľavého materiálu.
Neinštalujte prístroj do vlhkých, mastných alebo prašných miest, do miest vystavených priamemu slnečnému žiareniu a vode (dážďovým kvapkám).

Neinštalujte tento prístroj do miest s nízkou teplotou
- Mráz môže zpôsobiť prasknutie hadíc.

Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nepoužívajte elektrický transformátor.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú zásuvku.

- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nezavesujte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru za prístrojom.

- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Neťahejte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.

- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nepokladajte sieťový kábel a hadice tam, kde sa o ne môžete potknúť.

UPOZORNENIE VAROVNÉ POKYNY PRO INŠTALÁCIU

Tento prístroj by mal být umiestnený takým zpôsobom, aby bol v dosahu nástennej zásuvky.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.

Inštalujte váš prístroj na rovnú a tvrdú dlážku, která môže niesť jeho váhu.

- Nedodržanie môže viesť k nadmerným vibráciám, pohybom, hluku alebo problémom s výrobkom.

VAROVANIE ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE UŽÍVANIE

Ak je prístroj zaplavený, vypnite ihneď prívod vody a elektriny a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu

Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

- Nedodržanie může viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky. Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.

- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.

Nedovoľte deťom hrať sa na práčke alebo v nej. Navyše, keď sa prístroja zbavujete, odstráňte páku dvierok práčky.

- Keby sa vo vnútri zachytilo, môže dieťa uviaznuť a udusiť sa.

Uistite sa, že ste pred užitím práčky odstránili obaly (molitan, polystyrén) pripevnené k jej dnu.

bezpečnostné informácie

Neperte veci znečistené benzínem, petrolejem, benzénem, maliarskym riedidlom, alkoholom alebo inými horľavými či výbušnými látkami.

- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.

Neotvárajte násilím dvierka práčky, dokiaľ je v prevádzke (pranie pri vysokej teplote/ sušenie/odstreďovanie).

- Voda vytekajúca z práčky môže viesť k popáleninám alebo způsobiť klzkú dlážku.

To môže viesť k poraneniu.

- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.

Nestrkajte ruku pod práčku.

- To môže viesť k poraneniu.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.

- To môže viesť k elektrickému úderu.

Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.

- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže způsobiť iskru a viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nenechajte deti nebo nemohúce osoby používať túto práčku bez dozoru. Nedovoľte deťom vliezť do prístroja.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, popáleninám alebo poraneniu.

Nevkladajte ruku alebo kovový predmet pod práčku, keď je v prevádzke.

- To môže viesť k poraneniu.

Neodpojujte prístroj ťahaním za sieťový kábel, vždycky pevne zovrite zástrčku a vytiahnite ju rovno zo zásuvky.

- Poškodenie kábla môže zpôsobiť zkrat, požiar a/alebo elektrický úder.

Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.

- Nepoužívajte žiadne poistky (ako měď, ocelový drôt, atď.) iné, ako štandardné poistky.
- Ak je potrebná oprava alebo reinštalácia prístroja, kontaktujte vaše najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s prístrojom alebo k poraneniu.

Ak vnikne akákoľvek cudzia látka, ako voda, do prístroja, odpojte zástrčku a kontaktujte vaše najbližšie servisné stredisko.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úder alebo požiaru.

Odpojte zástrčku, když nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s hromom a bleskom.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

UPOZORNENIE VAROVNÉ POKYNY PRE UŽÍVANIE

Ak je práčka znečistená cudzími látkami ako detergenty, špina, zbytky potravín, atď., odpojte zástrčku a vyčistite práčku vlhkou mäkkou tkaninou.
- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.

Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Buďte pri užívaní práčky opatrní.
- Ak je sklo rozbité, môže to viesť k poraneniu.

Po výpadku dodávky vody alebo po opätovnom pripojení hadice prívodu vody otvárajte kohútik pomaly.
Otvárajte kohútik pomaly po dlhom období bez prevádzky.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúre môže viesť k poškodeniu súčiastky alebo k unikaniu vody.

Ak pri prevádzke nastane závada vypúštania, zkontrolujte, či sa jedná o problém odtoku.
- Ak je práčka pri prevádzke zaplavená pretože je problém v odtoku, môže to viesť k elektrickému úderu, alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.

Vložte bielizeň do práčky kompletne tak, aby nebola zachytená vo dvierkach.
- Ak je bielizeň zachytená vo dvierkach, môže to viesť k poškodeniu bielizne či práčky alebo zpôsobiť unikanie vody.

Uistite sa, že je kohútik zatvorený ak nie je práčka užívaná.
- Uistite sa, že je závit prípojky hadice prívodu vody riadne utiahnutý.
- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.

Prekontrolujte, či nie je gumové tesnenie znečistené cudzími látkami (odpad, nite, atď.).
- Ak nie sú dvierka úplne zatvorené, môže to viesť k úniku vody.

Pred použitím výrobku otvorte kohútik a prekontrolujte, či je prípojka hadice prívodu vody pevne utiahnutá a či neuniká voda.
- Ak sú závity alebo prípojka hadice prívodu vody voľné, môže to viesť k úniku vody.

Pre zníženie rizika požiaru či výbuchu:
- Za istých podmienok se môže v horúcovodnom systéme (ako je váš ohrievač vody), který nebol používaný dva týždne či dlhšie, vytvárať plyn vodík. PLYN VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokiaľ nebol váš horúcovodný systém požívný dva týždne či dlhšie, otvorte všetky kohútiky teplej vody vo vašej domácnosti a nechajte vodu odtekať niekoľko minút skôr, ako použijete vašu práčku. To uvolní všetok vytvorený vodík. Pretože je vodík horľavý, nefajčite, ani nepoužívajte otvorený plameň behom tejto doby. Ak dochádza k úniku plynu, ihneď vetrajte a nedotýkajte sa zástrčky.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie na pracovné úèely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos ou Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

bezpečnostné informácie

Nestavajte sa na vršok prístroja, ani tam neodkladajte predmety (ako bielizeň, horiace sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety, atď.).
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.

Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
- Okrem toho, že sú ľuďom škodlivé, môžu tiež zpôsobiť elektrický úder, požiar alebo problémy s výrobkom.

Nedávajte predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole, blízko práčky.
- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.

Pretože voda odtekajúca behom prania pri vysokej teplote ale behom sušenia je horúca, nedotýkajte sa jej.
- Môže to viesť k popáleninám alebo k poraneniu.

Neperte, neodstreďujte ani nesušte nepremokavá sedadlá, rohože alebo oblečenie (*), pokiaľ nemá váš prístroj špeciálny program na pranie týchto vecí.
- Neperte hrubé tvrdé rohože, ani keď je na nich označenie “možné prať”.
- Môže to viesť k poraneniu alebo k poškodeniu práčky, stien, dlážky či oblečenia v dôsledku nadmerných vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, pláštenky, rybárske vesty, lyžaarské nohavice, spacie vrecia, obaly plienok, oblečenie typu sweat suit, zakrývacie plachty na bicykle, na motorky a na autá, atď.

Nepoužívajte práčku, keď je schránka na prací prášok odstránená.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu v dôsledku úniku vody.

Nedotýkajte sa vnútrajšku bubna behom sušenia či krátko po ňom, pretože je horúci.
- Môže to viesť k popáleninám.

Po otvorení schránky na prací prášok do nej nestrkajte ruku.
- Môže to viesť k poraneniu, pretože vašu ruku môže zachytiť mechanismus prísunu pracieho prášku. Nedávajte do práčky žiadne iné predmety, okrem bielizne (ako topánky, zbytky potravín, zvieratá).
- Môže to viesť k poškodeniu práčky, alebo k poraneniu a smrti v prípade domácich zvierat v dôsledku nadmerných vibrácií.

Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu.

Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to viesť k deformácii gumového tesnenia a k úniku vody.

Nenechávajte v bubne dlhú dobu kovové predmety (ako zatváracie špendlíky či vlásenky) alebo bielidlá.
- Môže to viesť ku korózii bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a použite k očisteniu špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.

Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Môže to viesť ku spontánnemu horeniu alebo vznieteniu v dôsledku tepla z oxidácie oleja.

Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrev vody.
- Môže to viesť k problémom s práčkou.

Nepouživajte pre práčku prírodné mydlo na ruky.
- Pokiaľ stvrdne a nahromadí sa vo vnútri práčky, môže to viesť k problémom s výrobkom, farebným škvrnám, hrdzi alebo nepríjemným zápachom.

V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Dajte do pracej sieťky ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Pokiaľ sa nahromadí vnútri práčky, môže to viesť k úniku vody.

Pre práčky s ventilačnými otvormi v základni zaistite, aby tieto otvory neboli zapchaté kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.

Uistite sa, že vrecká všetkého oblečenia pre pranie sú prázdne.
- Ostré, tvrdé predmety ako mince, zatváracie špendlíky, klince,šrouby alebo kamene môžu spôsobiť rozsiahle poškodenie prístroja.

Neperte oblečenie s veľkými prackami, gombíkmi alebo inými tažkými kovovými súčasťami.

VAROVANIE ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE ČISTENIE

Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to viesť k farebným škvrnám, deformácii, poškodeniu, elektrickému úderu alebo požiaru.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.


obsah


inštalácia automatickej práčky

Dbajte na to, aby inštalatér dôkladne dodržiaval inštalačné inštrukcie.
Zabezpečí sa tým, že práčka bude pracovať správne a počas priania nebudete vystavený riziku poranenia.


KONTROLA DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Opatrne rozbaľte práčku a skontrolujte, či bolo spolu s práčkou dodané nasledovné príslušenstvo.
Ak sa automatická práčka počas prevozu poškodila alebo ak nemáte všetky uvedené položky, okamžite kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

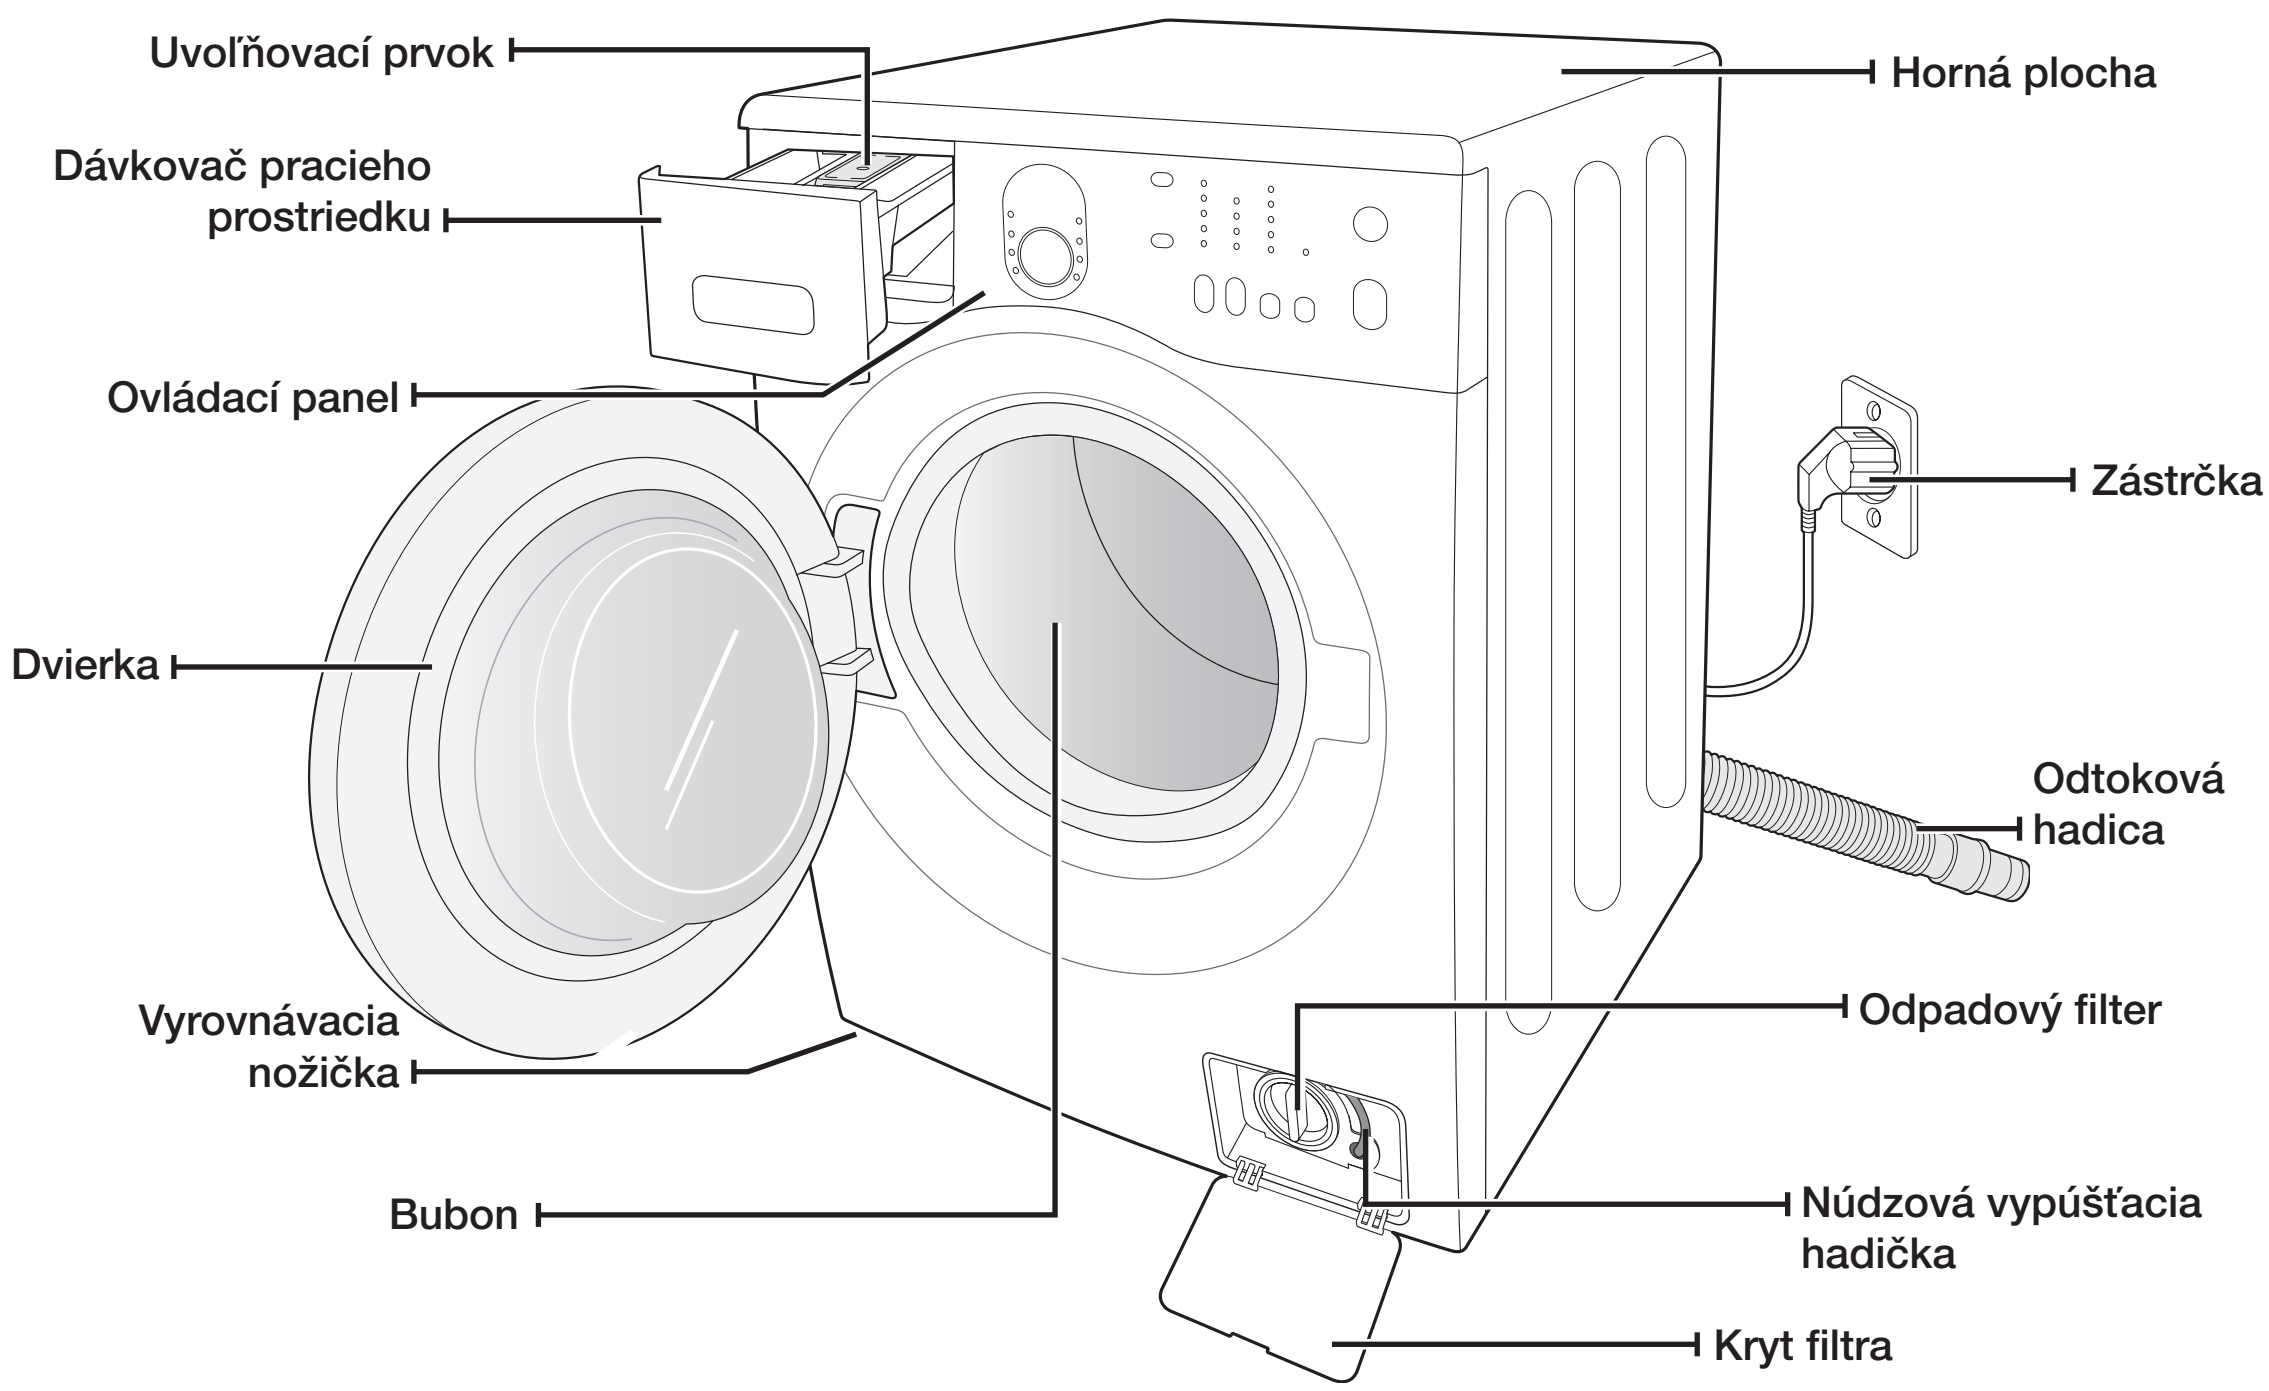





Cheie fixă

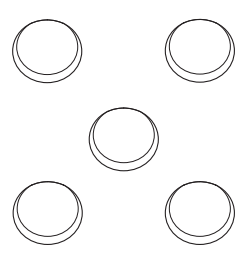


Capace pentru orificiile bolțurilor

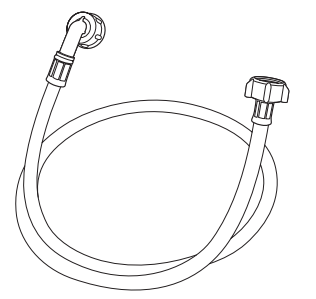

Furtun de alimentare cu apă

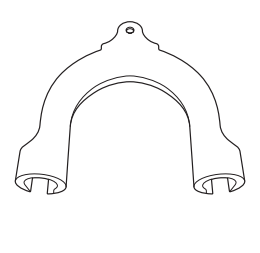

Ghidaj pentru furtun



Upevňovací kryt

inštalácia automatickej práčky

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Elektrické napájanie a uzemnenie

Aby sa predišlo riziku požiaru alebo úrazom osôb, musia všetky napájacie káble, šnúry a uzemnenia vyhovovať norme National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (posledná revízia), miestnym bezpečnostným predpisom, normám a nariadeniam. Vlastník zariadenia je osobne zodpovedný za to, aby bola zabezpečená adekvátna elektrická inštalácia zariadenia.

VAROVANIE
Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
Používajte len sieťovú šnúru, ktorá je dodávaná s práčkou.

Pred inštaláciou skontrolujte, či má elektrický prívod nasledovné parametre:
- 220 V~240 V, 50 Hz, poistka alebo istič dimenzovaný na 15 A
- Samostatný napájací prívod pre napájanie práčky

Práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo poškodenia práčky zabezpečí uzemnenie ochranu pred úrazom elektrickým prúdom tak, že elektrickému prúdu poskytne zvod s najmenším odporom.
Práčka je dodávaná s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Uzemňovací vodič nikdy nepripájajte k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému potrubiu alebo potrubiu s horúcou vodou.

Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak ste si nie istý, či je vaša práčka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára alebo servisného pracovníka. Koncovku sieťovej šnúry dodávanej s práčkou neupravujte. Ak koncovka nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára, aby ju vymenil za správnu.

Prívod vody

Práčka bude fungovať správne pri tlaku vody v rozmedzí 50 kPa ~ 800 kPa. Ak je tlak vody menší ako 50 kPa, môže dôjsť k poruche ventilu. Ventil sa potom nebude zatvárať úplne. Prípadne môže nastať situácia, že sa práčka bude napĺňať dlhšie ako je povolené ovládačmi a dôjde k vypnutiu práčky. (Časový limit pre napĺňanie je stanovený ovládačmi ako prevencia pred pretekaním/vytopením, ak dôjde k uvoľneniu vnútornej hadice.)

Vodovodné kohútiky musia byť vo výške do 122 cm a musia byť prístupné, aby sa mohol zapojiť prívod vody.

Väčšina predajní s vodoinštalačným materiálom ponúka rôzne prívodové hadice až do dĺžky 305 cm.

Riziko úniku vodu a vytopenia znížite nasledovnými opatreniami:
- Vodovodné kohútiky budú ľahko prístupné.
- Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
- Pravidelne kontrolujte, či z prívodnej hadice neuniká voda.

VAROVANIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či pri ventile alebo kohútikoch nedochádza k úniku vody.

Vypúšťanie vody

Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 46 cm. Odtoková hadica musí byť do odtokového potrubia vedená cez odtokovú vodiacu lištu. Odtokové potrubie musí mať dostatočný priemer, aby doň bolo možné vyústiť alebo zapojiť odtokovú hadicu. Odtoková hadica je už namontovaná od výroby.

Požiadavky na podlahu

Pre zabezpečenie správnej funkčnosti musí byť práčka umiestnená na rovnej a dostatočne pevnej podlahe. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne práčky. Podlahy s kobercom a dražbou môžu spôsobovať to, že sa počas odstreďovania môže práčka nepatrne pohybovať.

Práčku neinštalujte na vyvýšených plochách alebo na miestach s nedostatočne pevným podkladom.

Teplota prostredia

Práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventile, čerpadle a hadiciach práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutie vody v potrubiach môže spôsobiť poškodenie hnacieho remeňa, čerpadla a ďalších častí.

Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov

Pre bezpečnú a správnu prevádzku práčky musí byť okolo nej zabezpečený minimálny voľný priestor:

Bočné strany – 25 mm	Zadná strana – 51 mm
Vrchná strana – 25 mm	Predná strana – 465 mm

Ak sú spolu nainštalované práčka aj sušička, v prednej časti musí byť minimálne 465 mm voľného otvoreného priestoru. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený priestor nie je potrebný.

INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

KROK 1

Výber miesta

Pred inštaláciou automatickej práčky vyberte miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:


- Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý môže blokovať ventilačné otvory
- Bez priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné vetranie
- Prostredie kde teplota neklesne pod 0˚C
- Mimo tepelných zdrojov, ako napríklad pec na olej alebo plyn
- Dostatočný priestor, aby automatická práčka nestála na svojej sieťovej šnúre

KROK 2


Demontovanie prepravných skrutiek

Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať päť prepravných skrutiek v zadnej časti zariadenia.


1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodávaného kľúča.

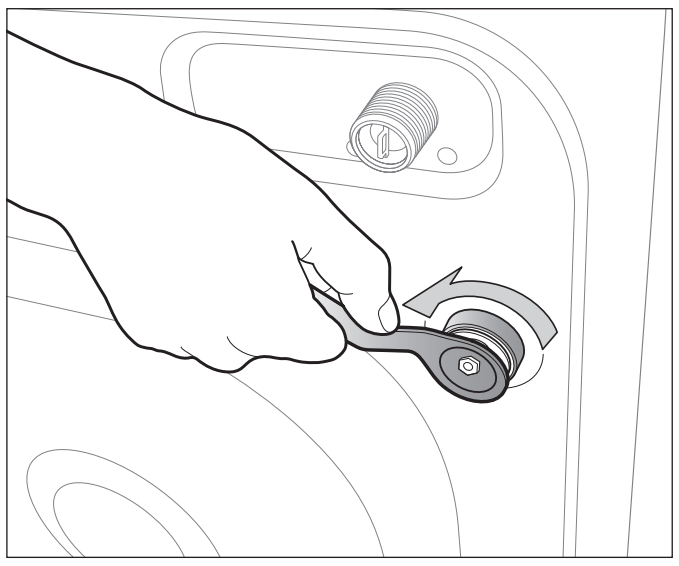

2. Pomocou špeciálneho kľúča uchopte skrutku a vytiahnite ju cez širokú časť každého otvoru. Postup zopakujte pre každú skrutku.

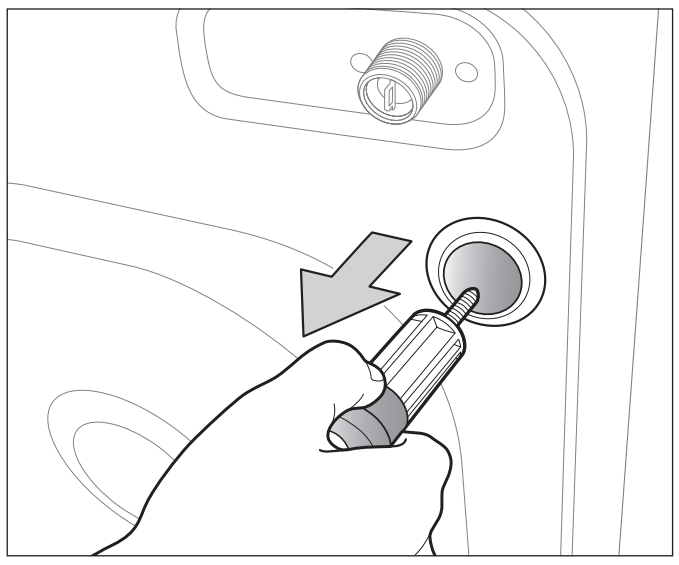


3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.

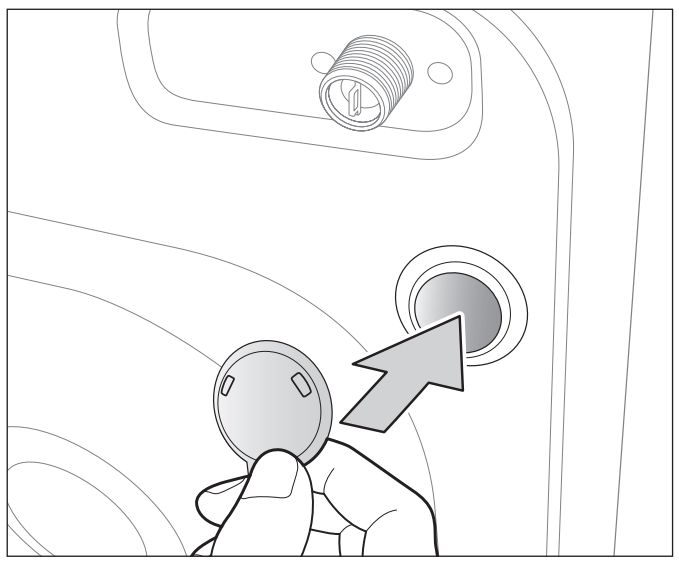

4. Prepravné skrutky si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce premiestňovanie práčky.

VAROVANIE: Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.


Zasuňte upevňovací kryt (jedno z príslušenstva v plastovom vrecku) do otvoru, z ktorého ste vybrali napájací kábel na zadnej strane produktu.

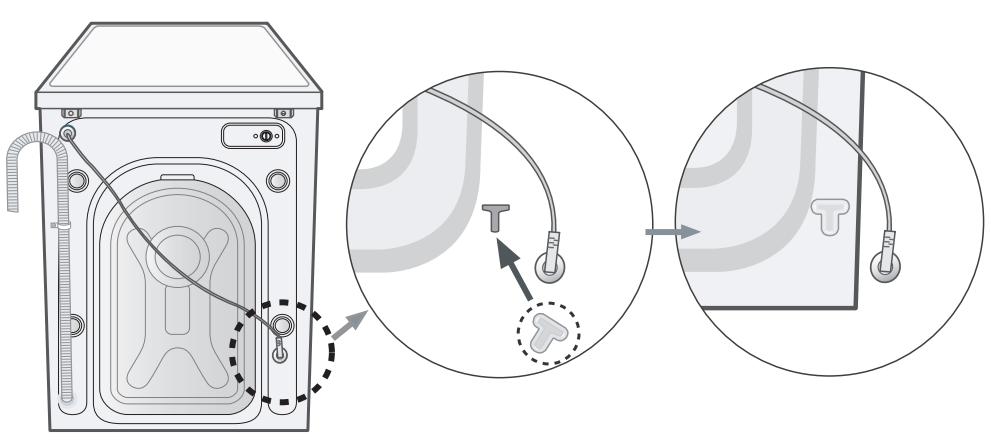


KROK 3
Nastavenie vyrovnávacej nožičky

Práčku inštalujte pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody a odtokových rúrach.

1. Automatickú práčku umiestnite na svoje miesto.
2. Vyrovnajte práčku otáčaním vyrovnávacej nožičky. Ručným otáčaním ju nastavte do požadovanej polohy.

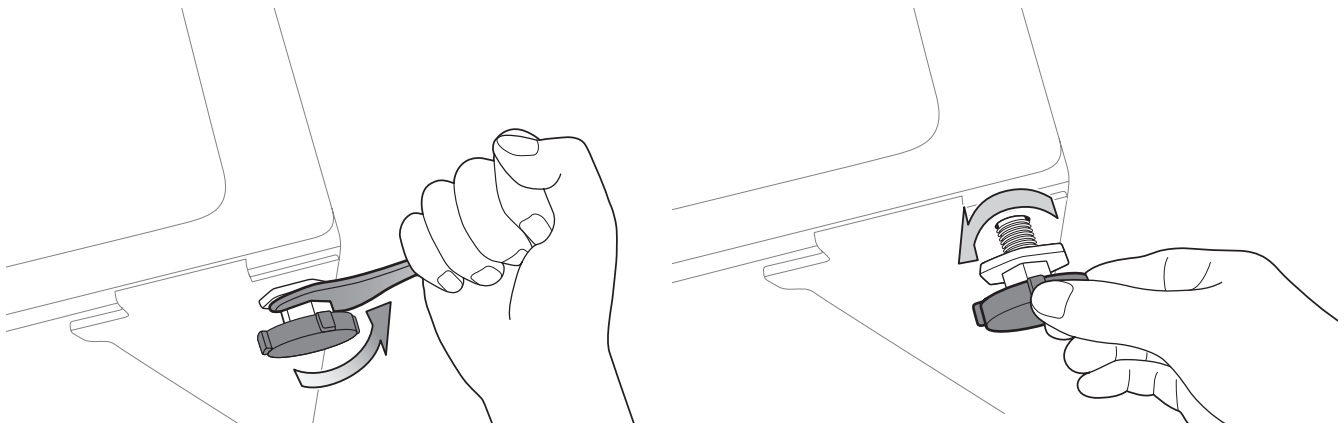


3. Po vyrovnaní práčky dotiahnite pomocou dodávaného kľúča maticu na nožičke.

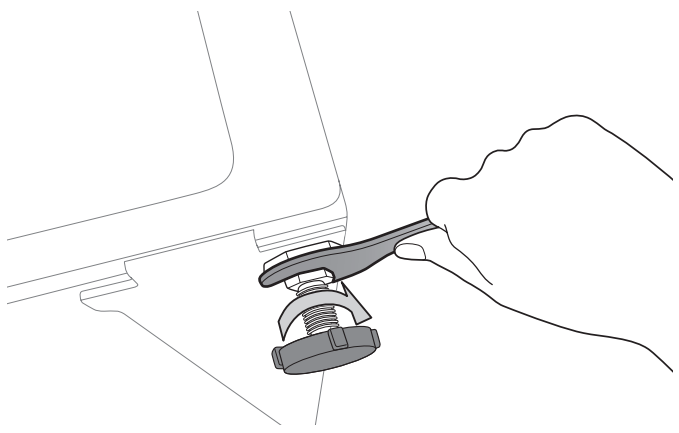

KROK 4
Pripojenie k prívodu a odvodu vodu

Pripojenie prívodnej hadice vody

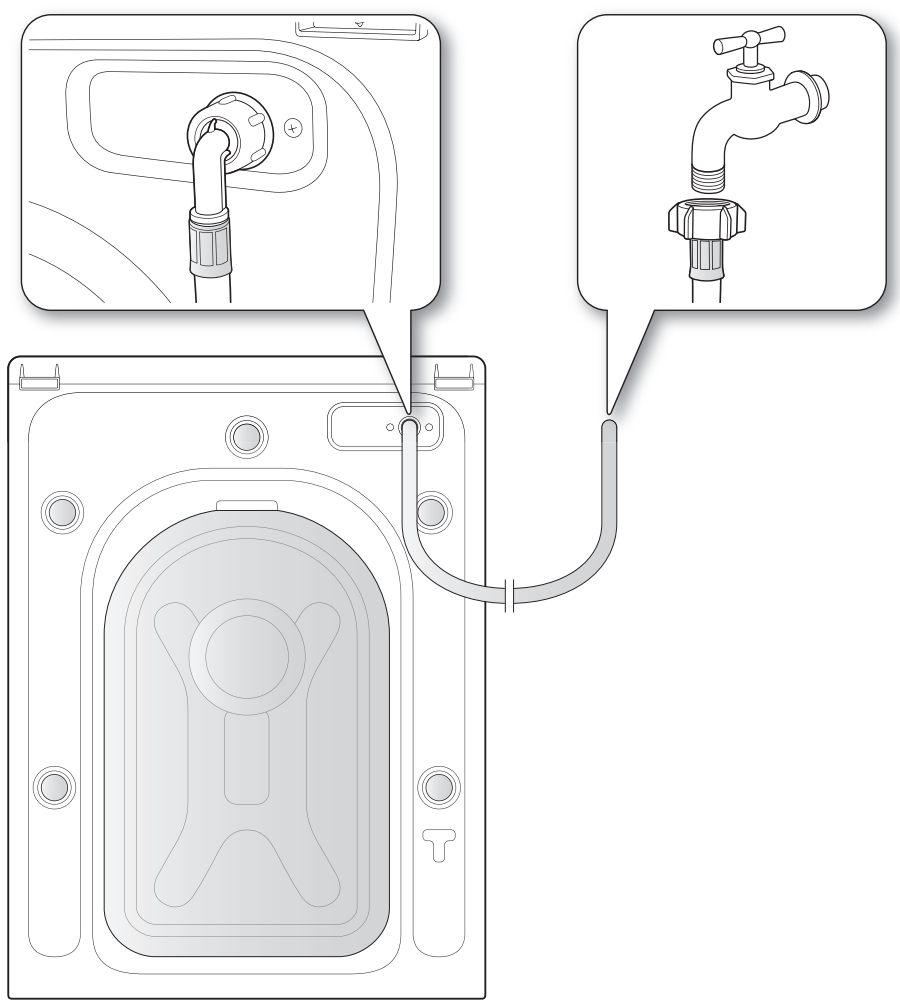

1. Zoberte vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice vody a pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.

Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane pripojiť k automatickej práčke a na druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

2. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte ku kohútiku so studenou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite. V prípade potreby môžete polohu prívodnej hadice vody opätovne zmeniť na inú stranu automatickej práčky tak, že uvoľníte koncovku, otočíte hadicu a koncovku opätovne dôkladne dotiahnete.


Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:

1. Zoberte červenú vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice teplej vody a pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.
2. Druhý koniec prívodnej hadice horúcej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite.
3. Ak chcete priviesť len studenú vodu, použite koncovku tvaru Y.


inštalácia automatickej práčky

Pripojenie prívodnej hadice vody (Vybrané modely)


1. Z prívodnej hadice demontujte adaptér.

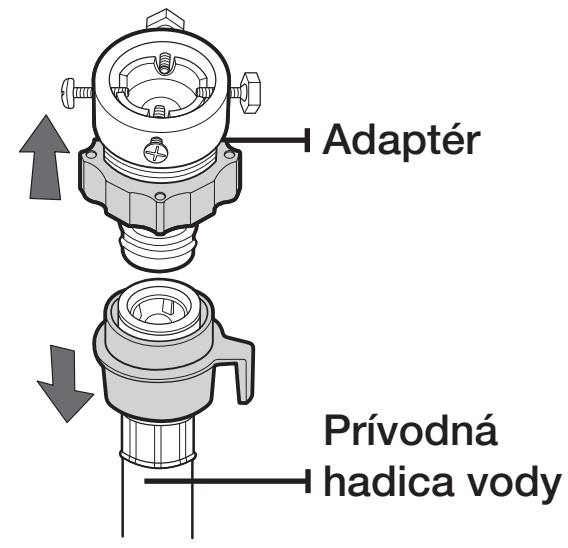

2. Najskôr pomocou krížového skrutkovača '+' uvoľnite štyri skrutky na adaptéri. Potom uchopte adaptér a otáčajte časť (2) v smere šípky tak, aby vznikla medzera 5 mm.

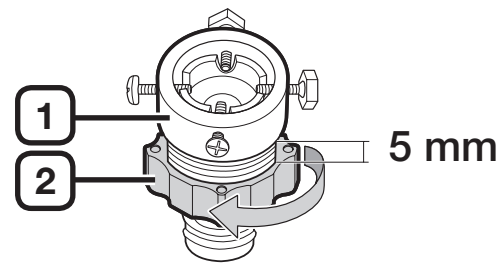


3. Pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku tak, že ho budete tlačiť smerom dohora a pevne pritiahnete skrutky. Potom otáčajte časť (2) v smere šípky a spojte časť (1) s časťou (2).

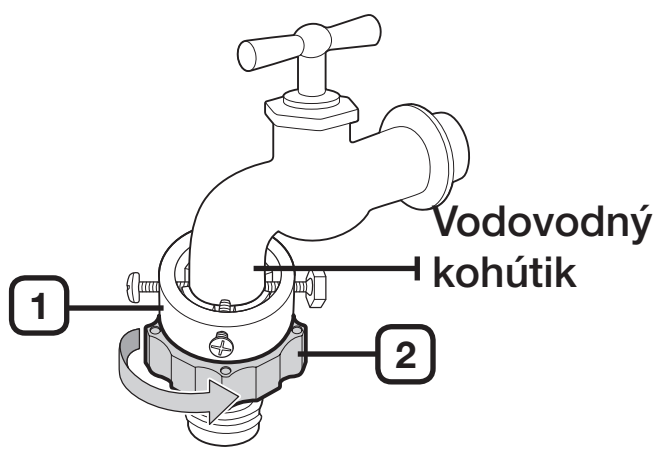


4. Pripojte prívodnú hadicu ku adaptéru. Po uvoľnení časti (3) sa hadica automaticky pripojí ku adaptéru, pričom zaznie 'kliknutie'.

Po pripojení prívodnej hadice k adaptéru si overte, či je pripojenie správne tak, že potiahnete prívodnú hadicu nadol.

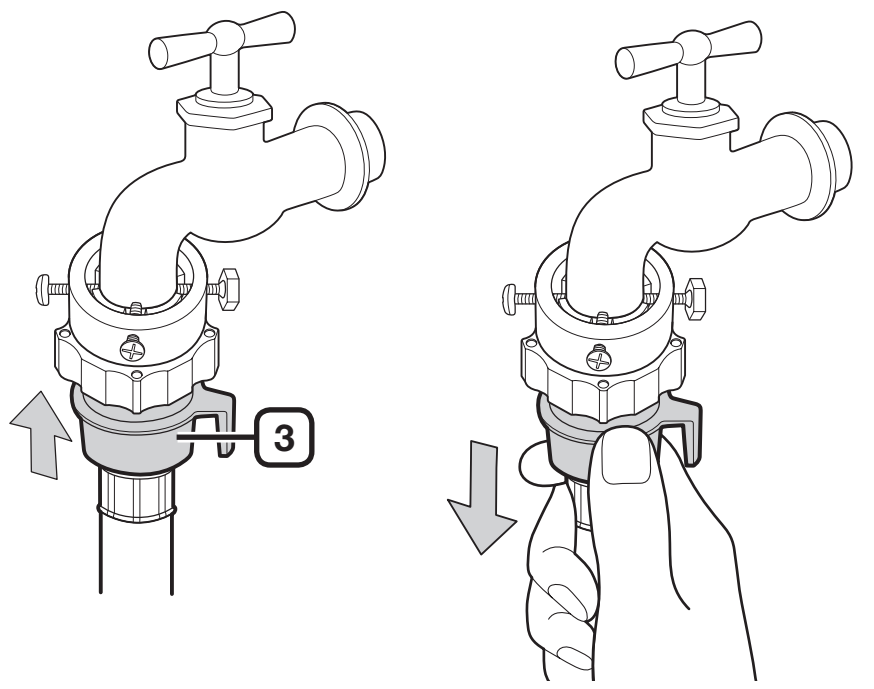


5. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu na prívod vody v zadnej časti práčky. Hadicu pritiahnite v smere hodinových ručičiek na doraz.

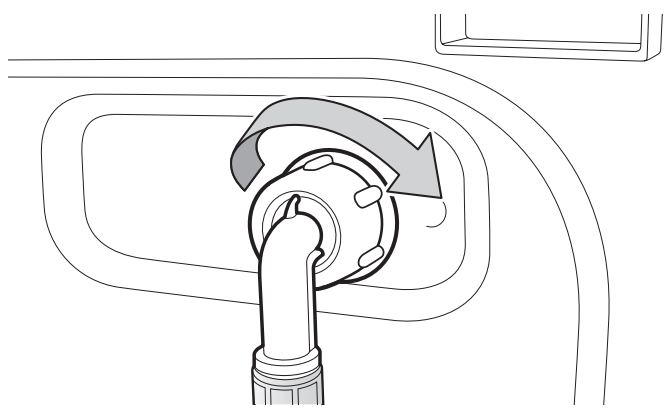


6. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či z ventilu, kohútika alebo adaptéra neuniká voda. Ak dochádza k úniku vody, zopakujte predchádzajúce kroky.

VAROVANIE Práčku nepoužívajte ak dochádza k úniku vody. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.

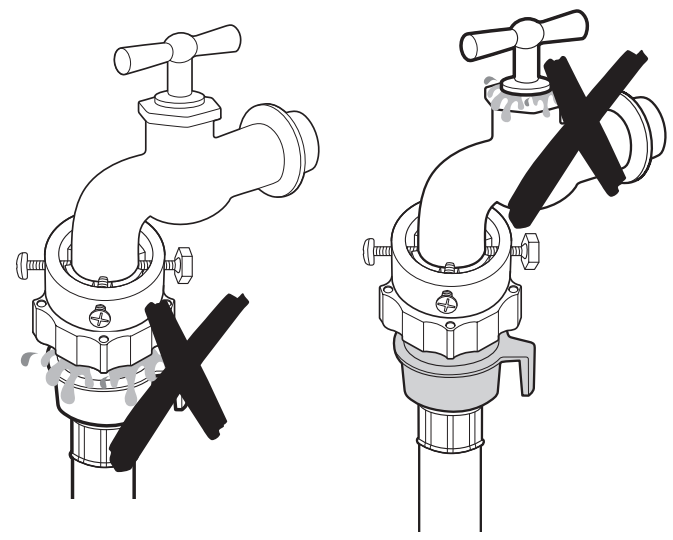

- Ak má vodovodný kohútik závit, tak prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku podľa obrázka.

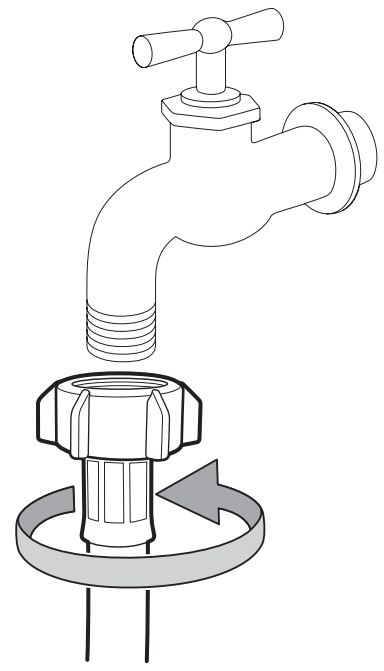


Pre prívod vody používajte bežný typ vodovodného kohútika. V prípade, že je vodovodný kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím adaptéra na kohútik demontujte vymedzovací krúžok.

Pripojenie odtokovej hadice

Koniec odtokovej hadice sa môže umiestniť tromi spôsobmi:

1. Cez okraj umývadla: Odtoková hadica musí vyúsťovať vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby bol koniec odtokovej hadice prehnutý, použite dodávanú plastovú vodiacu lištu. Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

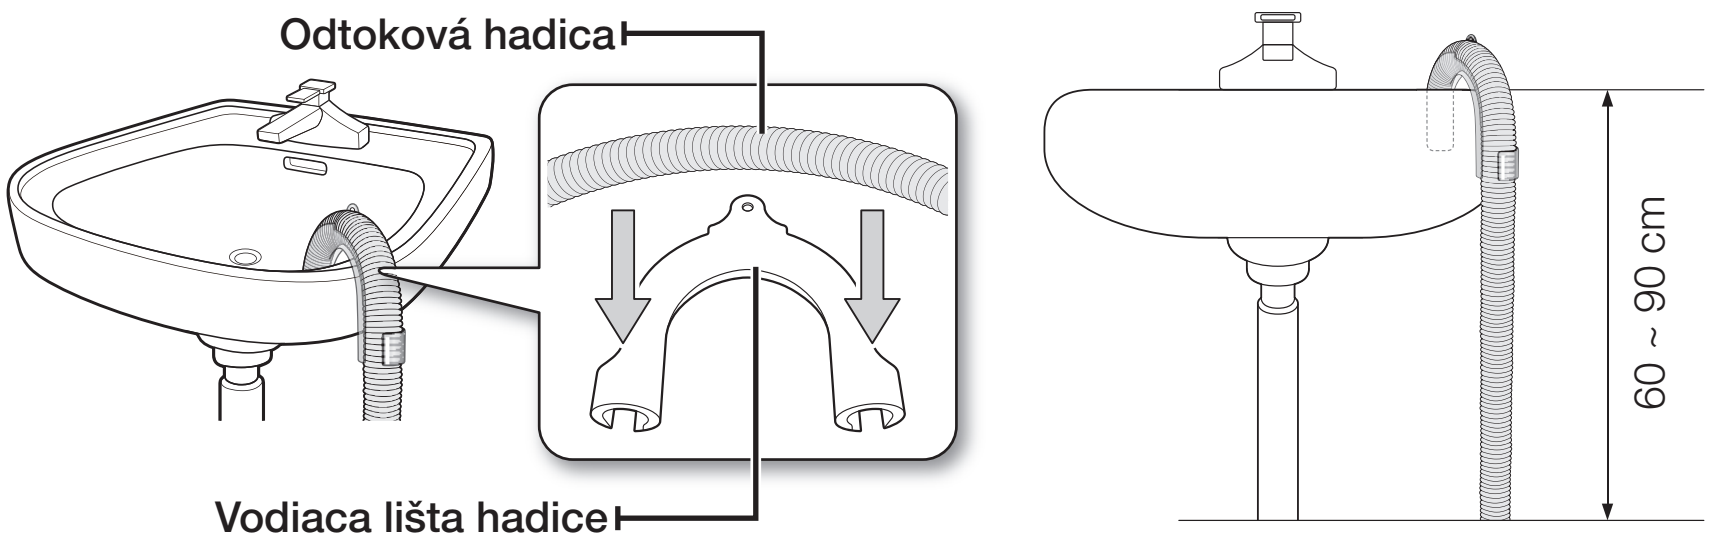

2. K prípojke odtokového potrubia drezu: Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame používať vertikálne potrubie s výškou 65 cm. Nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.

KROK 5
Elektrické napájanie automatickej práčky

Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá poskytuje napätie 230 V, 50 Hz a je chránená poistkou alebo ističom dimenzovaným na 15 A. (Viac podrobností o požiadavkách na elektrickú sieť a uzemnenie pozri na str. 14.)

pranie bielizne


S novou práčkou Samsung je najťažšie určiť čo vyprať skôr.

PRVÉ PRANIE

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný cyklus bez náplne (t.j. bez bielizne).

1. Stlačte tlačilo **Power** (Napájanie, ⏻).
2. Do zásobníka Ⅱ dávkovači pracieho prostriedku naplňte trochu pracieho prostriedku.
3. Otvorte prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ⏯).

Týmto sa z práčky odstráni zvyšková voda, ktorá mohla zostať v práčke po testovacej prevádzke u výrobcu.

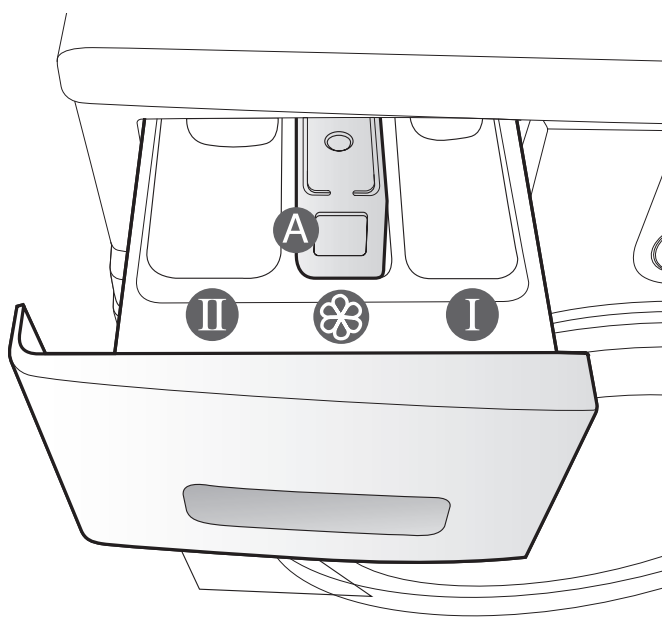

Zásobník Ⅰ: Prací prostriedok na predpieranie alebo škrob.
Zásobník Ⅱ: Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na namáčanie, bielidlo a prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
Zásobník ❀: Prísady, napr. aviváž alebo škrob (nenapĺňajte vyššie ako je maximálna úroveň (MAX) vyznačená pod písmenom “A”)

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE

1. Do práčky vložte bielizeň.


VAROVANIE: Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Kapacitu várky pre každý typ bielizne zistíte podľa tabuľky uvedenej na str. 27.

- Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach, pretože to môže spôsobiť vytekanie vody.
- Po ukončení pracieho cyklu môžu v prednej gumenej časti tesnenia zostať zvyšky pracieho prostriedku. Tieto zvyšky pracieho prostriedku odstráňte, pretože môžu spôsobovať únik vody.
- Neperte vodeodolné predmety.

2. Zatvorte dvierka tak, aby zacvakli.
3. Zapnite práčku.
4. Do zásobníka v dávkovači pracieho prostriedku pridajte prací prášok a prísady.
5. Zvoľte prací cyklus a nastavenia pre príslušnú várku bielizne.
   Rozsvieti sa indikátor prania a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas pracieho cyklu.
6. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ⏯).

pranie bielizne

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU

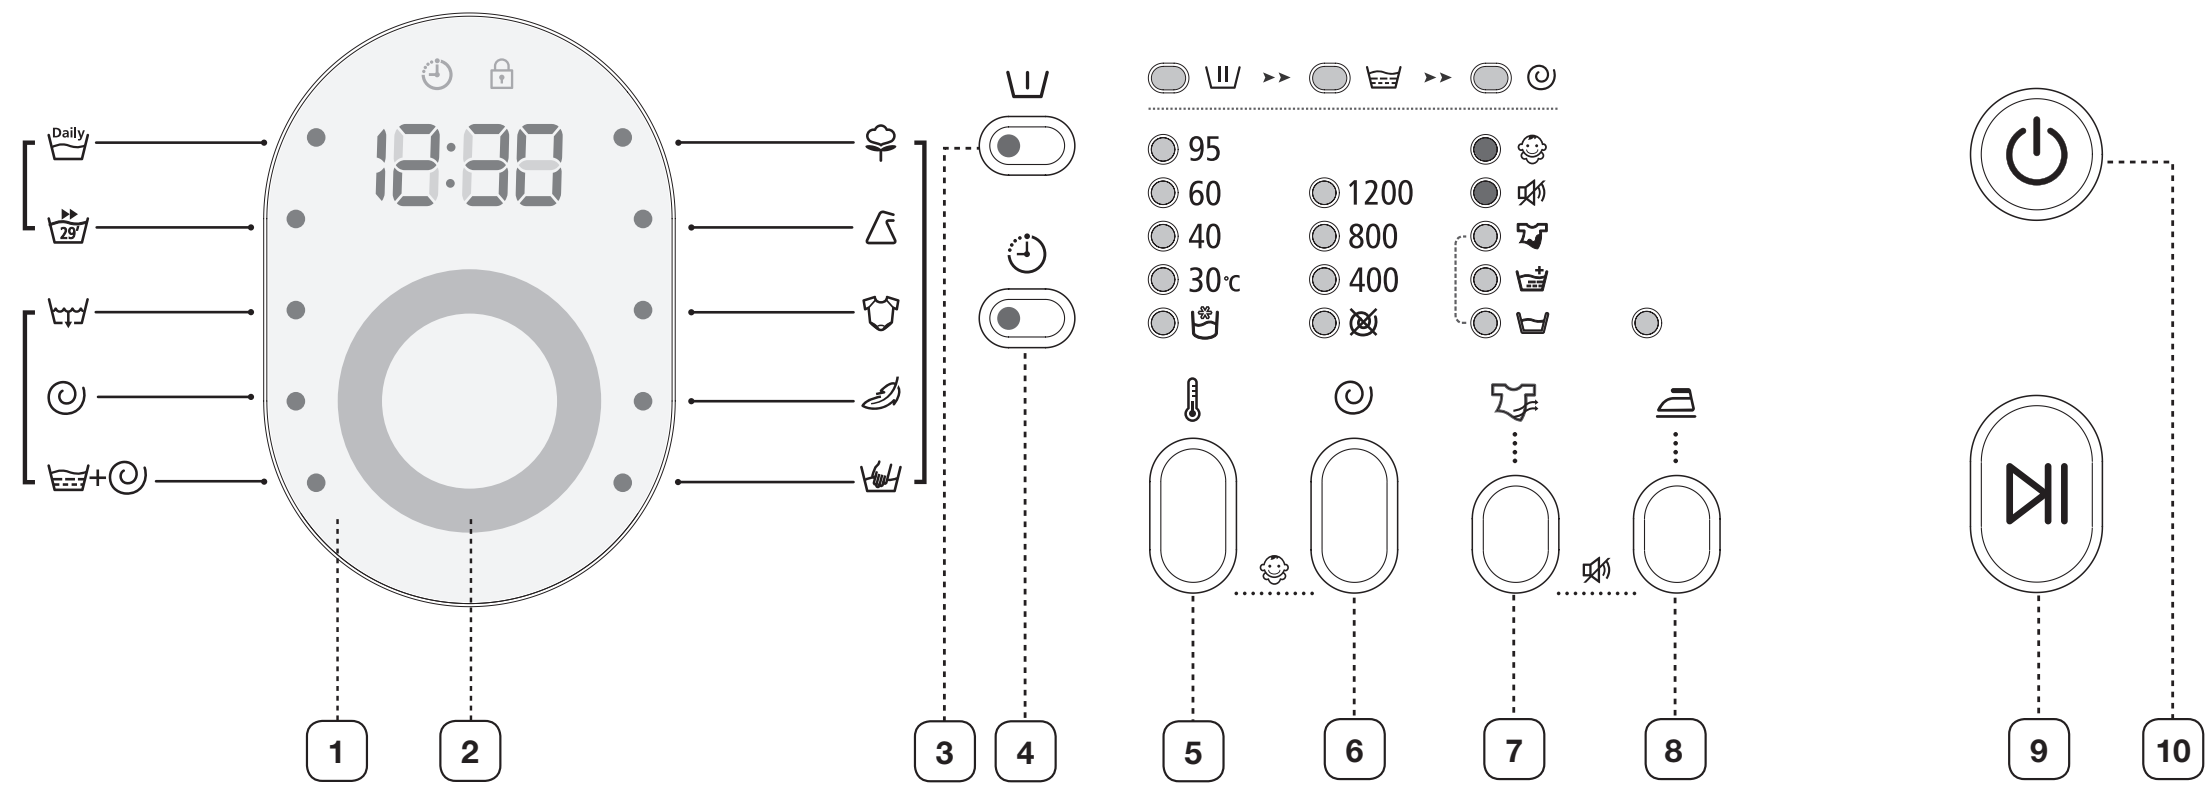

1	**DIGITÁLNY GRAFICKÝ DISPLEJ**	Zobrazuje zostávajúci čas pracieho cyklu, všetky informácie o cykle a chybové hlásenia.
2	**OVLÁDAČ PROGRAMOV (CYKLOV)**	Zvoľte požadované označenie a rýchlosť odstreďovania cyklu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti “Pranie bielizne pomocou ovládača programov” (pozri str. 25). **Cotton () (Bavlna)** - Priemerne alebo jemne znečistené bavlnené oblečenie, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, košele atď. **Synthetics () (Syntetika)** - Jemne alebo priemerne znečistené blúzky, košele atď. vyrobené z polyestru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo podobných zmesí. **Baby Care () (Detská bielizeň)** - Vyššia teplota počas prania a extra plákania zabezpečia, že na oblečení nezostanú žiadne stopy po pracom prášku. **Delicates () (Jemná bielizeň)** - Jemná bielizeň, podprsenky, spodná bielizeň, šaty, košele a blúzky. Dokonalejšie pranie dosiahnete s tekutými pracími prostriedkami. **Hand Wash For Wool () (Ručné pranie vlny)** - Len pre vlnu určenú na pranie v práčke. Náplň musí byť menšia ako 2,0 kg. **Daily Wash () (Denné pranie)** - Každodenná bielizeň ako napríklad spodná bielizeň a tričká. **Quick 29’ () (Rýchle pranie 29’)** - Jemne znečistená bielizeň, ktorú potrebujete rýchlo vyprať. **Drain () (Vypúšťanie vody)** - Vypustenie vody z automatickej práčky bez odstreďovania. **Spin () (Odstreďovanie)** - Vykonanie dodatočného odstreďovania pre dokonalejšie odstredenie vody. **Rinse + Spin (+) (Plákanie + Odstreďovanie)** - Pre várky, ktoré potrebujete len vypláchať alebo ak chcete do várky plákaním pridať aviváž.
3	**TLAČIDLO NASTAVENIA PREDPIERANIA ()**	Stláčaním tlačidla zvolíte predpieranie. Predpieranie je dostupné len pre programy: Bavlna (), Syntetika (), Detská bielizeň (), Denné pranie ().
4	**TLAČIDLO NASTAVENIA ONESKORENÉHO UKONČENIA ()**	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti nastavenia oneskoreného ukončenia (od 3 hodín až po 19 hodín v hodinových krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.

<table>
<tr><td>5 TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLOTY ( )</td><td>Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti nastavenia teploty vody:
(Studená voda( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C a 95˚C).</td></tr>
<tr><td>6 TLAČIDLO NASTAVENIA ODSTREĎOVANIA ( )</td><td>Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti rýchlosti odstreďovania.
<table>
<tr><td>WF8604</td><td>Všetky indikátory vypnuté, , 400, 800, 1400 ot./min.</td></tr>
<tr><td>WF8602
WF8502</td><td>Všetky indikátory vypnuté, , 400, 800, 1200 ot./min.</td></tr>
<tr><td>WF8600
WF8500</td><td>Všetky indikátory vypnuté, , 400, 800, 1000 ot./min.</td></tr>
<tr><td>WF8508</td><td>Všetky indikátory vypnuté, , 400, 800, 800+ ot./min.</td></tr>
</table>
“No spin ” (Bez odstreďovania) - Bielizeň zostane v bubne a po záverečnom vypustení vody sa nevykoná odstredenie.
“Rinse Hold (Všetky indikátory vypnuté)” - Bielizeň zostane namočená v záverečnej vode pre plákanie. Predtým ako vyberie bielizeň z práčky je potrebné vykonať buď Vypúšťanie vody, alebo Odstreďovanie.</td></tr>
<tr><td>7 TLAČIDLO NASTAVENIA VOLIEB ( )</td><td>Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez voľby prania:
Namáčanie → Plákanie+ → Intenzívne → Namáčanie + Plákanie+ → Namáčanie + Intenzívne → Plákanie+ + Intenzívne → Namáčanie + Plákanie+ + Intenzívne → vypnuté
„Intenzívne “: Stlačte toto tlačidlo ak je bielizeň veľmi znečistená a je potrebné ju dôkladnejšie vyprať. Čas cyklu pre každý prací program sa predĺži.
„Plákanie+ “: Práčka vykoná dodatočný cyklus plákania. Čas prania sa potom adekvátne predĺži.
„Namáčanie “: Použite túto voľbu ak chcete pomocou namáčania efektívne odstrániť škvrny z bielizne.
• Namáčanie predĺži cyklus prania o 13 minút.
• Namáčanie pokračuje 6 cyklami, ktoré trvajú spolu 30 minút. Počas jedného cyklu sa 1 minútu odstreďuje a 4 minúty práčka nevykonáva žiadnu činnosť.
• Namáčanie je dostupné len pre programy: Bavlna ( ), Syntetika ( ), Detská bielizeň ( ), Denné pranie ( ).</td></tr>
<tr><td>8 TLAČIDLO NASTAVENIA REŽIMU JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE ( )</td><td>Stlačením tohto tlačidla pripravíte bielizeň pre jednoduché žehlenie. Táto funkcia totiž znižuje mieru pokrčenia bielizne počas odstreďovania.
• Jednoduché žehlenie je dostupné len pre programy: Bavlna ( ), Syntetika ( ), Denné pranie ( ).
• Keď zvolíte funkciu Jednoduché žehlenie, odstreďovanie je možné nastaviť maximálne na 800 ot./min. (Ak v režime Jednoduché žehlenie nastavíte odstreďovanie na vyššiu rýchlosť ako 800 ot./min., odstreďovanie sa automaticky nastaví na 800 ot./min.)</td></tr>
<tr><td>9 TLAČIDLO ŠTART/ POZASTAVENIE ( )</td><td>Stlačte pre pozastavenie a opätovné spustenie pracích cyklov.</td></tr>
<tr><td>10 TLAČIDLO NAPÁJANIA( )</td><td>Jedným stlačením práčku zapnete a jeho opätovným stlačením ju vypnete. Ak práčku ponecháte zapnutú viac ako 10 minút bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo, práčka sa automaticky vypne.</td></tr>
</table>


Detská zámka

Funkcia detskej poistky vám umožňuje zablokovať tlačidlá, a tak nastavený prací cyklus nie je možné zmeniť.

Aktivácia/Deaktivácia

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, na 3 sekundy stlačte súčasne tlačidlá **Temp. ( )** (teploty) a **Spin ( )** (odstreďovania). Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí “Child Lock ”.

Keď je funkcia detskej poistky aktívna, je funkčné len tlačidlo **Power** (Napájanie,). Detská poistka ostane aktívna dokonca aj vtedy, ak vypnete a zapnete napájanie, alebo ak odpojíte a zapojíte sieťovú šnúru.

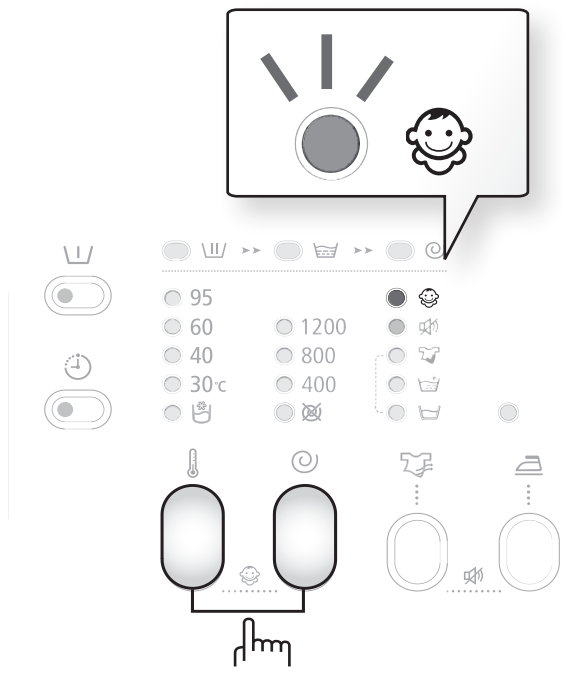


Vypnutie zvukov

Funkciu vypnutia zvukov môžete použiť pri všetkých režimom.
Po aplikovaní funkcie vypnutia zvukov sa vypne alebo zapne zvuk pre všetky režimy. Aj keď sa napájanie opakovanie zapne a vypne, zostane nastavenie nezmenené.

Aktivácia/Deaktivácia

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvukov, na 3 sekundy stlačte súčasne tlačidlá **Wash Option** ( ) (Volieb) a **Easy Iron** ( ) (Jednoduché žehlenie). Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí “Sound Off ”.

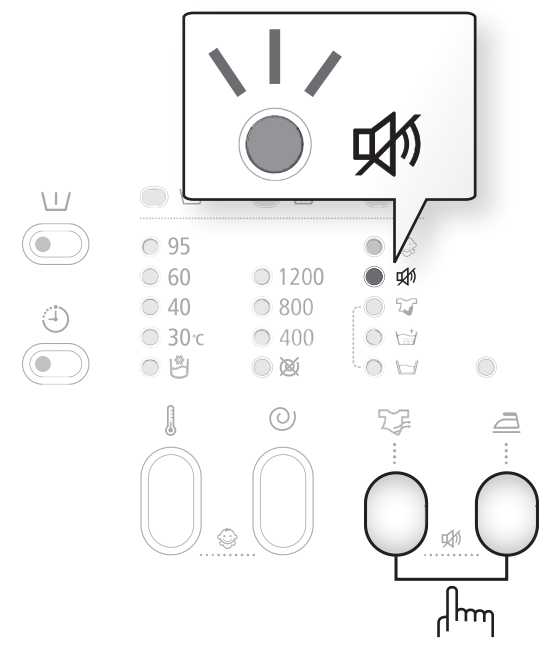

Oneskorené ukončenie

Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 3 do 19 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.

1. Manuálne alebo automaticky nastavte práčku podľa typu bielizne určenej pre pranie.
2. Stláčajte tlačidlo **Delay End ( )** (Oneskorené ukončenie), kým sa nezobrazí požadovaný čas oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie,). Rozsvieti sa indikátor oneskoreného ukončenia “Delay End ”, a hodiny začnú odpočítavať nastavený čas.
4. Pre zrušenie oneskoreného ukončenia stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie,) a následne opäť zapnite práčku.

Pranie bielizne pomocou ovládača programov

Táto nová automatická práčka umožňuje jednoduchšie pranie bielizne vďaka automatickému riadiacemu systému “Fuzzy Control”. Po výbere programu práčka nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Stlačte tlačilo **Power** (Napájanie, ⏻).
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok na predpieranie (ak je potrebný).

> Predpieranie je dostupné len pre programy Bavlna (), Syntetika (), Detská bielizeň (), a Denné pranie (Daily). Je potrebné len vtedy, ak je bielizeň veľmi znečistená.

7. Pomocou **Ovládača programov** zvoľte vhodný cyklus prania pre daný typ materiálu: Bavlna (), Syntetika (), Detská bielizeň (), Jemná bielizeň (), Ručné pranie vlny (), Denné pranie (Daily), Rýchle pranie 29’ (29').
   Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stláčaním príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet plákaní, rýchlosť odstreďovania a čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ▷||) a pranie sa začne. Indikátor procesu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.

Možnosť pozastavenia

Do 5 minút od začiatku prania je možné pridať/vybrať kusy bielizne.

1. Stlačením tlačidla **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ▷||) odistite dvierka.

> Dvierka nie je možné otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je úroveň vody VYSOKÁ.

2. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie, ▷||) a pokračujte v praní.

Po ukončení pracieho cyklu:

Po úplnom ukončení pracieho cyklu sa práčka automaticky vypne.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

Manuálne nastavenie prania

Oblečenie môžete dať prať manuálne bez použitia ovládača programov.

1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie, ⏻) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné aj zmäkčovač alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty **Temp. ( )** nastavte teplotu.
   [Cold ( ) (Studená voda), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C]
8. Stláčaním tlačidla **Spin ( )** (Odstreďovanie) nastavte rýchlosť odstreďovania.
   Funkcia pozastavenia plákania umožňuje z práčky vybrať oblečenie, ktoré je ešte stále mokré. (: Bez odstreďovania, Všetky indikátory vypnuté: Pozastavené plákanie)
9. Opakovane stláčajte tlačidlo **Delay End ( )** (Oneskorené ukončenie) aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín po 19 hodín v hodinových krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
10. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie,) a práčka začne prací cyklus.

POKYNY PRE PRANIE

Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov a dosiahnete dokonalé a efektívne pranie.

Pred praním vždy skontrolujte štítok na oblečení.

Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok bielizne: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlnu a umelý hodváb.
- Farba: Roztrieďte bielu a farebnú bielizeň. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
- Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší účinok prania.
- Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou pracieho programu Jemná bielizeň pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo si pozrite tabuľku starostlivosti o bielizeň v prílohe.

Vyprázdnenie vreciek:

Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé objekty, ako napríklad mince, nožíky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z tvrdého kovu.

Kovové časti oblečenia môžu poškodiť samotné oblečenie a tiež bubon práčky. Pred praním pozapínajte gombíky a ozdobené oblečenie otočte naruby. Ak sú počas prania na nohaviciach a bundách odopnuté zipsy, môže dôjsť k poškodeniu koša na odstreďovanie. Pred praním je zipsy potrebné zapnúť a zaistiť.

Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže sa poškodiť.

Pred spustením prania zaviažte všetky šnúrky na oblečení.

Predpieranie bavlny

Táto nová automatická práčka spolu s modernými pracími prostriedkami umožňuje dokonalé pranie a šetrí energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Ak je však bavlnená bielizeň obzvlášť znečistená, použite predpieranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.

Určenie kapacity várky


Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Podľa nižšie uvedenej tabuľky zistite kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.

Typ tkaniny	Kapacita várky	
Model	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508
Bavlna ( ) - priemerne/jemne znečistená - veľmi znečistená	6,0 kg	5,0 kg
Syntetika ( )	2,5 kg	2,5 kg
Detská bielizeň ( )	3,0 kg	2,5 kg
Jemná bielizeň ( )	2,0 kg	2,0 kg
Ručné pranie vlny ( )	2,0 kg	1,5 kg

- Ak je bielizeň v práčke nevyvážená (na displeji svieti “UE”), tak znížte várku.
  Keď je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstreďovania sa môže znížiť.
- Keď periete posteľnú bielizeň alebo periny, čas prania sa môže predĺžiť alebo sa môže znížiť účinnosť odstreďovania.
- Pre posteľnú bielizeň alebo periny odporúčame používať várku s hmotnosťou 1,8 kg alebo menej.

Podprsenky (určené na pranie) vkladajte do pracej sieťky (zakúpenej osobitne).

- Kovové časti podprseniek môžu prepichnúť materiál a poškodiť bielizeň. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
- Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.

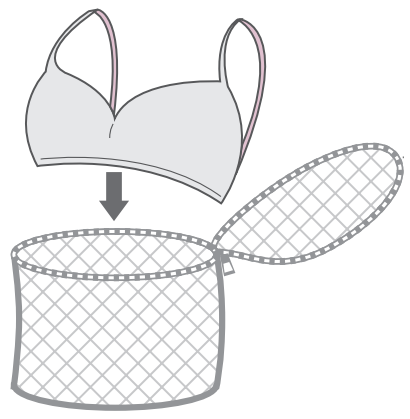

UPOZORNENIE

Praciu sieťku neperte samostatne bez bielizne.
Môžu pri tom vzniknúť neželané vibrácie, ktoré spôsobia pohyb práčky a môže dôjsť k poraneniam.

pranie bielizne

PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

Vhodné pracie prostriedky

Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna), farby, teploty prania, stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so "zníženou penivosťou" určené pre automatické práčky.
Dodržiavajte odporúčania od výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sa týkajú hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete presnú tvrdosť napájacej vody, kontaktujte príslušnú vodárenskú spoločnosť, ktorá má na starosti jej dodávku.


Nepoužívajte stvrdnuté alebo stuhnuté pracie prostriedky, pretože prací prostriedok sa pri plákaní nemusí odstrániť. Môže dôjsť k tomu, že práčka nebude správne plákať alebo dôjde k pretečeniu spôsobenému zablokovaním.

Dávkovač pracieho prostriedku


Automatická práčka má samostatné zásobníky určené na dávkovanie pracích prostriedkov a aviváží. Pred spustením práčky pridajte pracie prostriedky do príslušných zásobníkov.

Po spustení práčky NEOTVÁRAJTE dávkovač pracieho prostriedku.


1. Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka Ⅱ.
3. Ak je to potrebné, tak do zásobníka na aviváž ❀ pridajte aviváž.

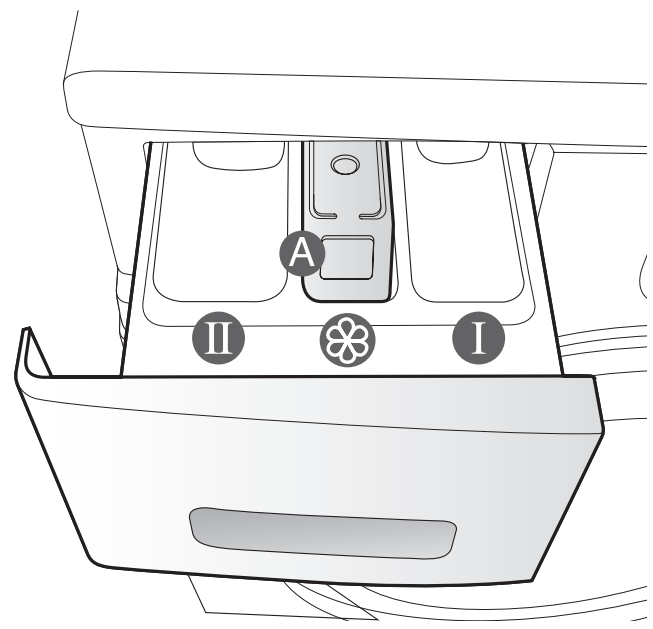

UPOZORNENIE NEPRIDÁVAJTE do priehradky na zmäkčovadlo (❀) žiadny práškový/tekutý **prací prostriedok**.

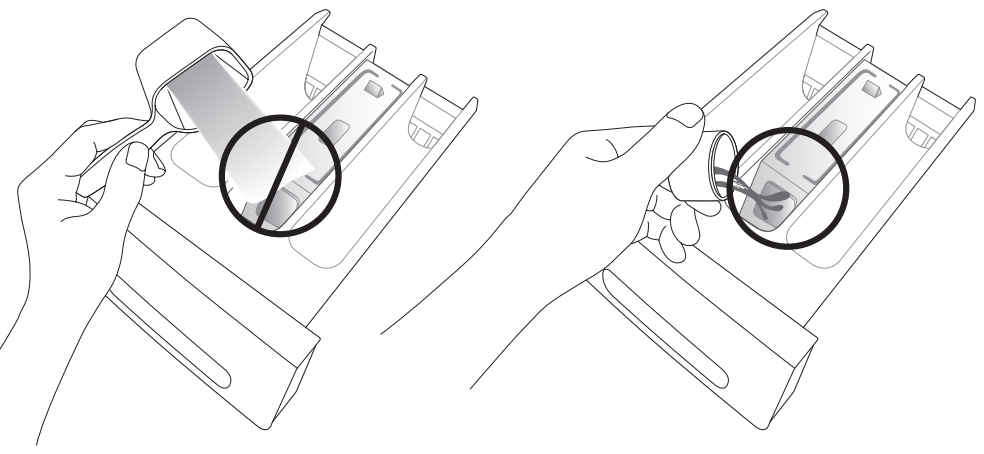

4. Ak používate predpieranie, pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka na predpieranie Ⅰ.

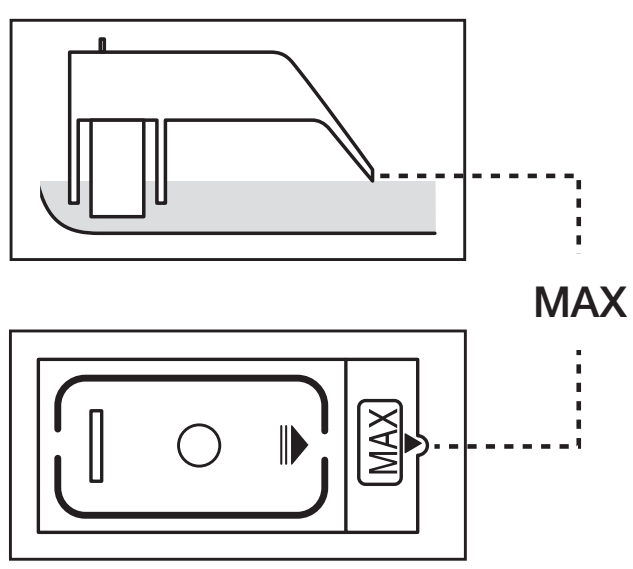

Ak periete veľké kusy bielizne, NEPOUŽÍVAJTE nasledovné typy pracích prostriedkov.

- Pracie prostriedky vo forme granúl alebo tabletiek
- Pracie prostriedky používajúce praciu guľu alebo sieť

Koncentrované alebo husté aviváže alebo kondicionéry musia byť pred naliatím do zásobníka zriedené malým množstvom vody (predídete tým pretečeniu v dôsledku zablokovania prietoku).

Keď po pridaní zmäkčovadla látky do priehradky na oplachovací prostriedok zavierate priehradku na prací prostriedok, dajte pozor, aby zmäkčovadlo látky nepretieklo.


WF8602NG-02607G-05_SK.indd 28 2012-10-8 19:06:54

čistenie a údržba automatickej práčky


Tým, že vašu práčku budete udržiavať čistú, zvýšite jej prací účinok, zabránite poruchám a zbytočným opravám a predĺžite jej životnosť.

NÚDZOVÉ VYPUSTENIE VODY Z AUTOMATICKEJ PRÁČKY

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.

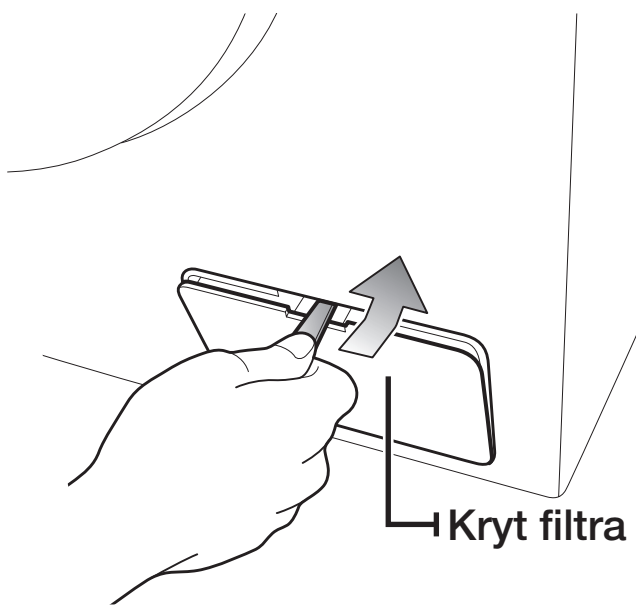

3. Potiahnutím núdzovej vypúšťacej hadičky smerom dopredu ju vytiahnite z upínaciuho háčika.

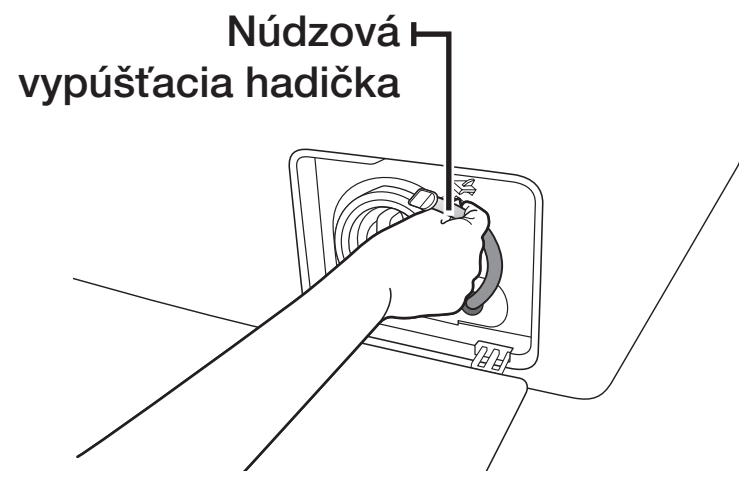

4. Odnímte núdzový vypúšťací uzáver, ktorým je uzavretá núdzová vypúšťacia hadička.
5. Vypustite všetku vodu do nádoby.

   Možno zostane viac vody, ako ste očakávali. Pripravte si väčšiu misu.

6. Založte uzáver na núdzovú vypúšťaciu hadičku a hadičku upevnite ju na upínací háčik.
7. Namontujte kryt filtra.




ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU

1. Povrch automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, čistite pomocou jemnej handričky a neabrazívnych jemných čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nelejte vodu.


čistenie a údržba automatickej práčky

ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A JEHO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV


1. Zatlačte na uvoľňovací prvok vo vnútri dávkovača pracieho prostriedku a dávkovač vytiahnite von.
2. Z dávkovača pracieho prostriedku vyberte zásobník na tekutý prací prostriedok.

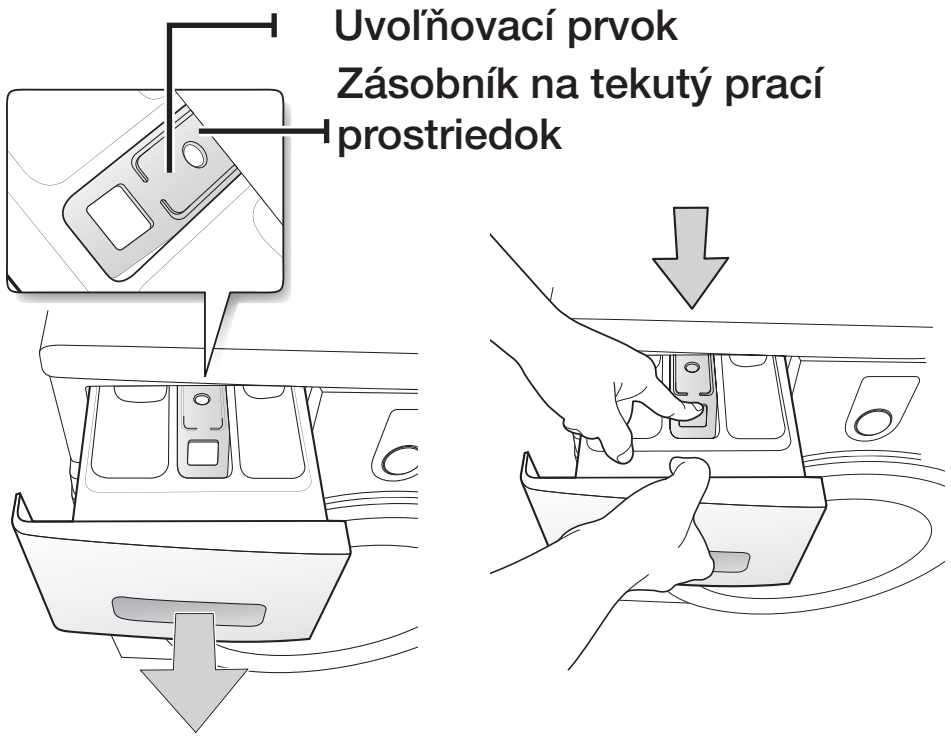

3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.

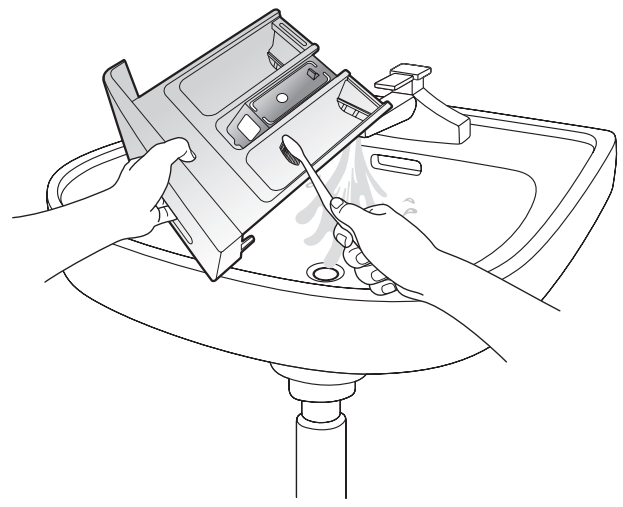

4. Vyčistite vnútorné časti dávkovača pomocou starej zubnej kefky.
5. Zásobník na tekutý prací prostriedok vráťte na svoje miesto zasunutím do dávkovača.
6. Zasuňte dávkovač naspäť na svoje miesto.
7. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstránite tak, že spustíte plákanie bez bielizne.

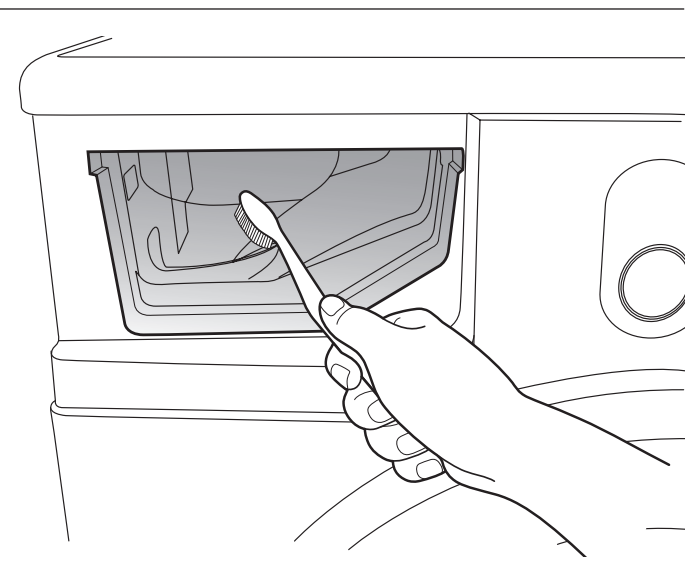

ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA


Odpadový fi lter odporúčame čistiť 5- alebo 6-krát do roka alebo vtedy, ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie “5E”. (Pozri kapitolu “Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky” v predchádzajúcom texte.)

UPOZORNENIE Pred čistením usadzovacieho filtra sa uistite, že je kábel sieťového prívodu elektriny odpojený.


1. Najprv odstráňte zvyšujúcu vodu (prečítajte si “Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky” na strane 25.)

   Ak vyberiete filter bez vypustenia zvyšujúcej vody, môže zvyšujúca voda vytekať von.

2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.
3. Otáčaním doľava odskrutkujte núdzový uzáver a vypustite všetku vodu.
4. Odskrutkujte kryt odpadového filtra.

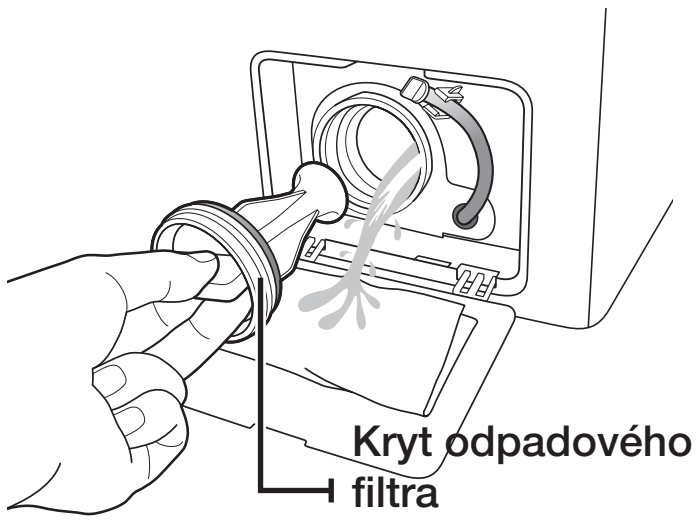

5. Z odpadového filtra odstráňte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, či nie je blokovaná vrtuľa odtokového čerpadla za odpadovým fi ltrom.
6. Zaskrutkujte kryt odpadového filtra.
7. Namontujte kryt filtra.

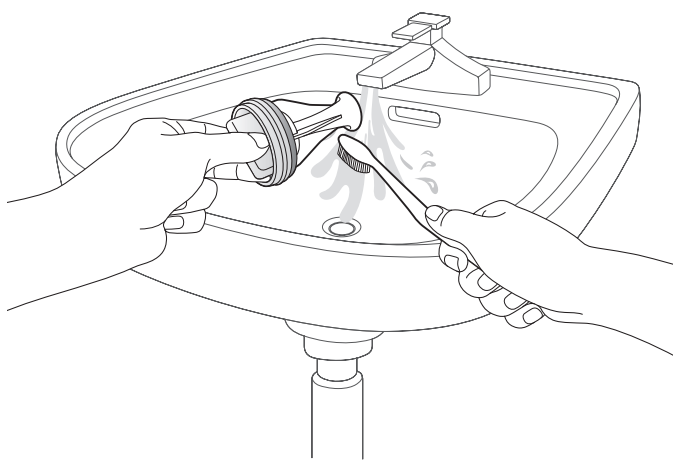

UPOZORNENIE Neotvárajte viečko usadzovacieho filtra behom chodu práčky, mohla by vytekať horúca voda.

- Uistite sa, že po vyčistení usadzovacieho filtra dáte späť viečko filtra. Keď je filter mimo práčku, môže vaša práčka fungovať nesprávne, alebo prepúšťať vodu.
- Filter musí byť po svojom vyčistení kompletne zostavený.

ČISTENIE VSTUPNÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY

Vstupný fi lter hadice na prívod vody by ste mali čistiť aspoň raz za rok alebo vtedy, keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie “4E”:

1. Zatvorte prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Aby nedošlo k vyšplechnutiu vody z hadice spôsobenému tlakom vzduchu, zakryte hadicu handričkou.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite vstupný fi lter z konca hadice a opláchnite ho vodou, až kým nebude čistý. Vyčistite tiež vnútornú a vonkajšiu stranu závitovej prípojky.
4. Zasuňte fi lter naspäť na svoje miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prípojku neuniká voda a otvorte kohútik.

čistenie a údržba automatickej práčky

OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:

1. Odpojte automatickú práčku od elektrickej siete.
2. Nalejte teplú vodu na prívodový kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
3. Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či je dodávka vody a odtekanie v poriadku.

USKLADNENIE AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak práčku nebudete dlhšiu dobu používať, je ideálne ak z nej vypustíte vodu a odpojíte od prívodov.
Ak pred uskladnením práčky zostane v hadiciach alebo vnútorných častiach práčky voda, môže dôjsť k jej poškodeniu.

1. Nastavte program Rýchle pranie 29’ a pridajte bielidlo do zásobníka bielidla. Spustite práčku bez náplne.
2. Zatvorte prívodné kohútiky vody a odpojte prívodné hadice.
3. Odpojte práčku od elektrickej siete a nechajte otvorené dierka práčky, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri bubnu práčky.

Ak bola práčka skladovaná v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, tak pred jej používaním nechajte práčku najskôr zohriať, aby sa rozmrazila zvyšková voda v práčke.

riešenie problémov a chybové hlásenia

V PRÍPADE PORUCHY PRÁČKY VYKONAJTE NASLEDOVNÉ OPATRENIA...

PROBLÉM	RIEŠENIE
Práčka sa nespustí	• Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená. • Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či sú otvorené kohútiky prívodu vody. • Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
V práčke nie je žiadna alebo nedostatok vody	• Otvorte kohútiť prívodu vody úplne. • Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá. • Vystrite prívodové hadice vody. • Vyčistite fi lter v prívodovej hadici vody.
Po dokončení pracieho cyklu ostane prací prostriedok v dávkovači pracieho prostriedku	• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku dávkovača.
Práčka vibruje alebo je príliš hlučná	• Skontrolujte, či je automatická práčka umiestnená na rovnom povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky tak, aby ste ju vyrovnali. • Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu. • Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Automatická práčka nevypúšťa vodu a/alebo neodstreďuje	• Vystrite odtokovú hadicu. Odstráňte zauzlenie hadice. • Skontrolujte, či odpadový fi lter nie je zanesený.
Dvierka sú zablokované alebo sa nedajú otvoriť.	• Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna. • Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti. Indikátor uzamknutia dvierok zhasne po vypustení.

Ak sa problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

riešenie problémov a chybové hlásenia

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Ak sa vyskytne porucha práčky, na displeji sa môže zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade skontrolujte uvedený prehľad hlásení, a pred tým ako kontaktujete zákaznícke centrum Samsung sa pokúste vzniknutý problém vyriešiť sami.

KÓD CHYBY	RIEŠENIE
dE	• Zatvorte dvierka.
4E	• Skontrolujte, či je otvorený kohútik prívodu vody. • Skontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistite odpadový filter. • Skontrolujte, či je odtoková hadica namontovaná správne.
UE	• Várka bielizne je nevyvážená. Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UE“.
cE/3E	• Kontaktujte servisné stredisko.
Sud	• Toto sa objavuje, keď je detekované príliš veľké množstvo peny. Zobrazuje sa aj v priebehu odstraňovania peny. Keď je odstraňovanie dokončené, pokračuje normálny cyklus. (Toto je jedna z normálnych operácií. Je chybou predchádzať neexistujúcim poruchám).
Uc	• Ak je napätie privádzanej elektriny nestále, práčka sa v záujme ochrany svojich elektrických zariadení zastaví. • Keď je privádzané správne napätie, cyklus automaticky pokračuje.

Ak sa chybové hlásenie nenachádza v uvedenom prehľade alebo ak sa problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte zákaznícke centrum Samsung alebo predajcu Samsung.

Kalibrácia automatickej práčky

REŽIM KALIBRÁCIE

Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu prádla. Ak chcete presnejšie zistenie váhy, spustite po inštalácii kalibračný režim. Kalibračný režim spustíte postupovaním podľa nasledujúcich krokov.

1. Z práčky vyberte bielizeň i všetok obsah a potom práčku vypnite.
2. Súčasne stlačte tlačidlá **Temp** (Teplota) a **Delay End** (Oneskorenie ukončenia) a navyše stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie).
   Práčka sa zapne.
3. Stlačením tlačidla **Start** (Spustiť) aktivujte „režim kalibrácie“.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po ukončení „režimu kalibrácie“ sa na displeji zobrazí hlásenie „End(En)“ (Koniec) a práčka sa automaticky vypne. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Tabelul ciclurilor de spălare

TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE

(● opțiunea utilizatorului)

PROGRAM	Max. várka (kg)		PRACÍ PROSTRIEDOK			Jednoduché žehlenie	Max. teplota (˚C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Predpieranie	Pranie	Zmäkčovadlo		
Bavlna	6.0	5.0	●	da	●	●	95
Syntetika	2.5	2.5	●	da	●	●	60
Detská bielizeň	3.0	2.5	●	da	●	-	95
Jemná bielizeň	2.0	2.0	-	da	●	-	40
Ručné pranie vlny	2.0	1.5	-	da	●	-	40
Denné pranie (Daily)	3.0	2.5	●	da	●	●	60
Rýchle pranie 29’ (29)	2.0	2.0	-	da	●	-	60

PROGRAM	Rýchlosť odstreďovania (Max.) ot./min.				Oneskorené ukončenie	Čas cyklu (min.)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Bavlna	1400	1200	1000	800+	●	130
Syntetika	800	1200	1000	800+	●	91
Detská bielizeň	1400	1200	1000	800+	●	133
Jemná bielizeň	800	800	800	800	●	51
Ručné pranie vlny	800	800	800	800	●	39
Denné pranie (Daily)	800	1200	1000	800+	●	71
Rýchle pranie 29’ (29)	1400	1200	1000	800+	●	29

1. Prací cyklus s predpieraním je dlhší o 15 min.
2. Údaje o trvaní pracích cyklov boli merané podľa štandardov špecifi kovaných normou IEC 60456 / EN 60456.
   Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 34).
3. Čas cyklu, ktorý sa uvádza v tabuľkách sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Je to spôsobené rozdielnymi hodnotami tlaku vody, teplotou napájacej vody, várkou a typom bielizne.
4. Ak je aktivovaná funkcia intenzívneho prania, predĺži sa čas každého pracieho cyklu.

príloha

TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O BIELIZEŇ

Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie.
Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraniční výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.

	Odolný materiál		Môže sa žehliť max. pri 100˚C
	Jemné tkaniny		Nežehlite
95 95	Oblečenie sa môže prať pri 95°C	A	Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
60 60	Oblečenie sa môže prať pri 60°C	P	Suché čistenie len pomocou perchloridu, technického benzínu, čistého liehu alebo R113
40 40	Oblečenie sa môže prať pri 40°C	F	Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého liehu alebo R113
30 30	Oblečenie sa môže prať pri 30°C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Oblečenie sa môže prať v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Pri sušení sa môže zavesiť
cl	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200˚C		Sušiť v bubnovej sušičke pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150˚C		Nemôže sa sušiť v bubnovej sušičke

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.

WF8602NG-02607G-05_SK.indd 36 2012-10-8 19:07:31

HÁROK AUTOMATICKÝCH PRÁČOK PRE DOMÁCNOSTI

Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010

Samsung					
Názov modelu			WF8604	WF8602	WF8600
Kapacita	kg		6		
Energetická účinnosť					
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)			A+	A+	A+
Spotreba energie					
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) 1)	kWh/rok		195	195	195
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení	kWh		1,14	1,14	1,14
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení	kWh		0,77	0,77	0,77
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení	kWh		0,54	0,54	0,54
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)	W		0,45	0,45	0,45
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)	W		5	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c) 2)	l/rok		8580	8580	8580
Trieda účinnosti odstreďovania 3)					
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)			B	B	C
Maximálna rýchlosť odstreďovania	otáčok za minútu		1400	1200	1000
Zostatková vlhkosť	%		53	53	62
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku			Bavlna 60 ˚C a 40 ˚C + intenzívne 4)		
Dĺžka trvania štandardného programu					
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení	min.		165	165	165
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení	min.		118	118	118
„Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení	min.		113	113	113
Vážený čas v režime pohotovosti	min.		2	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom					
Pranie	dB (A) re 1 pW		57	57	57
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW		79	77	74
Rozmery					
Rozmery jednotky	Výška	mm	850		
	Šírka	mm	600		
	Hĺbka 5)	mm	550		
Čistá hmotnosť	kg		59	58	54
Hrubá hmotnosť	kg		61	60	57
Hmotnosť balenia	kg		2	2	3
Tlak vody	kPa		50-800		
Elektrické zapojenie					
Napätie	V		220-240		
Príkon	W		2000-2400		
Frekvencia	Hz		50		
Meno dodávateľa			Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote 60 °C a 40 °C, plnej a čiastočnej záťaži a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote 60 °C a 40 °C a plnej a čiastočnej záťaži. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
   Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
   Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.
4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 40 ˚C), ktoré možno vybrať pridaním funkcie „Intensive“ (Intenzívne) k programom „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C), sú najúčinnejšie (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) pre tento typ bielizne.
   Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 34).
   Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.

WF8602NG-02607G-05_SK.indd 37 2012-10-8 19:07:32

HÁROK AUTOMATICKÝCH PRÁČOK PRE DOMÁCNOSTI

Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010

Samsung				
Názov modelu		WF8502	WF8500	WF8508
Kapacita	kg	5		
Energetická účinnosť				
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+	A+	A+
Spotreba energie				
Ročná spotreba elektrickej energie (AE_C) [1]	kWh/rok	168	168	168
Spotreba elektrickej energie (E_t.60) „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení	kWh	0,93	0,93	0,93
Spotreba elektrickej energie (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení	kWh	0,75	0,75	0,75
Spotreba elektrickej energie (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení	kWh	0,47	0,46	0,47
Vážený príkon v režime vypnutia (P_o)	W	0,45	0,45	0,45
Vážený príkon v režime pohotovosti (P_l)	W	5	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c) [2]	l/rok	7150	7150	7150
Trieda účinnosti odstreďovania [3]				
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	C	D
Maximálna rýchlosť odstreďovania	otáčok za minútu	1200	1000	800
Zostatková vlhkosť	%	53	62	71
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku		Bavlna 60 ˚C a 40 ˚C + intenzívne [4]		
Dĺžka trvania štandardného programu				
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri úplnom naplnení	min.	165	165	165
„Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) pri čiastočnom naplnení	min.	138	138	138
„Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C) pri čiastočnom naplnení	min.	133	133	133
Vážený čas v režime pohotovosti	min.	2	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom				
Pranie	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	78	74	72
Rozmery				
Rozmery jednotky	Výška mm	850		
	Šírka mm	600		
	Hĺbka [5] mm	450		
Čistá hmotnosť	kg	53	52	52
Hrubá hmotnosť	kg	55	54	54
Hmotnosť balenia	kg	2	2	2
Tlak vody	kPa	50-800		
Elektrické zapojenie				
Napätie	V	220-240		
Príkon	W	2000-2400		
Frekvencia	Hz	50		
Meno dodávateľa		Samsung Electronics Co., Ltd.		

1. Ročná spotreba energie je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote 60 °C a 40 °C, plnej a čiastočnej záťaži a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba vody je založená na 220 štandardných čistiacich cykloch programov pre bavlnu pri teplote 60 °C a 40 °C a plnej a čiastočnej záťaži. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
   Energia spotrebovaná pri sušení je oveľa drahšia ako energia spotrebovaná pri praní.
   Pranie s odstreďovaním pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie pri sušení odevov v sušičke na odevy.

4. Programy „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 60 ˚C) a „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Štandardný program pre bavlnu 40 ˚C), ktoré možno vybrať pridaním funkcie „Intensive“ (Intenzívne) k programom „Cotton 60 ˚C“ (Bavlna 60 ˚C) a „Cotton 40 ˚C“ (Bavlna 40 ˚C), sú najúčinnejšie (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) pre tento typ bielizne.
   Po inštalácii spustite kalibračný režim, prosím (pozrite si stranu 34).
   Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.
5. V hĺbke nie je zahrnutá vzdialenosť medzi stenou a jednotkou.

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

Țară	APELAȚI	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE LA
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Nr. cod DC68-02607G-05_SK